
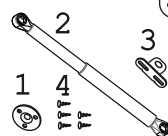
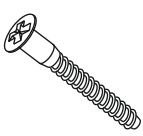





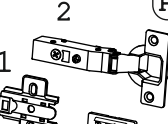



Арт. 74.12 “Графит-74” Шкаф над вытяжкой (500х320х570)

Арт. 74.14 “Графит-74” Шкаф над вытяжкой (600х320х570)

																											
Газлифт 100N фиксированный		2 шт.		Демпфер		2 шт.		Евровинт 50		8 шт.		Загл. к ев.венту		8 шт.		Загл. самокл. Д14		4 шт.		Заглушка Scarpi-4 лев		1 шт.		Заглушка Scarpi-4 прав		1 шт.	
																											
Шуруп 4x16		8 шт.		Крепеж полоса		2 шт.		Стяжка 30 мм		2 компл.		Навес Scarpi-4 лев		1 шт.		Навес Scarpi-4 прав		1 шт.		Петля накл. с доводчиком Н2 и заглушкой		2 шт.		Шайба 12x4 пл		2 шт.	
																											
Ручка P321		1 шт.		Шуруп 3x12 п/сфера		18 шт.																					

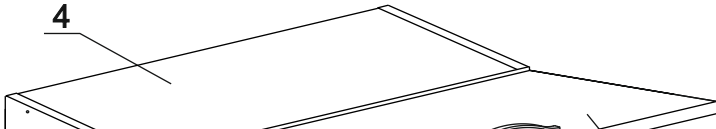

4

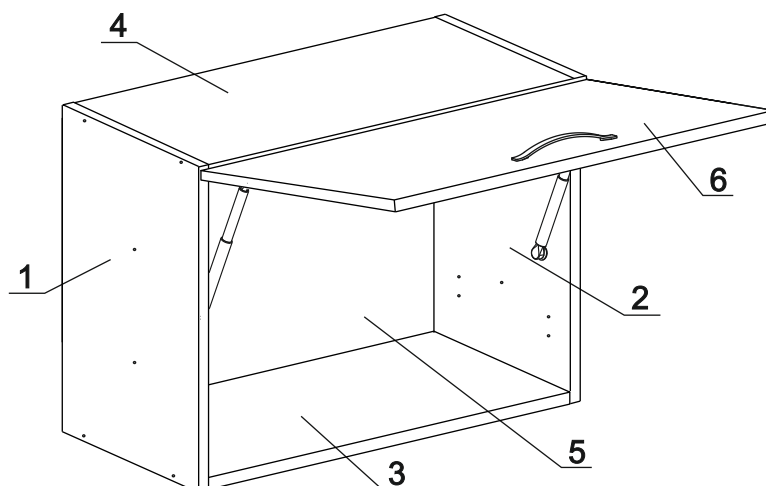

№	Наименование деталей	Модуль 74.12	Модуль 74.14	Кол-во деталей
1.	Боковина левая	574х294	574х294	1 шт.
2.	Боковина правая	574х294	574х294	1 шт.
3.	Полка стац. нижняя	468х293	568х293	1 шт.
4.	Полка стац. верхняя	468х293	568х293	1 шт.
5.	Стенка ДВПО	569х496	569х596	1 шт.
6.	Дверь МДФ	569х496	569х596	1 шт.

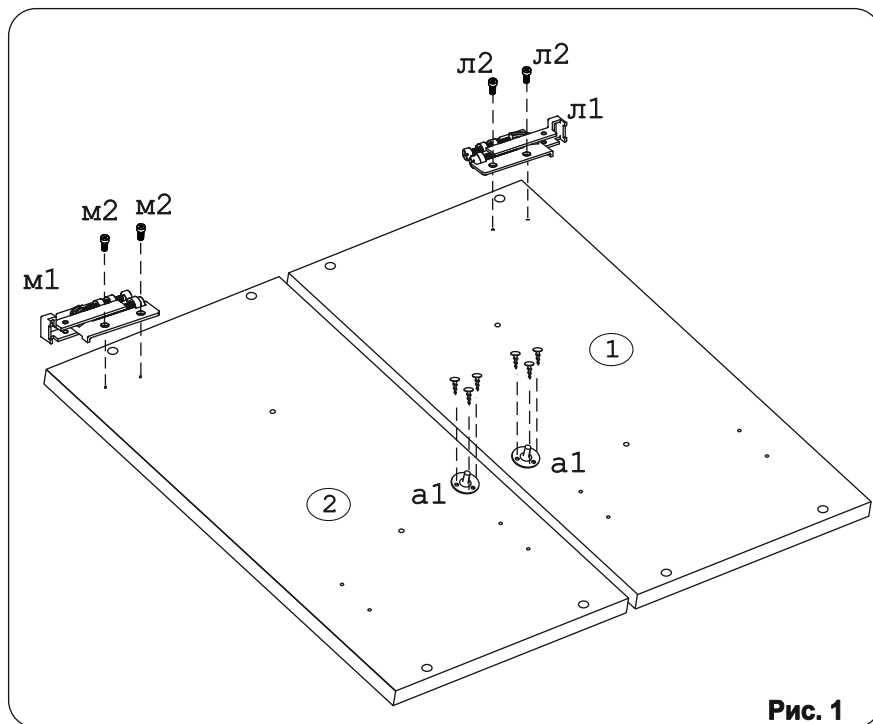


Рис. 1

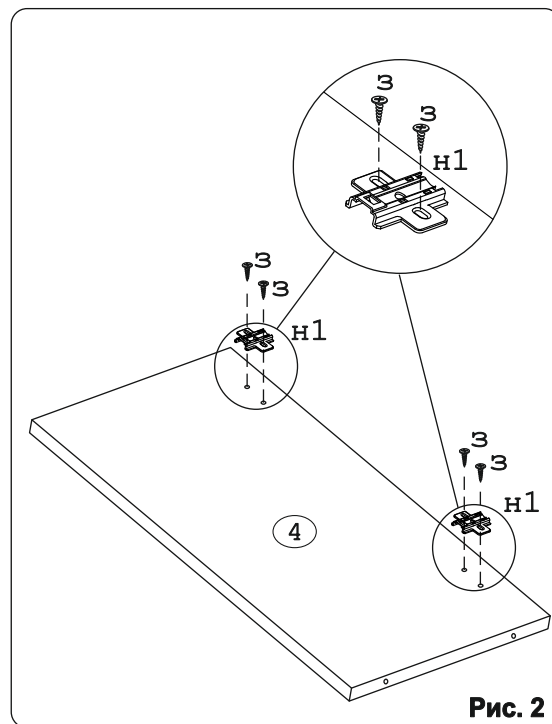


Рис. 2

Внимание!
Отверстия в деталях №1 и №2 для крепления полки (деталь №3) досверлить боковины (детали №1, №2) сверлом Ø8 мм.

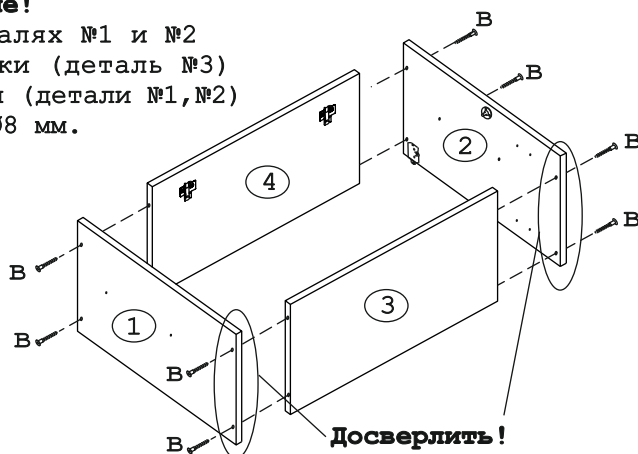


Рис. 3

Досверлить!



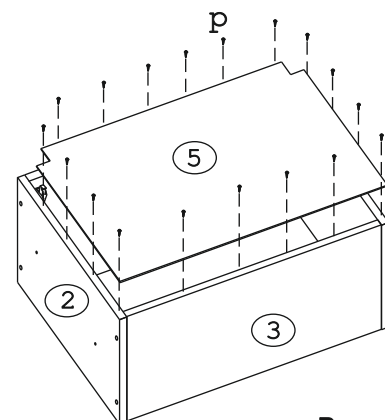


Рис. 4

Внимание! При установке встраиваемой вытяжки отверстия для крепления полки (дет. 3) досверлить сверлом Ø8 мм детали №1 и №2 согласно схеме.

Перед установкой вытяжки обязательно прочтите прилагаемую к ней инструкцию.

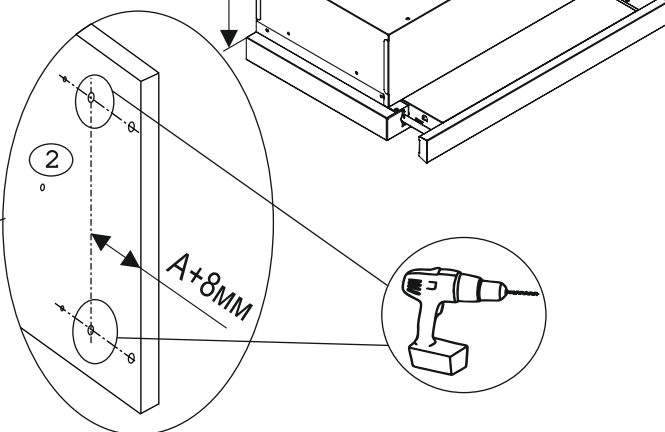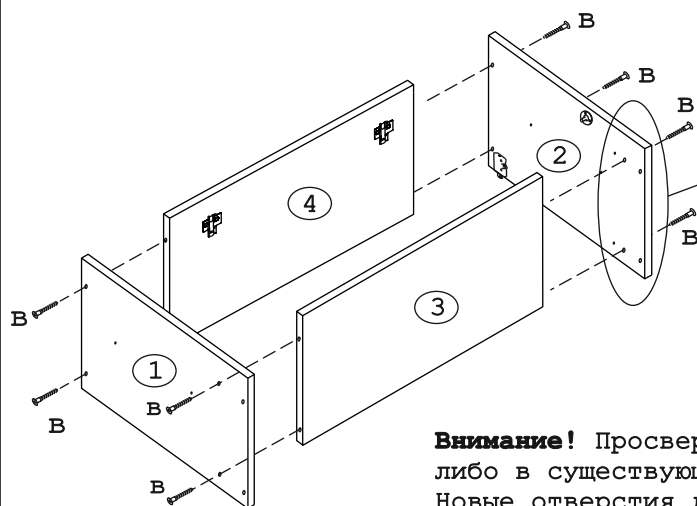

Внимание! Просверлите детали №1 и №2 на указанном расстоянии либо в существующие отверстия, либо в новом месте. Новые отверстия должны располагаться на одной линии с существующими отверстиями.

Рис. 5

Крепление стенки ДВПО при установке
встраиваемой вытяжки.

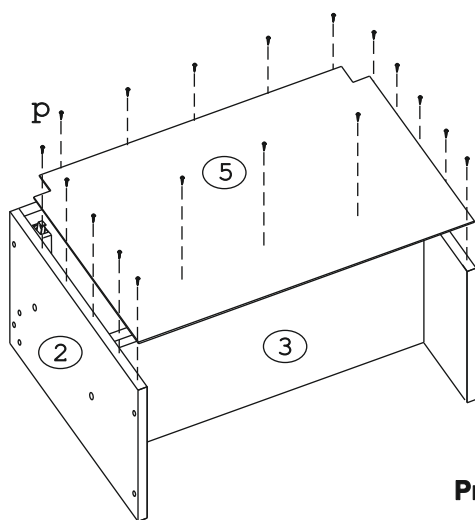


Рис. 6

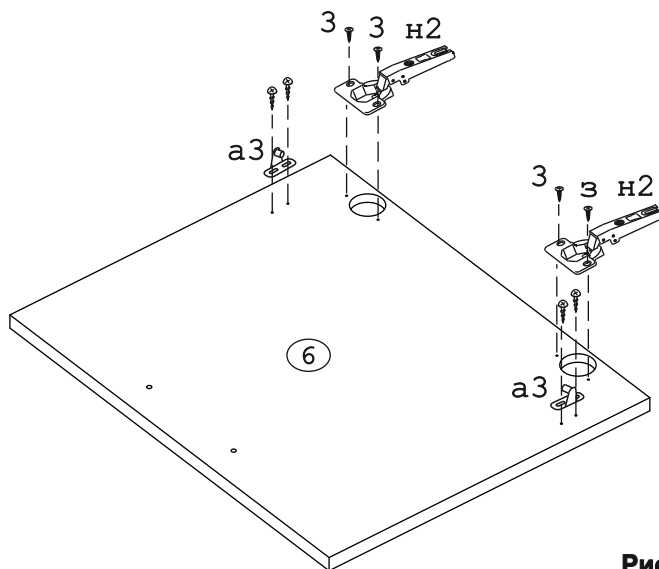


Рис. 7



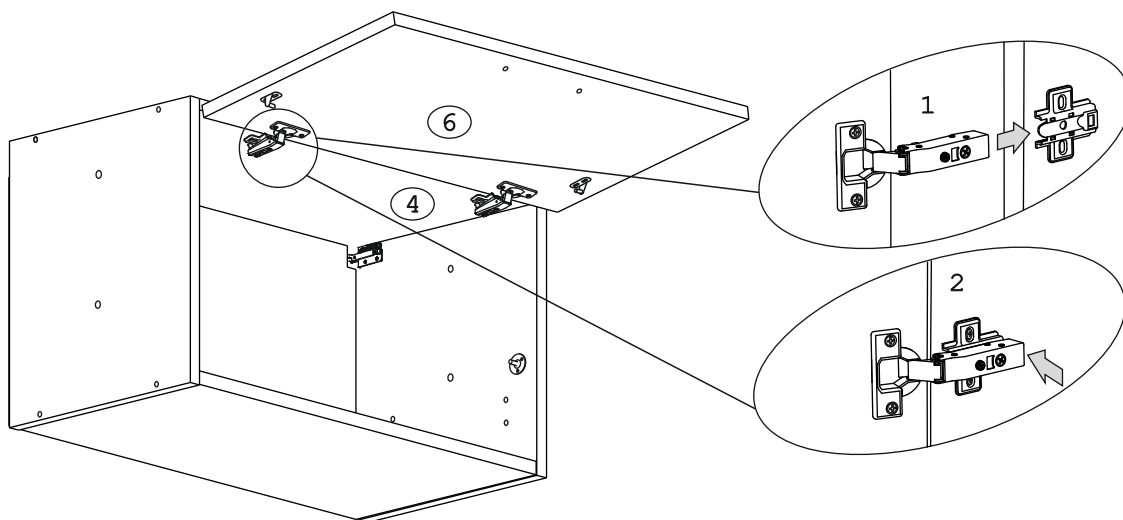


Рис. 8

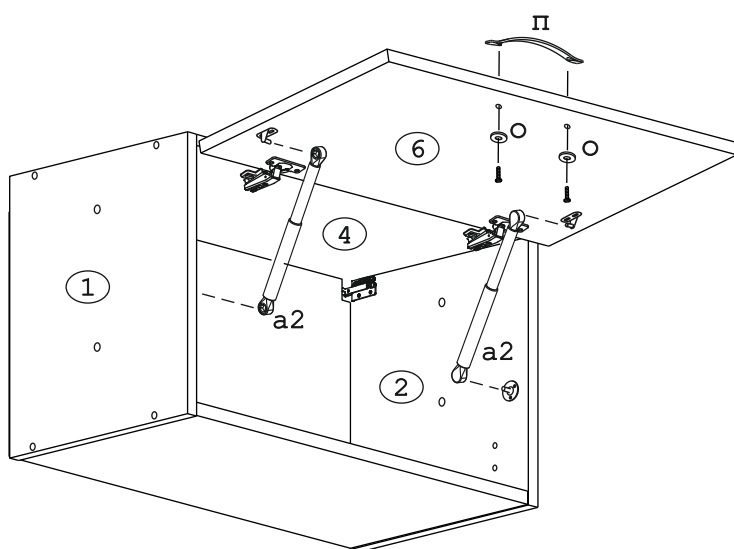

Внимание!

Верное положение газлифта
при установке

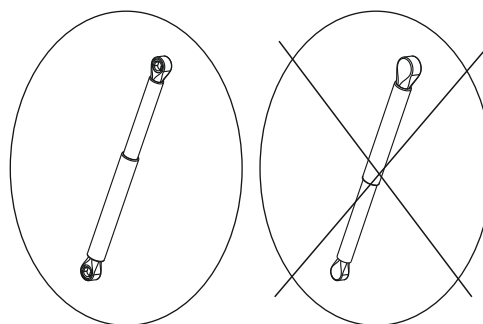

В перевернутом состоянии газлифт
быстро выйдет из строя

Рис. 9