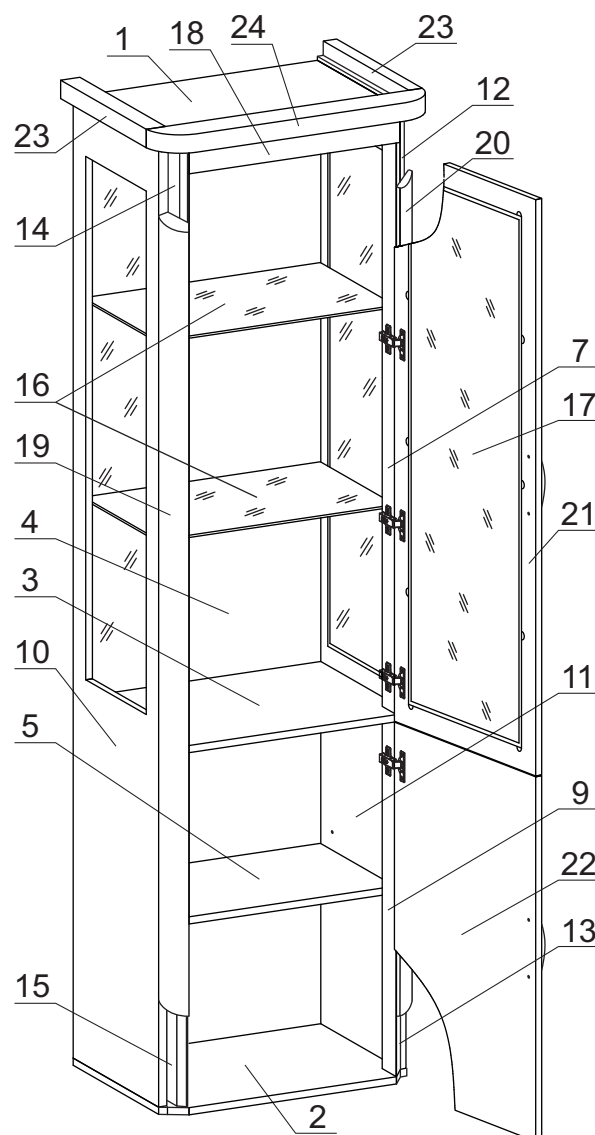


|                  |       |                  |        |                      |        |                    |       |                                       |        |                    |       |                     |       |
|------------------|-------|------------------|--------|----------------------|--------|--------------------|-------|---------------------------------------|--------|--------------------|-------|---------------------|-------|
|                  |       |                  |        |                      |        |                    |       |                                       |        |                    |       |                     |       |
| Евровинт 50      | 4 шт. | Дюбель 30 мм     | 24 шт. | Эксцентрик 16        | 24 шт. | Шуруп 4x16 п/сфера | 7 шт. | Шуруп 3,5x15                          | 28 шт. | Шуруп 3x12 п/сфера | 2 шт. | Шуруп 4x40          | 7 шт. |
|                  |       |                  |        |                      |        |                    |       |                                       |        |                    |       |                     |       |
| Шайба 12x4 пл.   | 4 шт. | Ручка Р392       | 2 шт.  | П/д с резин. кольцом | 8 шт.  | П/д «Дупло»        | 4 шт. | Петля внутр. с доводчиком и заглушкой | 7 шт.  | Упор-L 8           | 1 шт. | Опора меб. регулир. | 4 шт. |
|                  |       |                  |        |                      |        |                    |       |                                       |        |                    |       |                     |       |
| Шкант дерев 8x50 | 2 шт. | Шкант дерев 8x30 | 30 шт. | Стекло-держатель     | 10 шт. | Демпфер            | 4 шт. | Заглушка эксцентрика                  | 24 шт. | Загл. к ев. винту  | 4 шт. | Заглушка 10         | 4 шт. |
|                  |       |                  |        |                      |        |                    |       |                                       |        |                    |       |                     |       |
| Ключ-шестигр.    | 1 шт. |                  |        |                      |        |                    |       |                                       |        |                    |       |                     |       |

### Наименование деталей

|                               |          |       |
|-------------------------------|----------|-------|
| 1. Крышка                     | 568x434  | 1 шт. |
| 2. Основание                  | 600x434  | 1 шт. |
| 3. Полка                      | 568x417  | 1 шт. |
| 4. Стенка задняя              | 2126x568 | 1 шт. |
| 5. Полка вкладная             | 567x349  | 1 шт. |
| 6. Планка левая               | 1319x65  | 1 шт. |
| 7. Планка правая              | 1319x65  | 1 шт. |
| 8. Планка левая низ           | 791x65   | 1 шт. |
| 9. Планка правая низ          | 791x65   | 1 шт. |
| 10. Боковина лев. со стеклом  | 2142x402 | 1 шт. |
| 11. Боковина прав. со стеклом | 2142x402 | 1 шт. |
| 12. Планка                    | 1319x35  | 1 шт. |
| 13. Планка низ                | 791x35   | 1 шт. |
| 14. Планка декор              | 1319x65  | 1 шт. |
| 15. Планка декор низ          | 791x65   | 1 шт. |
| 16. Полка стеклянная          | 567x349  | 2 шт. |
| 17. Стекло двери ДР           | 1189x405 | 1 шт. |
| 18. Фриз МДФ ДР               | 504x56   | 1 шт. |
| 19. Колонна лев. МДФ ДР       | 2158x68  | 1 шт. |
| 20. Колонна прав. МДФ ДР      | 2158x68  | 1 шт. |
| 21. Дверь МДФ ДР              | 1284x500 | 1 шт. |
| 22. Дверь МДФ ДР              | 812x500  | 1 шт. |
| 23. Карниз боковой МДФ ДР     | 402x60   | 2 шт. |
| 24. Карниз лицевой МДФ ДР     | 664x80   | 1 шт. |



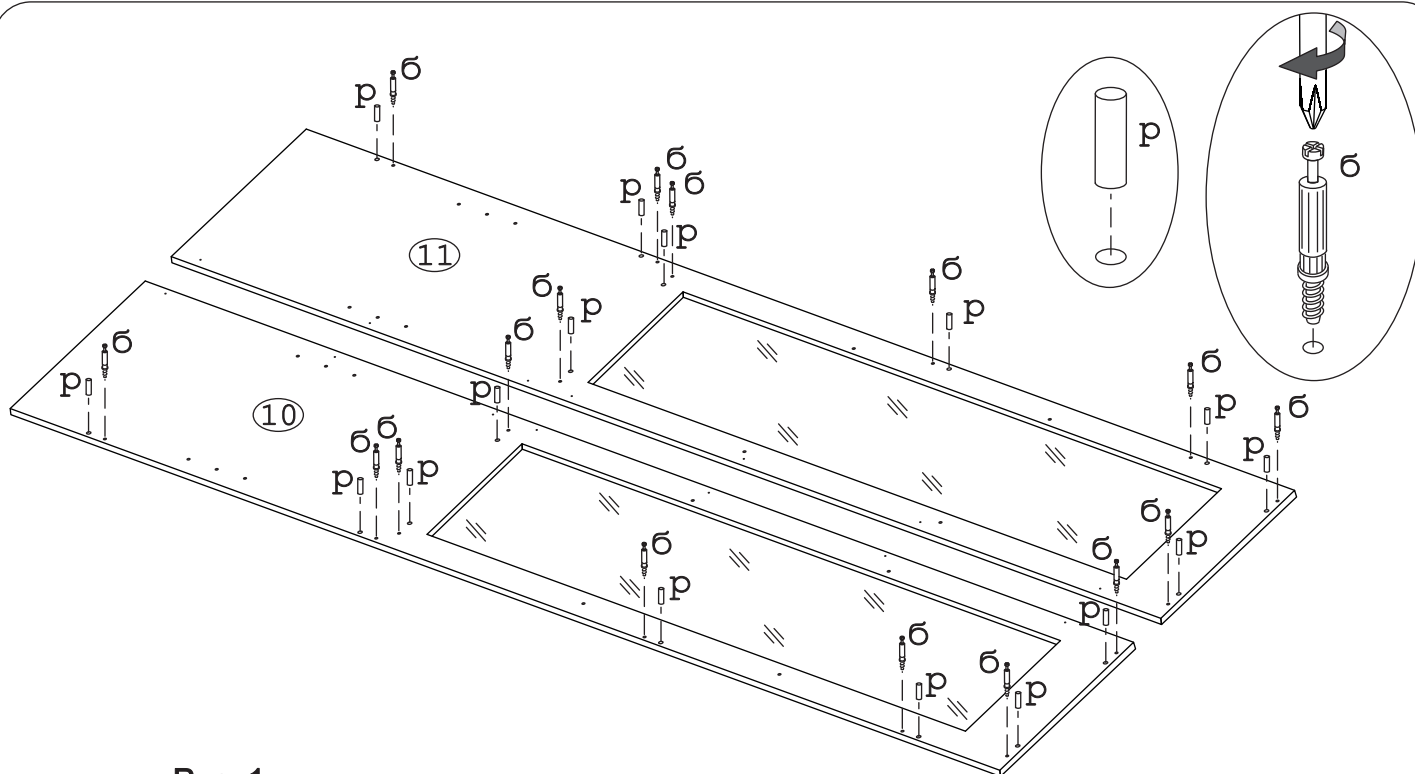


Рис. 1

Между деталями №1 и №3 установить планку декор №14.  
 Чтобы двери открывались направо, планку установить слева (как на рисунке).  
 Чтобы двери открывались налево, планку установить справа.  
 Планку крепить шкантами 8х30 к крышке №1 и шкантами 8х50 сквозь полку №3.

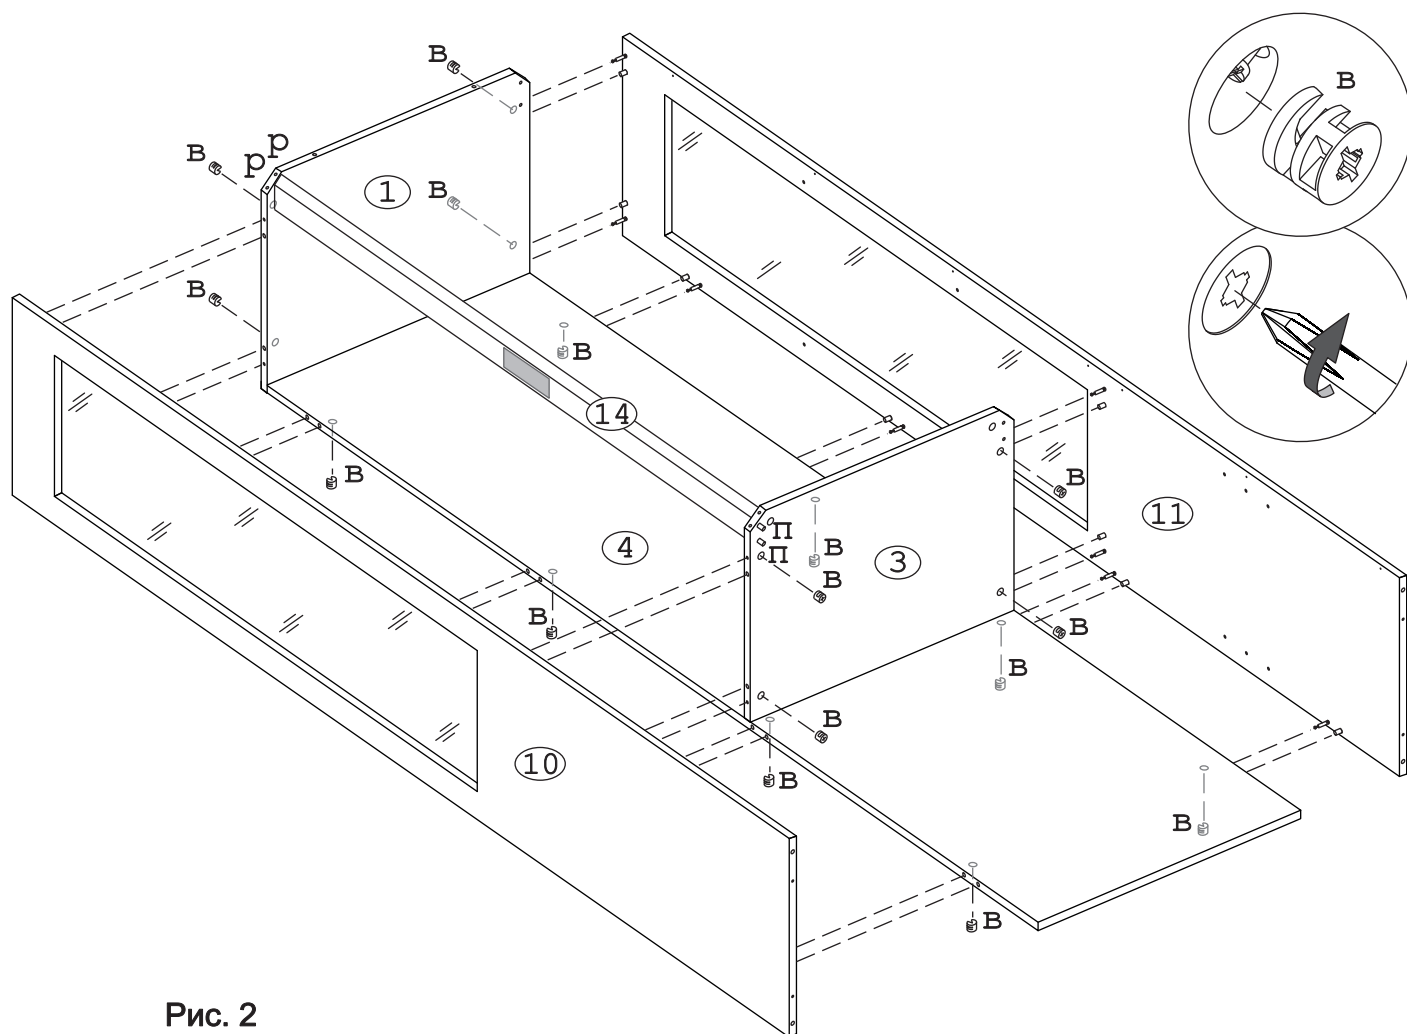


Рис. 2

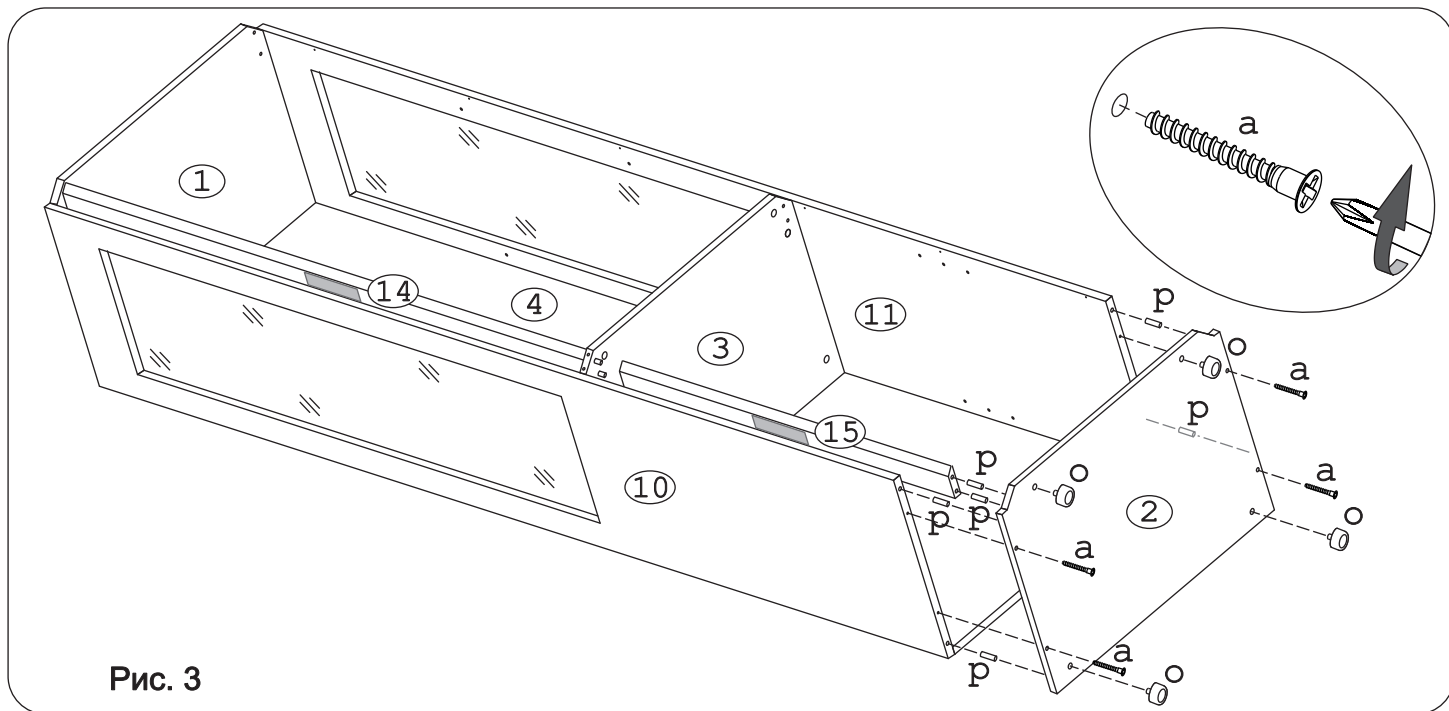


Рис. 3

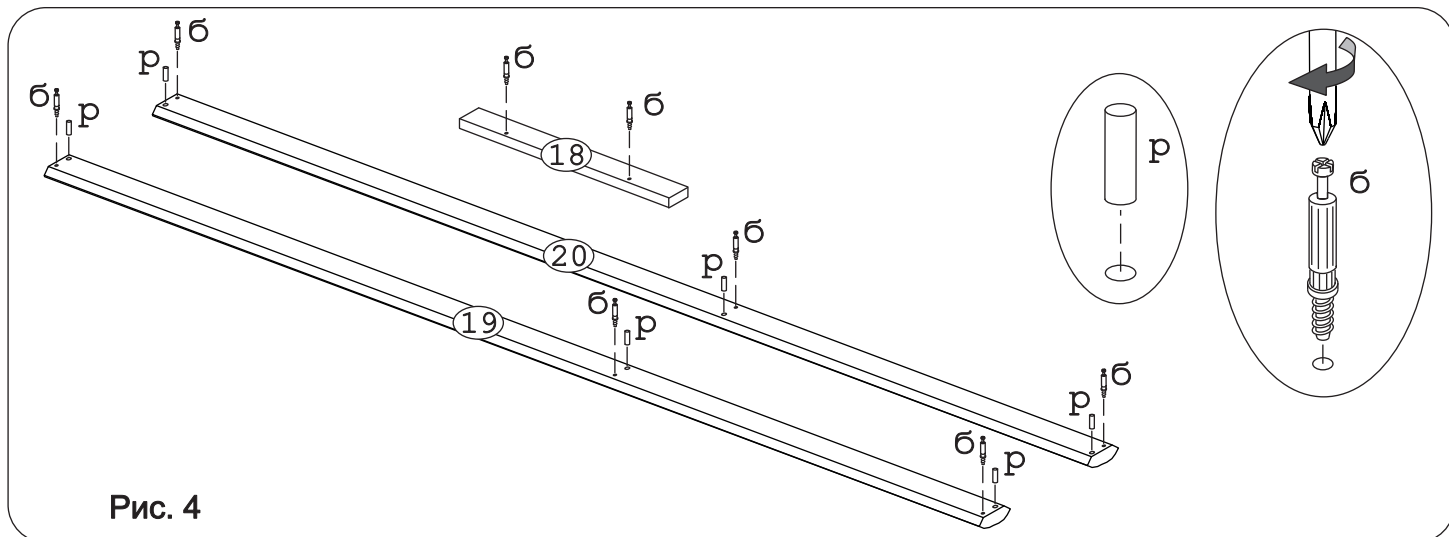


Рис. 4

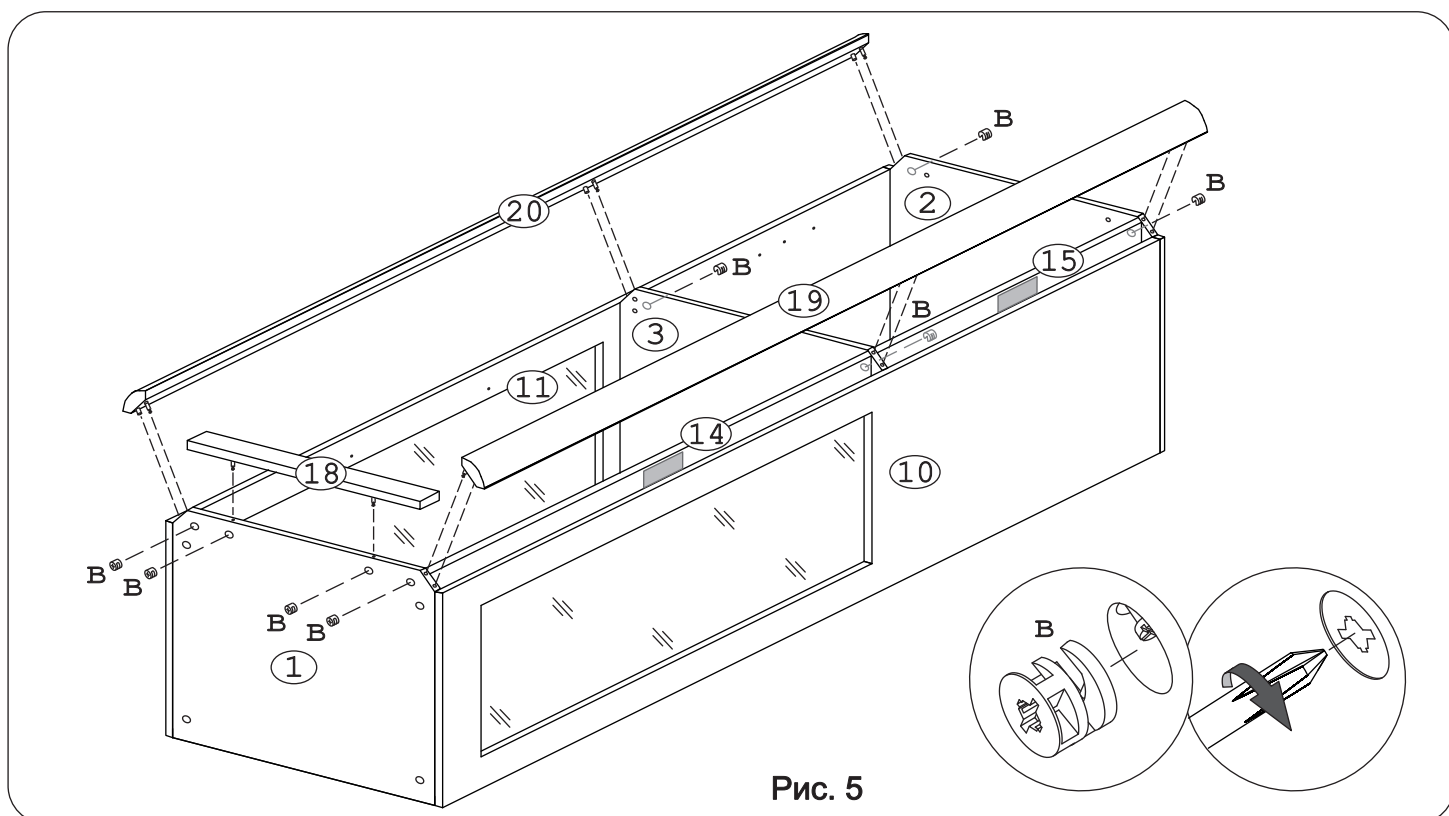


Рис. 5

При сборке изделия с дверью, открывающейся налево, вместо планок №7 и №9 крепить к боковине №10 планки №6 и №8

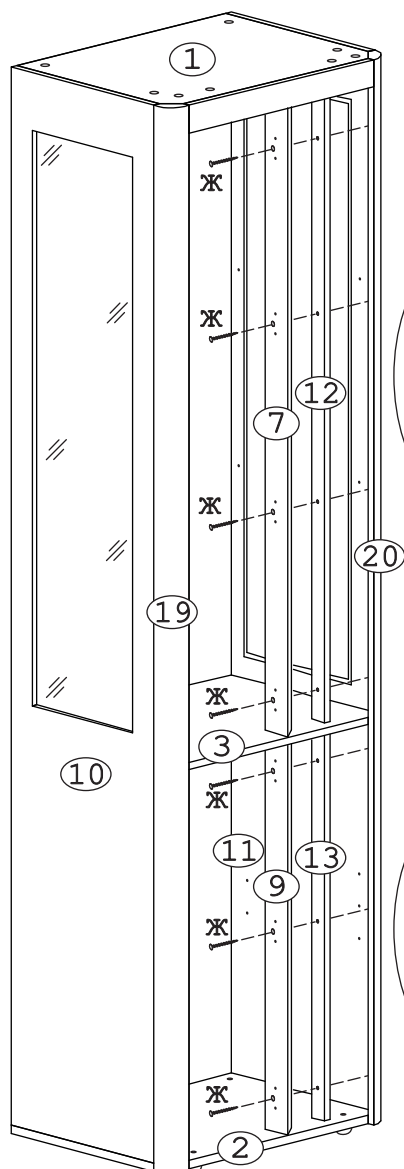


Рис. 6

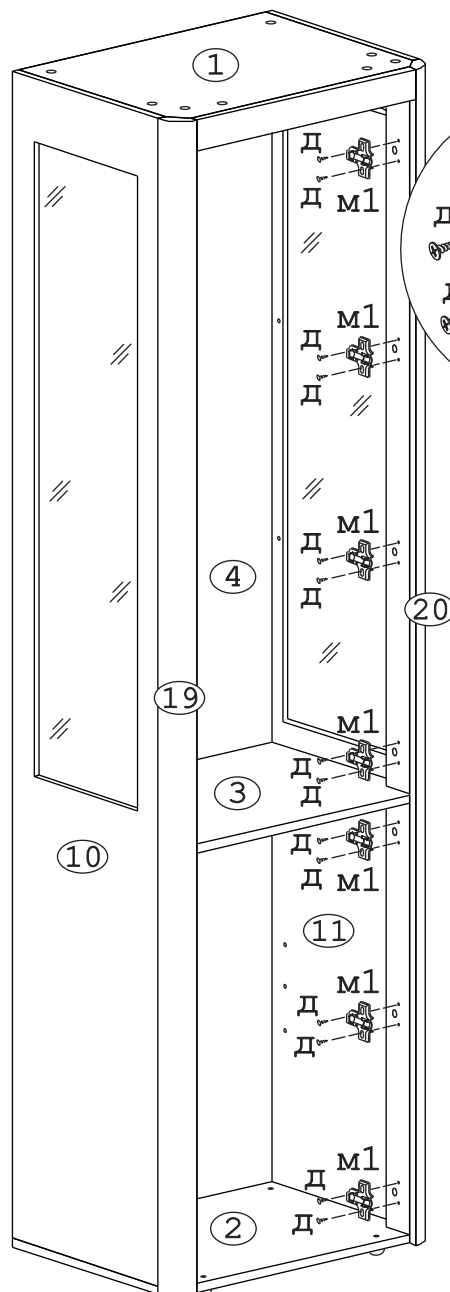


Рис. 7




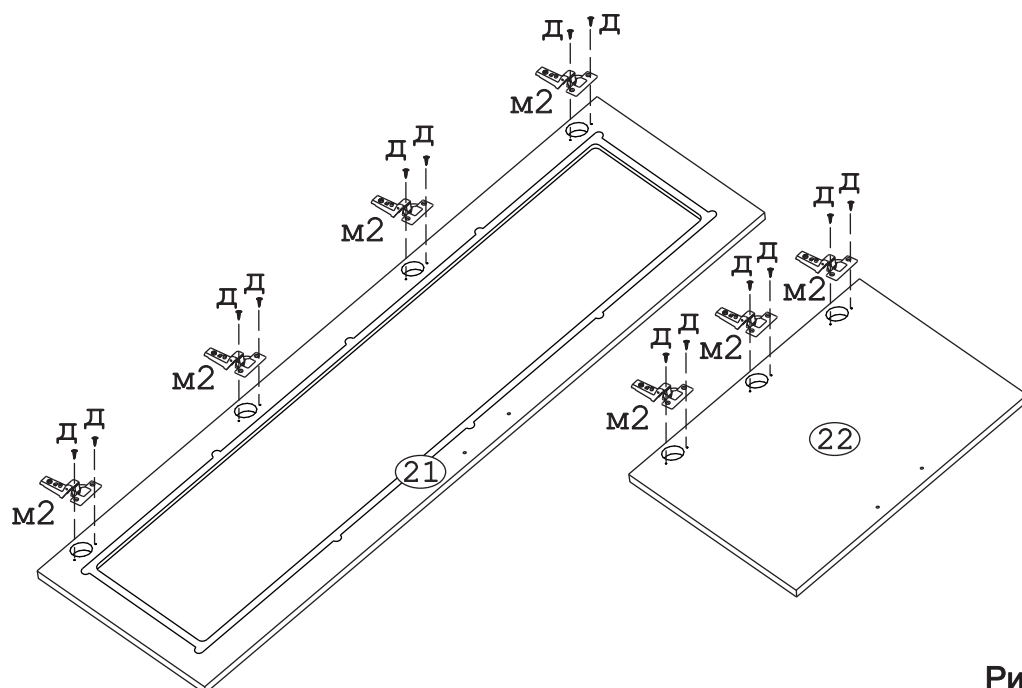


Рис. 8

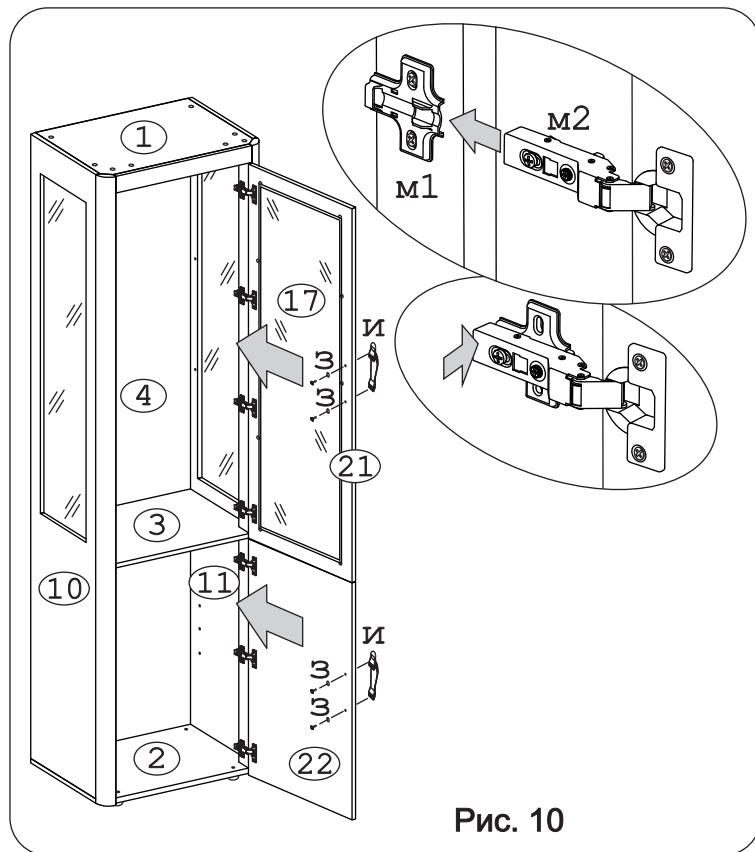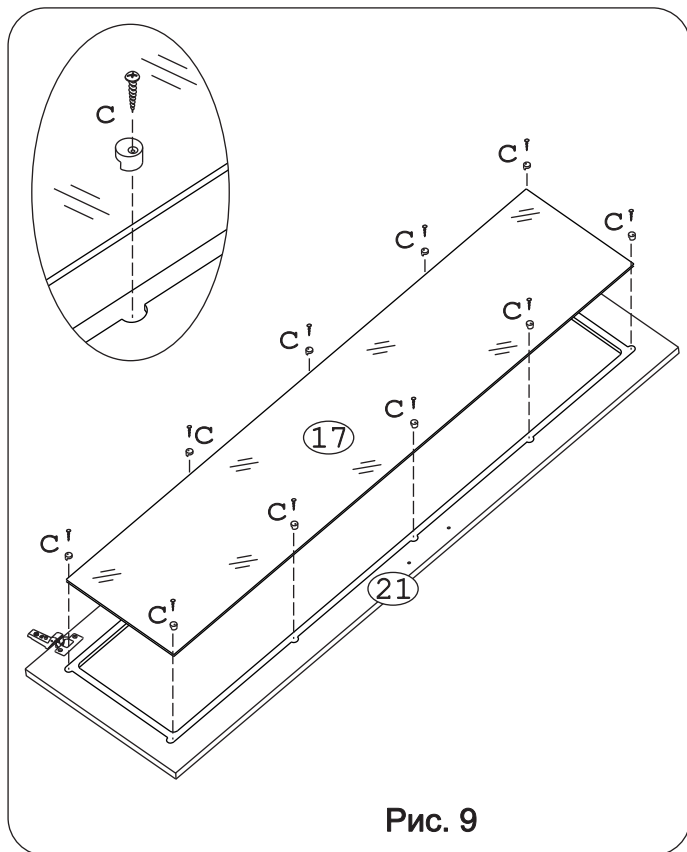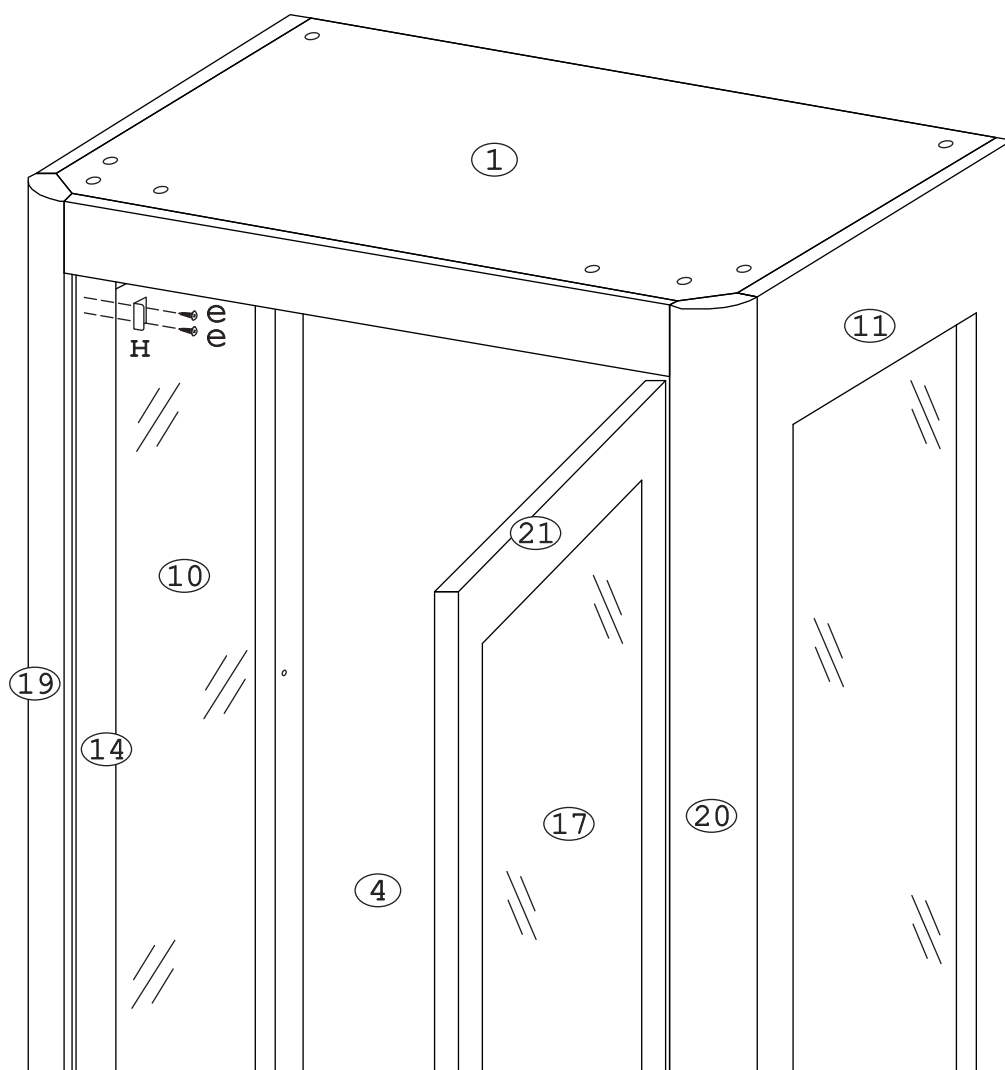

В верхней части планки №14 установить L-упор «н» для упора верхней части двери №21



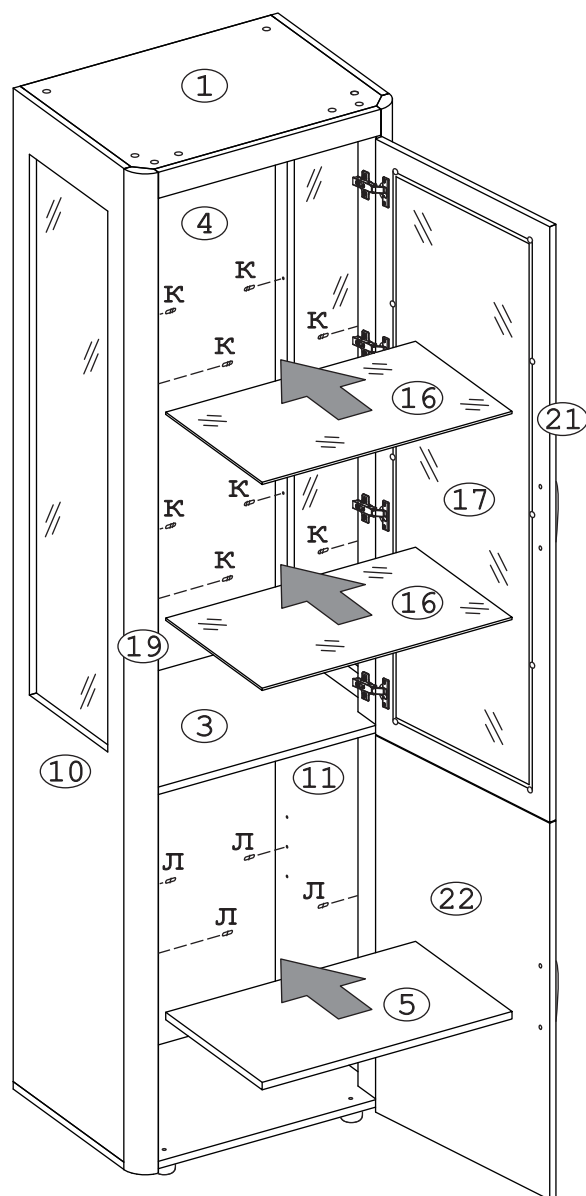


Рис. 12

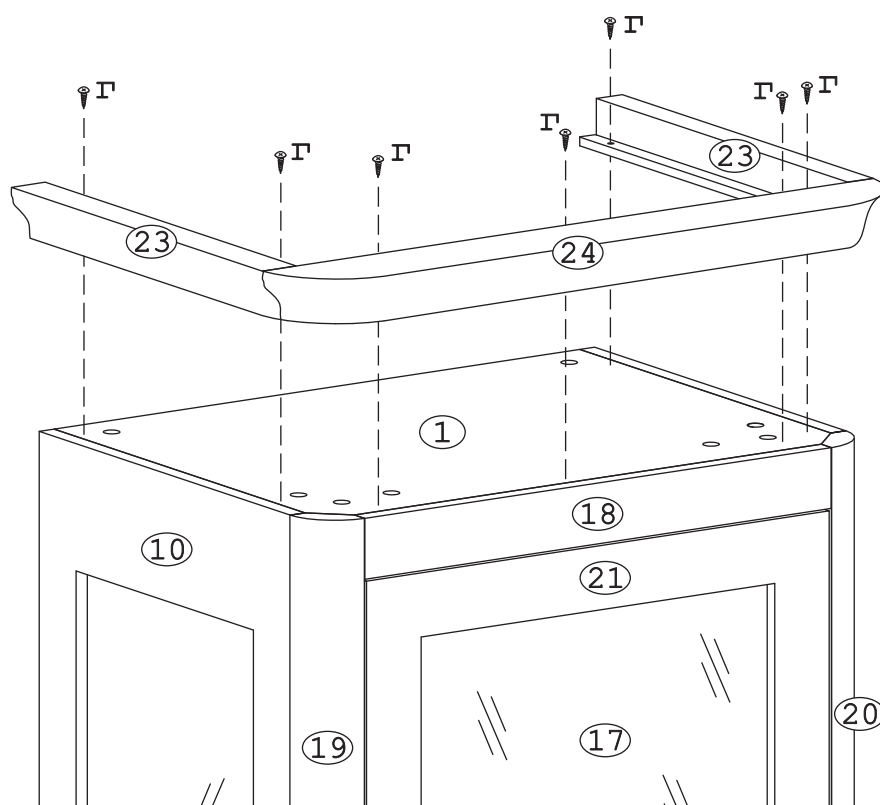


Рис. 13