





	
Дюбель 30 мм	34 шт.	Эксцентрик 16	34 шт.	Евровинт 50	24 шт.	П/д «Дупло»	16 шт.	Шуруп 3,5x15	64 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	82 шт.	Шуруп 4,8x50	4 шт.
													
Ручка R392	6 шт.	Направл. полновыкат. 500 (H45)	4 компл.	Опора меб. регулир.	6 шт.	Петля внутр. с доводчиком и заглушкой	4 шт.	Шайба 12x4 пл.	12 шт.	Шайба КРАБ	16 шт.	Ключ-шестигран.	1 шт.
													
Заглушка эксцентрика	28 шт.	Загл. к ев. винту	24 шт.										
													
Заглушка 10	4 шт.												

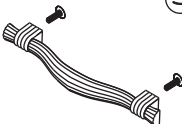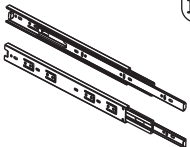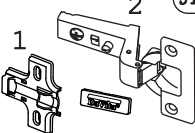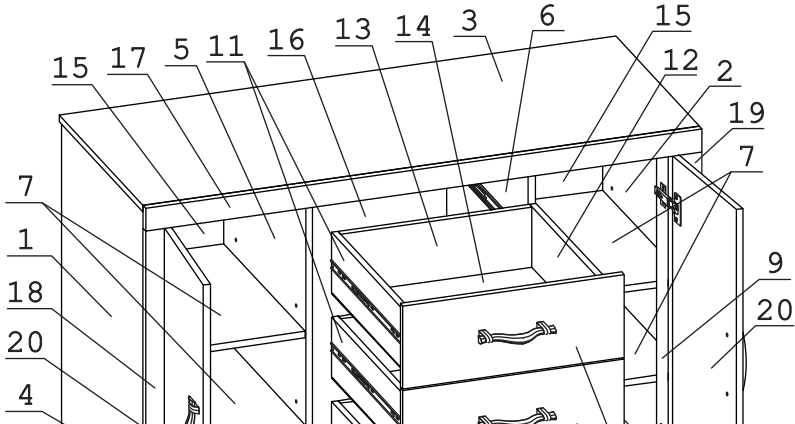

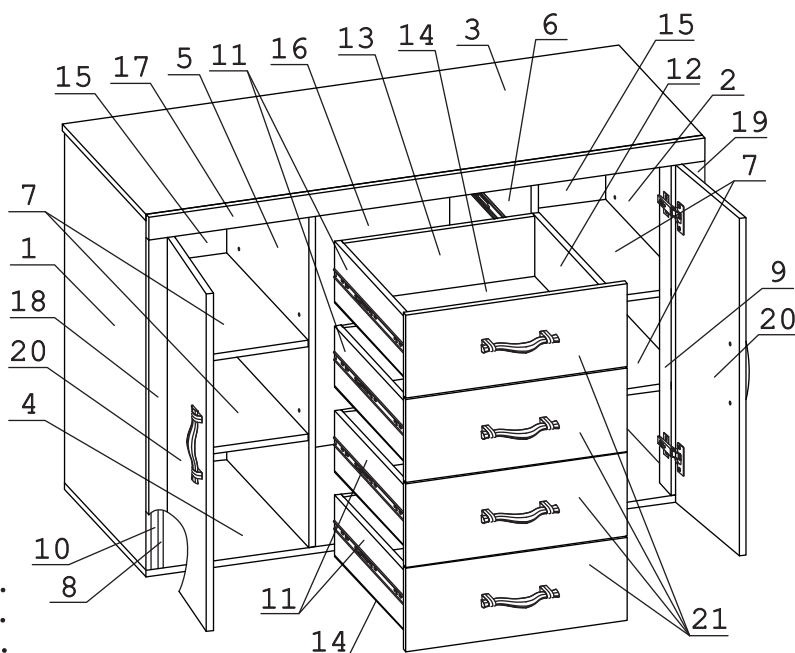

Наименование деталей

1. Боковина левая 838x520	1 шт.
2. Боковина правая 838x520	1 шт.
3. Крышка 1200x535	1 шт.
4. Основание 1200x520	1 шт.
5. Перегородка левая 838x520	1 шт.
6. Перегородка правая 838x520	1 шт.
7. Полка вкладная 454x351	4 шт.
8. Стойка левая 838x64	1 шт.
9. Стойка правая 838x64	1 шт.
10. Стойка 838x64	2 шт.
11. Боковина ящика левая 500x140	4 шт.
12. Боковина ящика правая 500x140	4 шт.
13. Стенка ящика 372x140	4 шт.
14. Дно ящика ДВПО 504x402	4 шт.
15. Стенка ДВПО 857x374	2 шт.
16. Стенка ДВПО 857x446	1 шт.
17. Накладка МДФ ДР 1200x40	1 шт.
18. Колонна лев. МДФ ДР 830x56	1 шт.
19. Колонна прав. МДФ ДР 830x56	1 шт.
20. Дверь МДФ ДР 826x317	2 шт.
21. Фасад ящика МДФ ДР 444x204	4 шт.

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

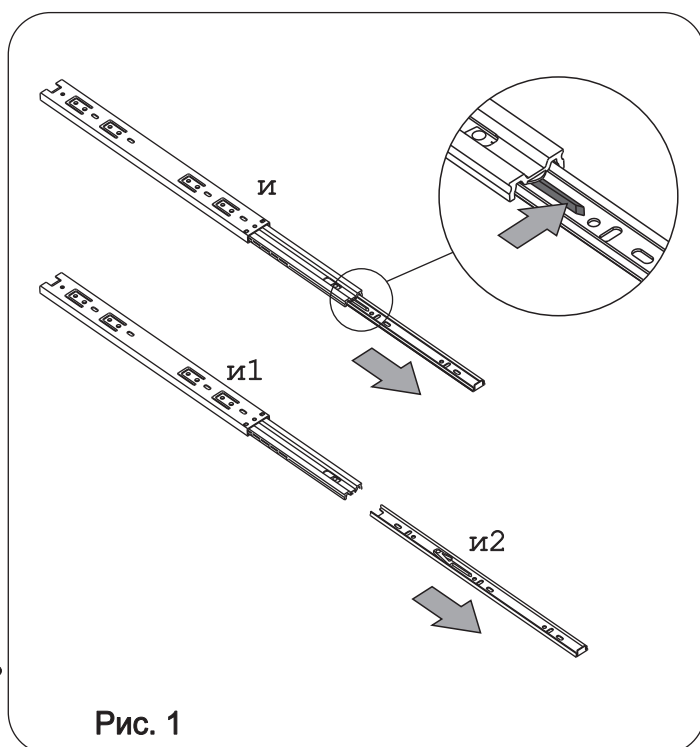


Рис. 1

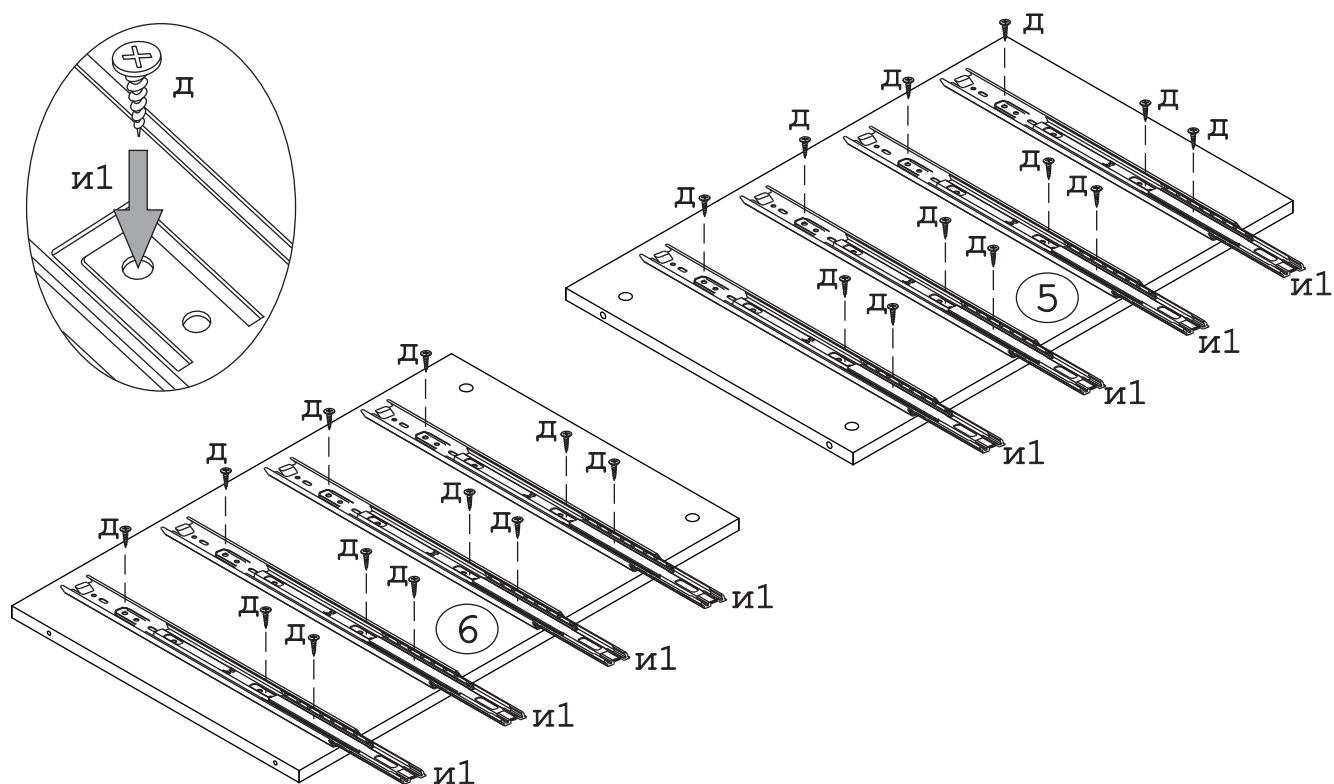


Рис. 2

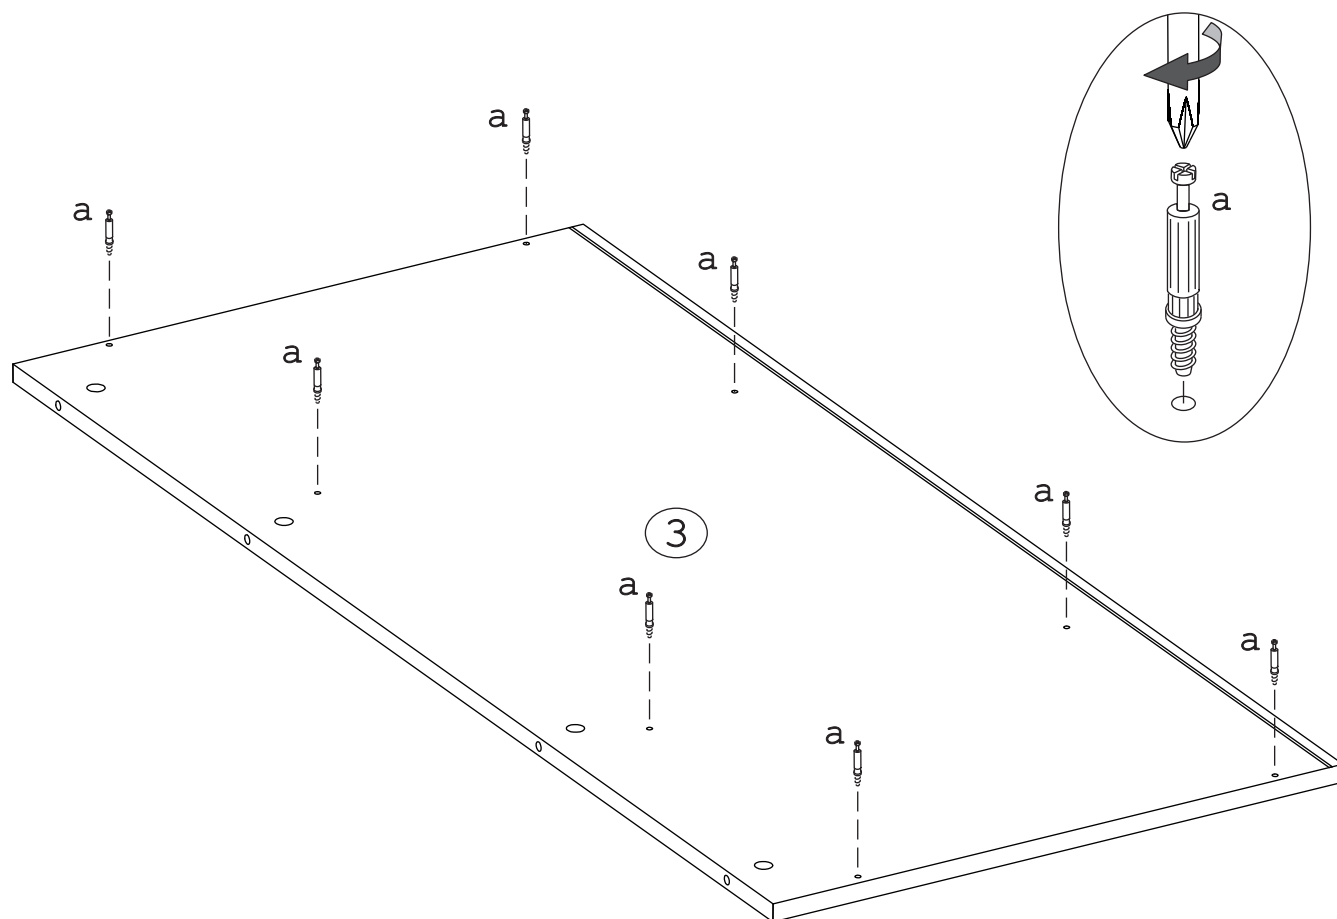


Рис. 3

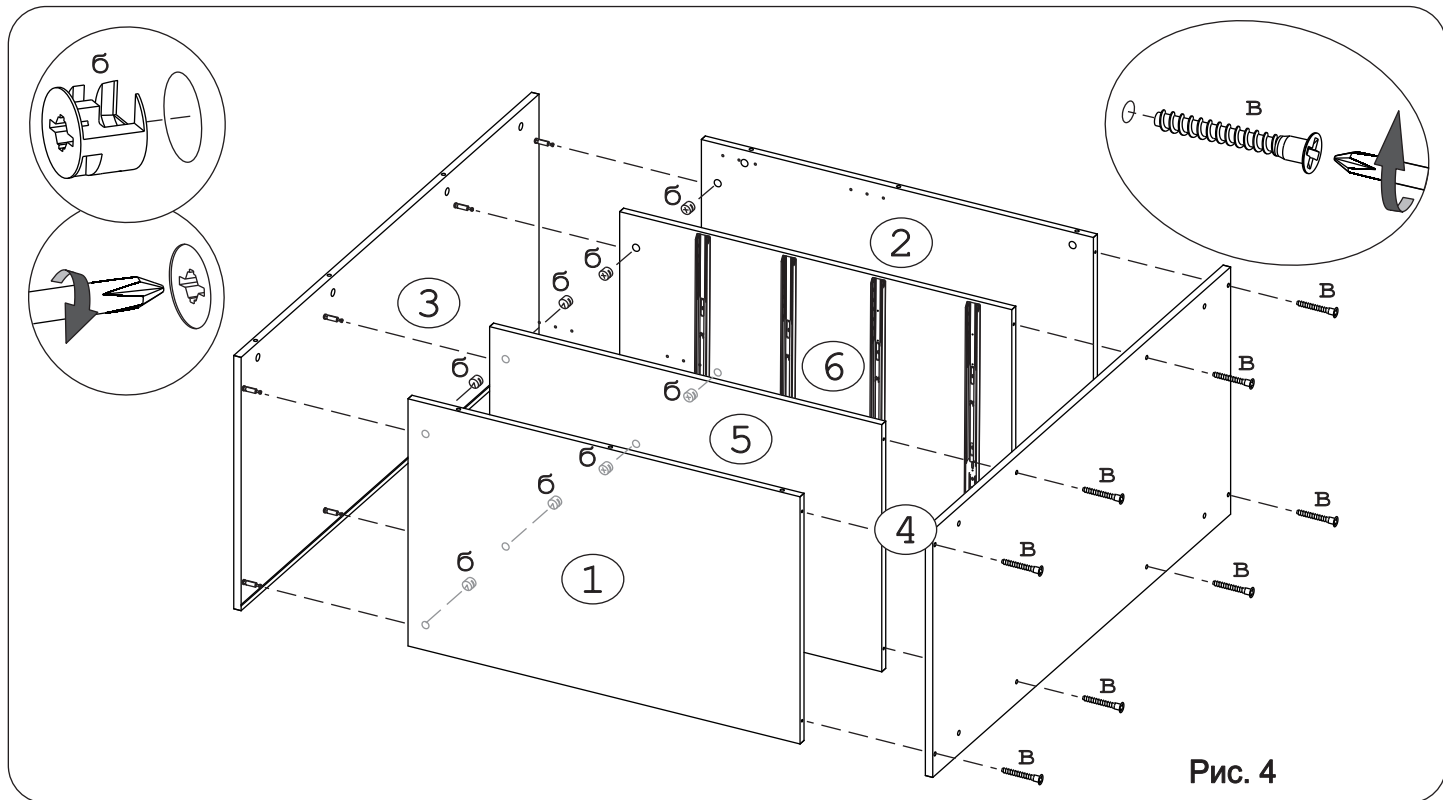


Рис. 4

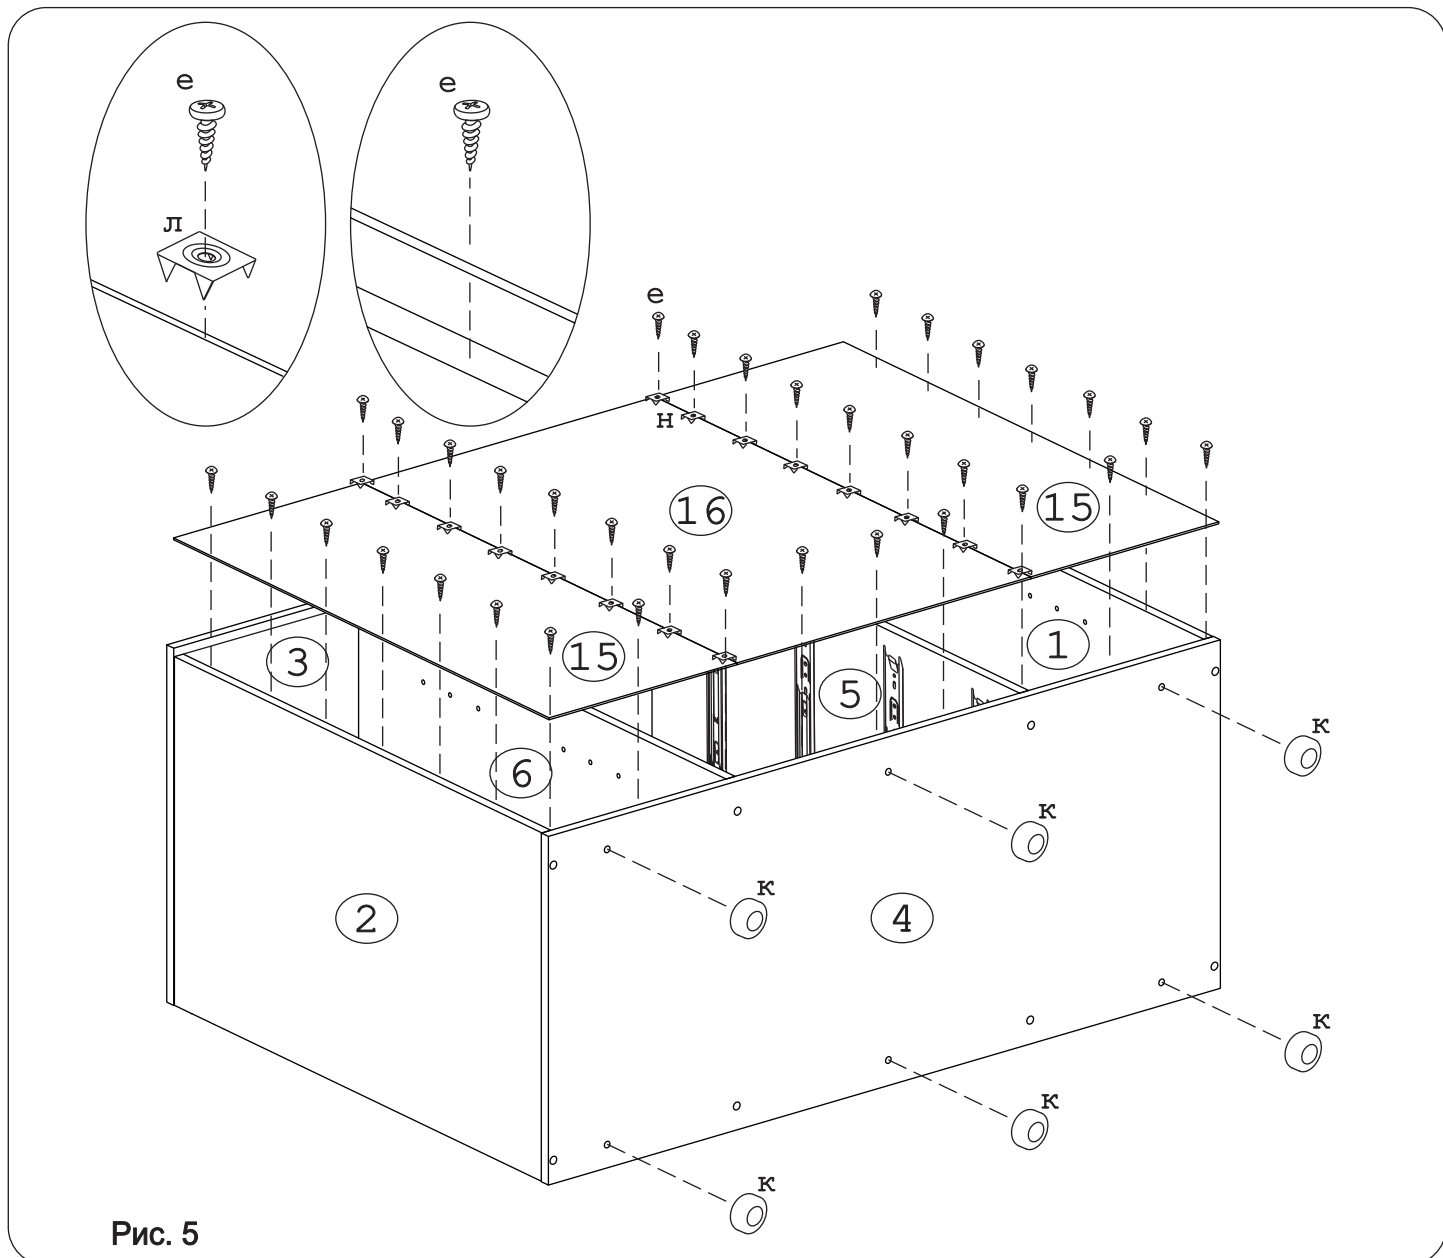


Рис. 5

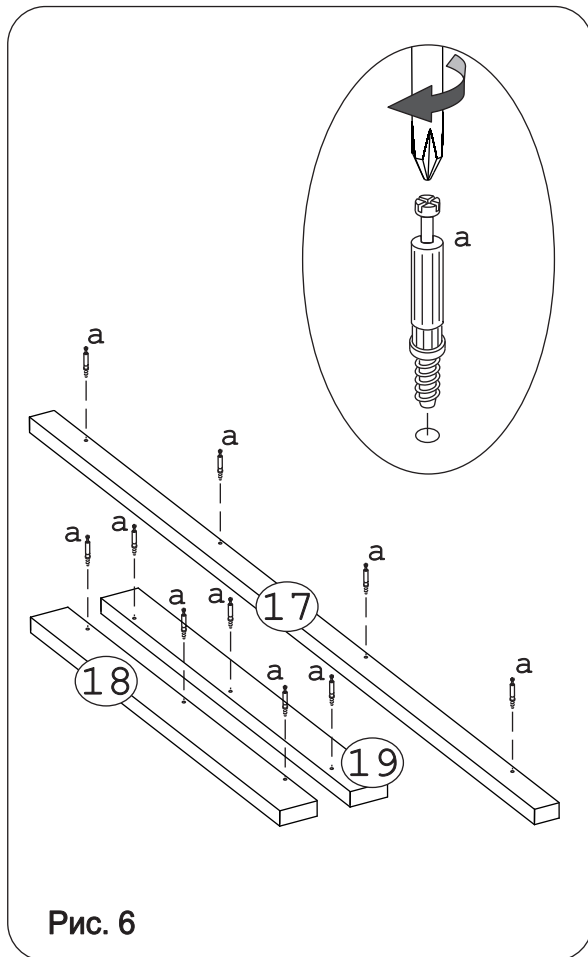


Рис. 6

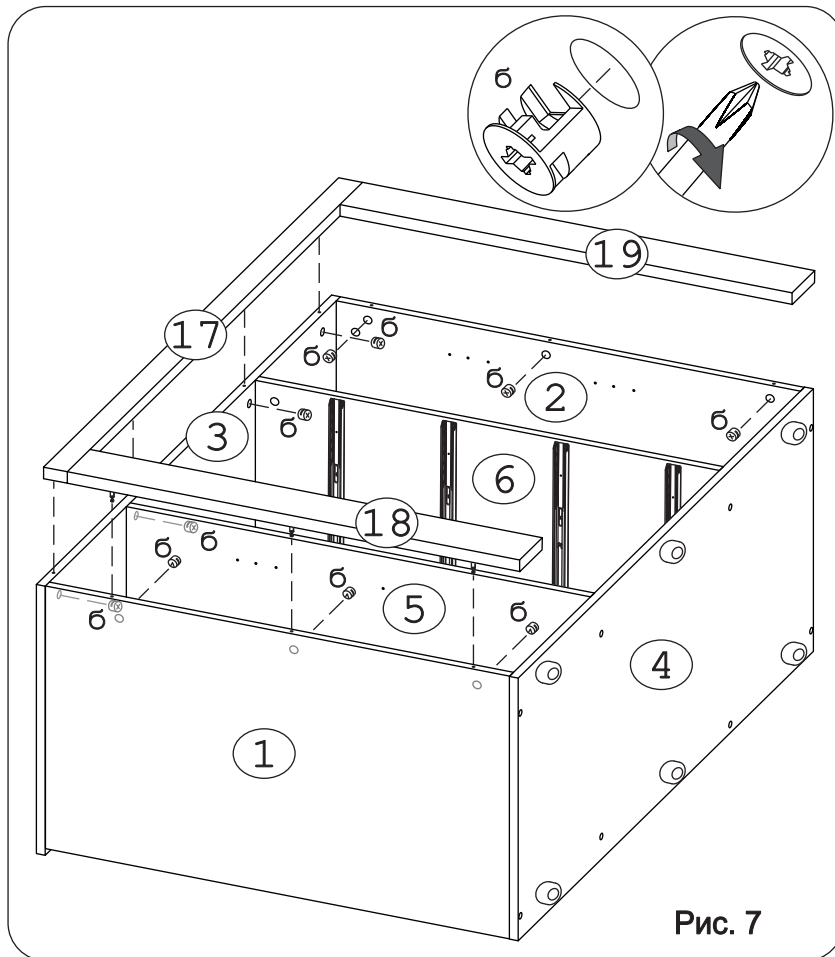


Рис. 7

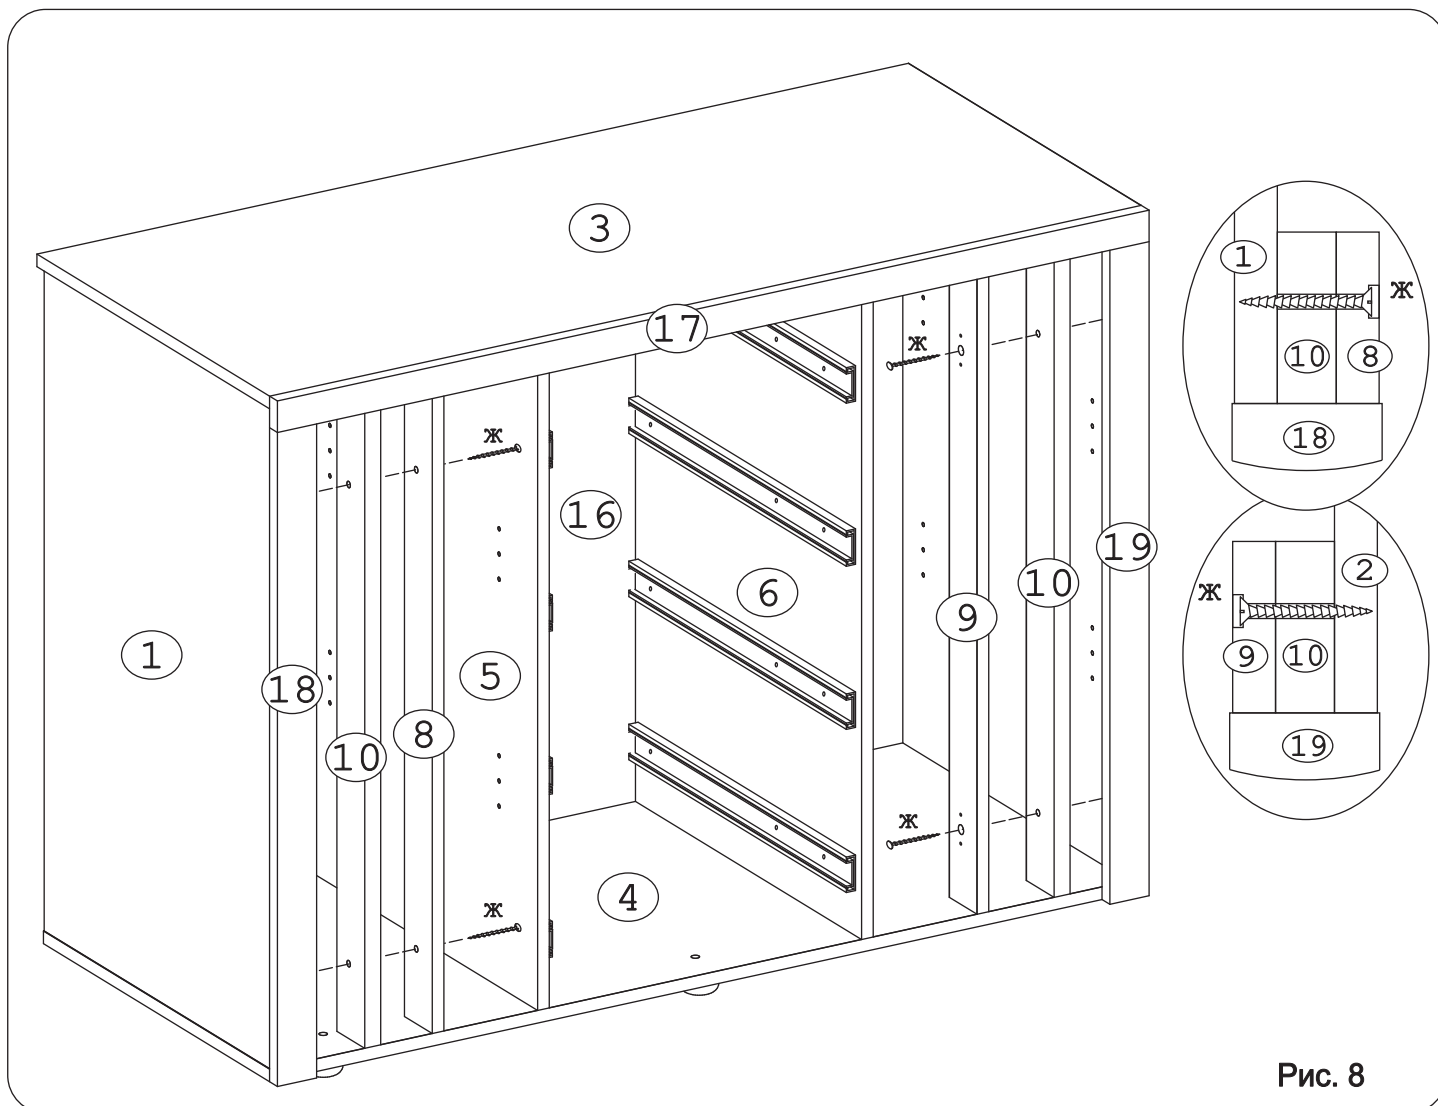


Рис. 8

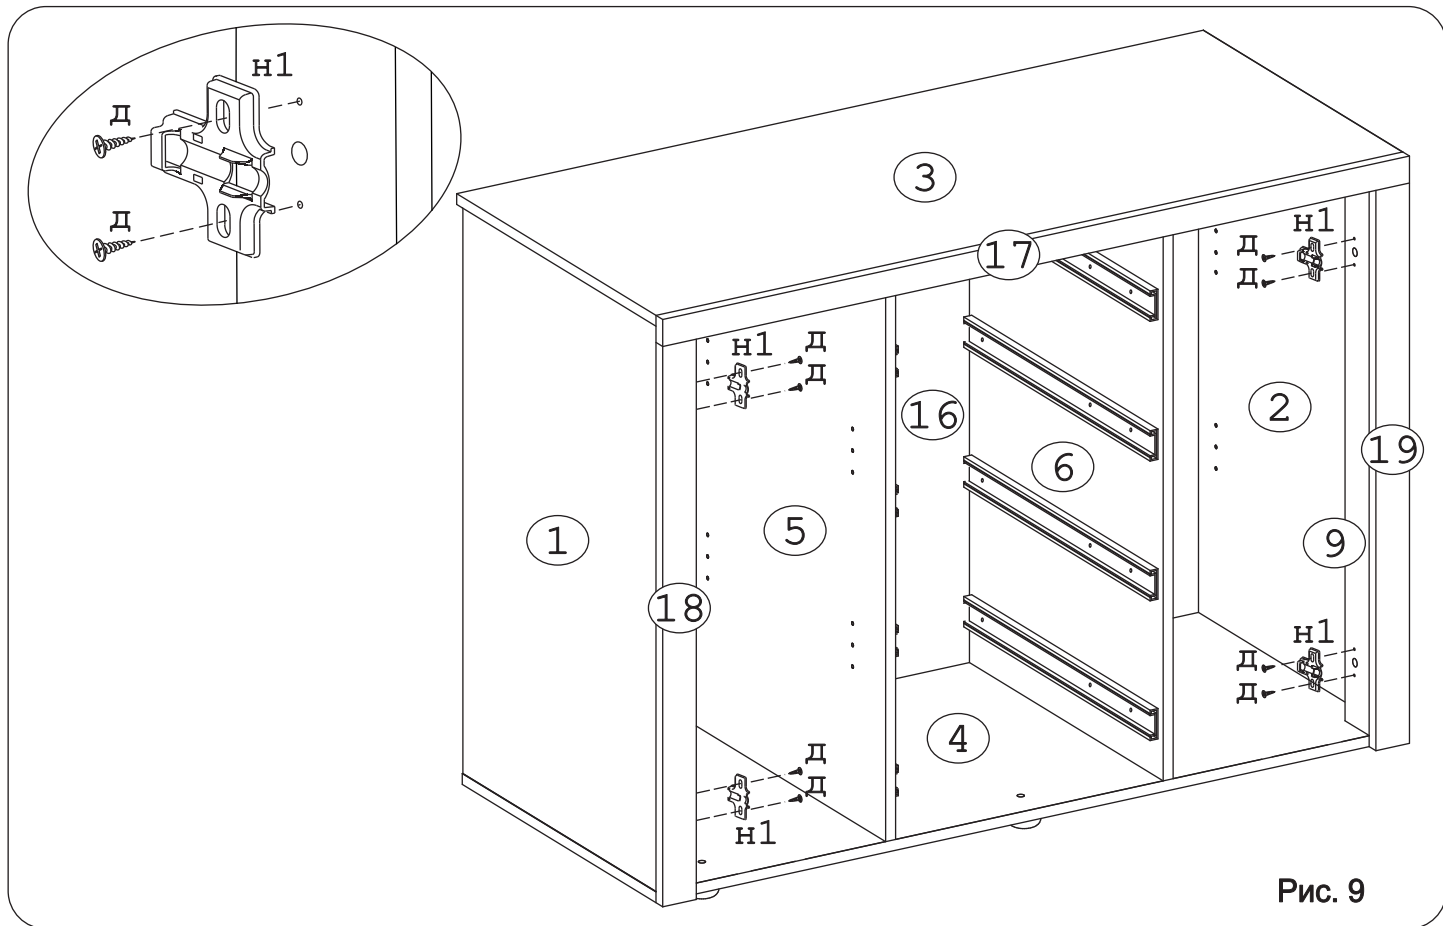


Рис. 9

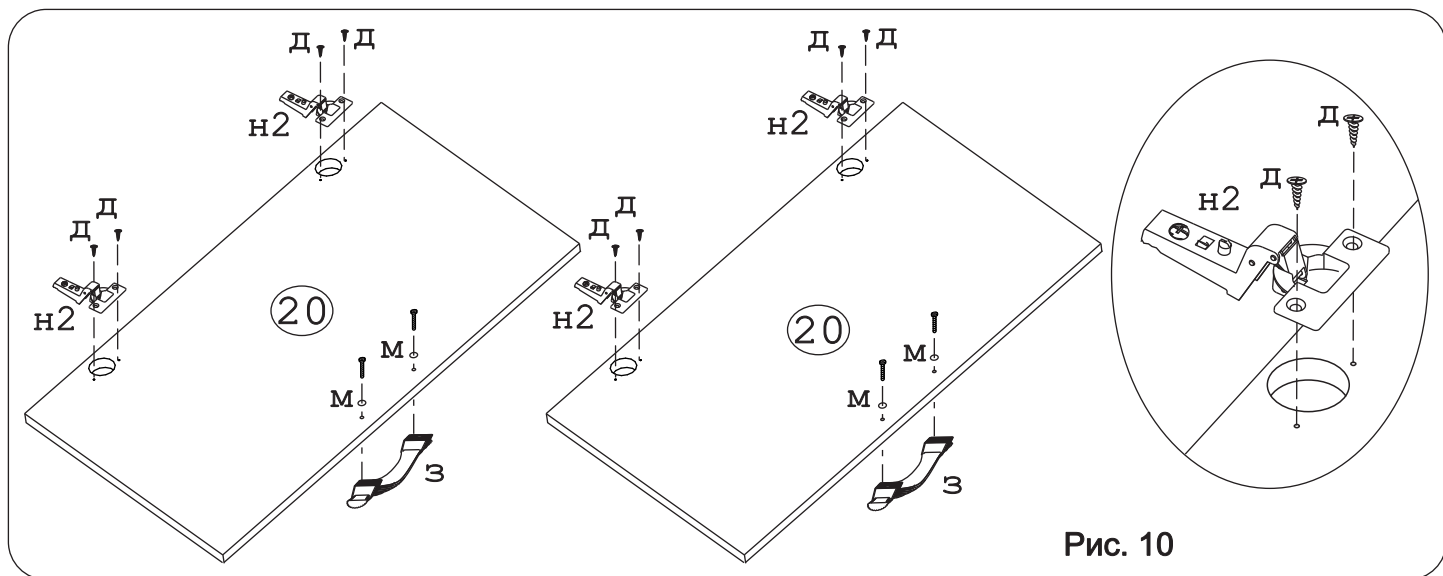


Рис. 10

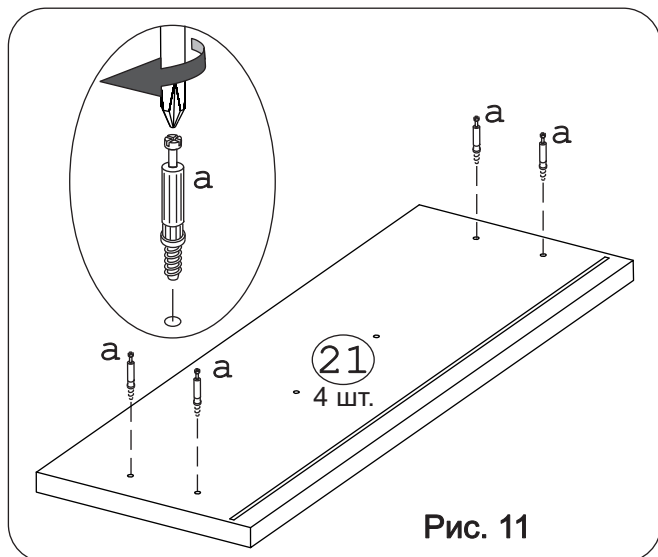


Рис. 11

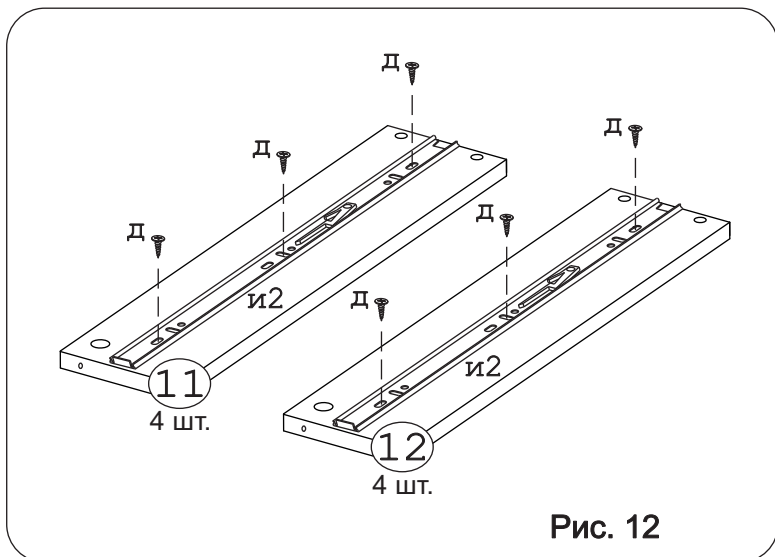


Рис. 12

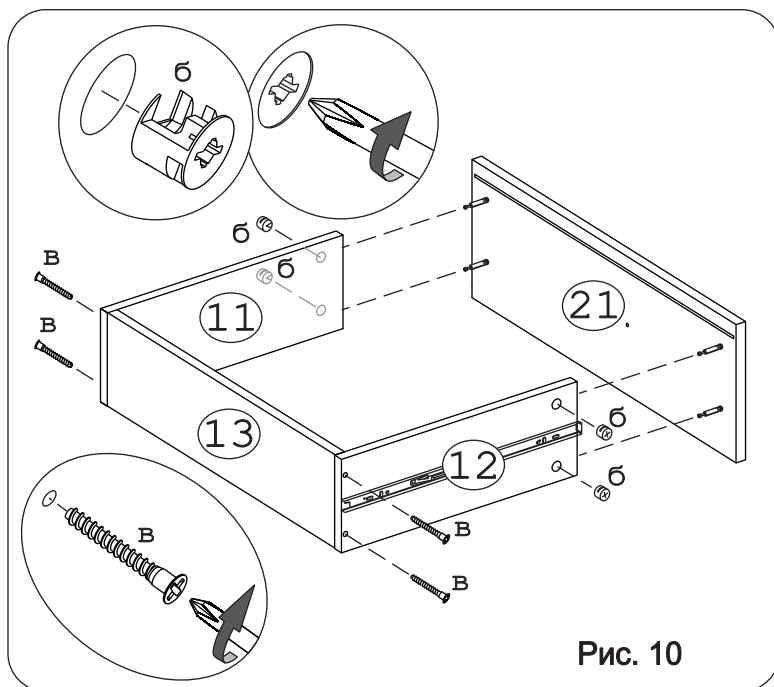


Рис. 10

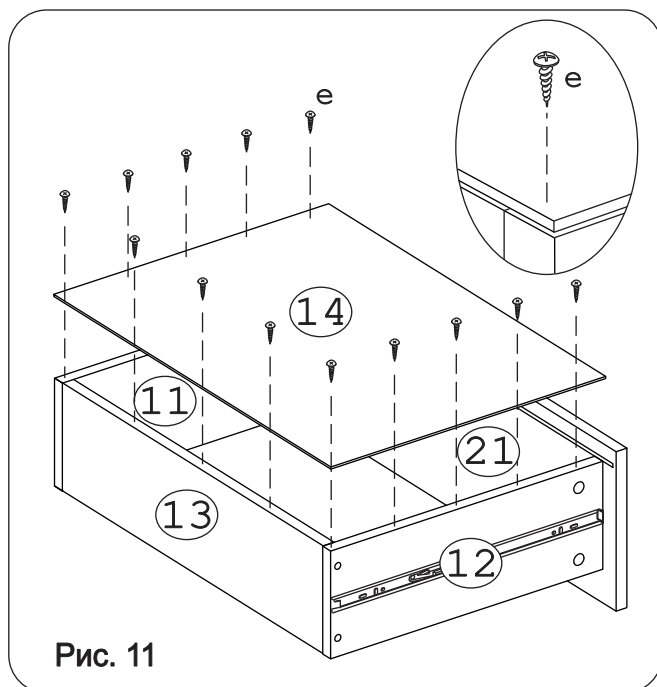


Рис. 11

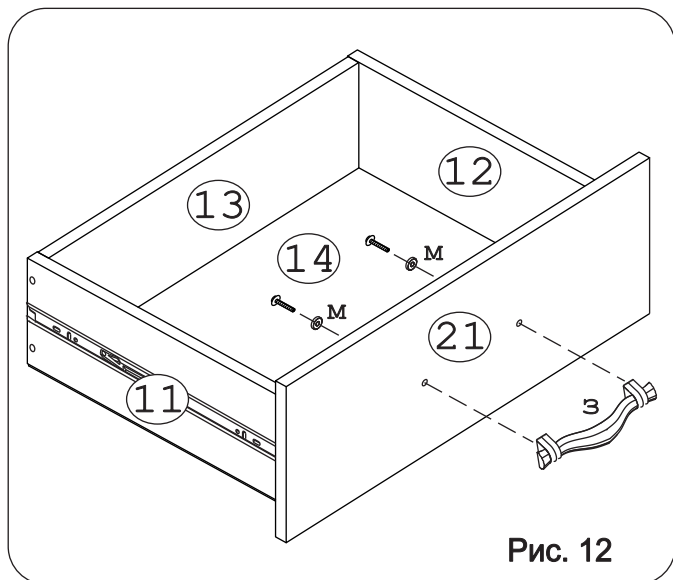


Рис. 12

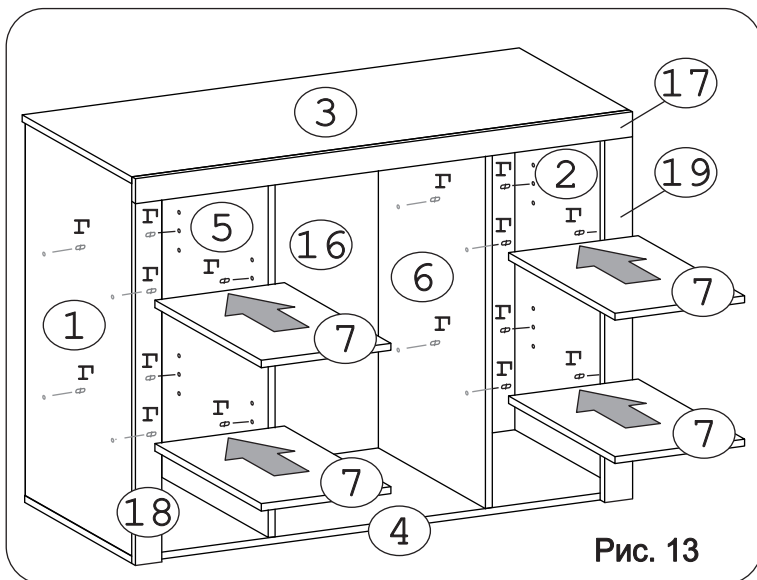


Рис. 13

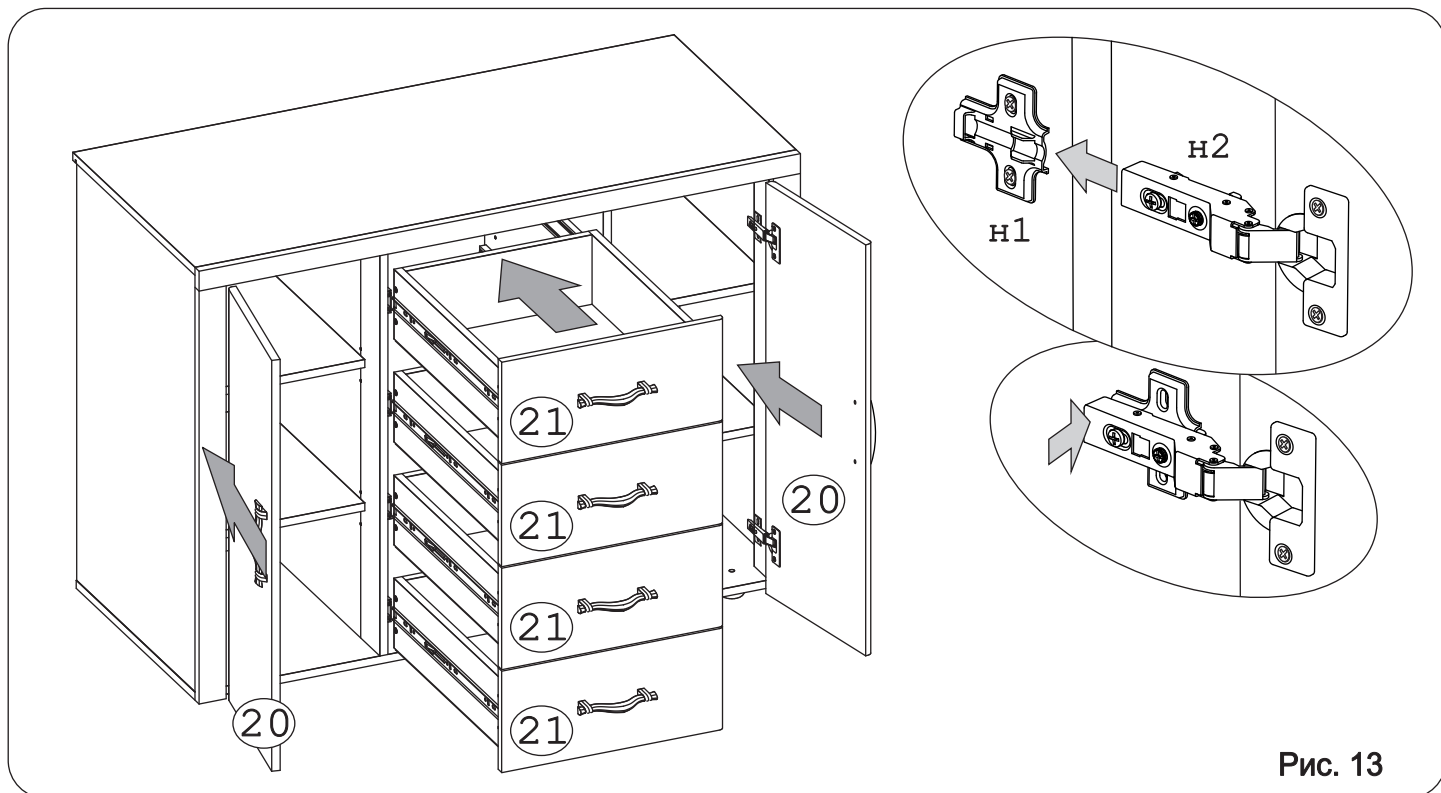


Рис. 13