


Дюбель 30мм		Евровинт 50		Загл. самокл. Д14		Загл к ев. винту		Заглушка эксцентрика		Клипса для ножки		Ножка кухонная 100-110	
Направл. полновыкат 450		Стяжка 30 мм		Уголок металл 90гр.		Уплотнитель для цоколя		Шуруп 4x16		Эксцентрик 16			

Наименование деталей

1. Боковина левая	702x509	1 шт.
2. Боковина правая	702x509	1 шт.
3. Основание	600x510	1 шт.
4. Полка стационарная	566x508	1 шт.
5. Стенка	566x86	1 шт.
6. Ригель	566x92	1 шт.
7. Дно ящика	509x450	1 шт.
8. Боковина ящика лев.	450x65	1 шт.
9. Боковина ящика прав.	450x65	1 шт.
10. Стенка ящика	509x47	1 шт.
11. Цоколь МДФ	598x100	1 шт.
12. Фасад ящика МДФ	596x114	1 шт.

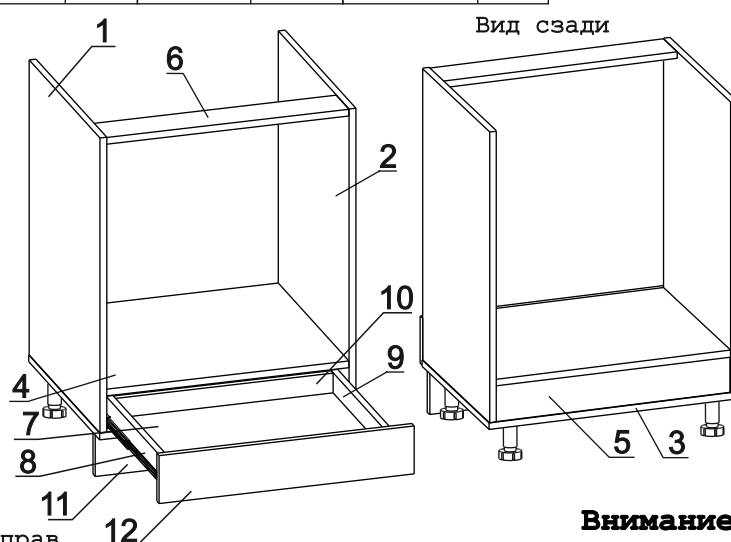

Внимание!

При комплектации изделия панелью боковой лев/прав (арт. 102.93), перед сборкой модуля необходимо просверлить боковину левую или правую (см. сборочный чертеж на боковую панель).

Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

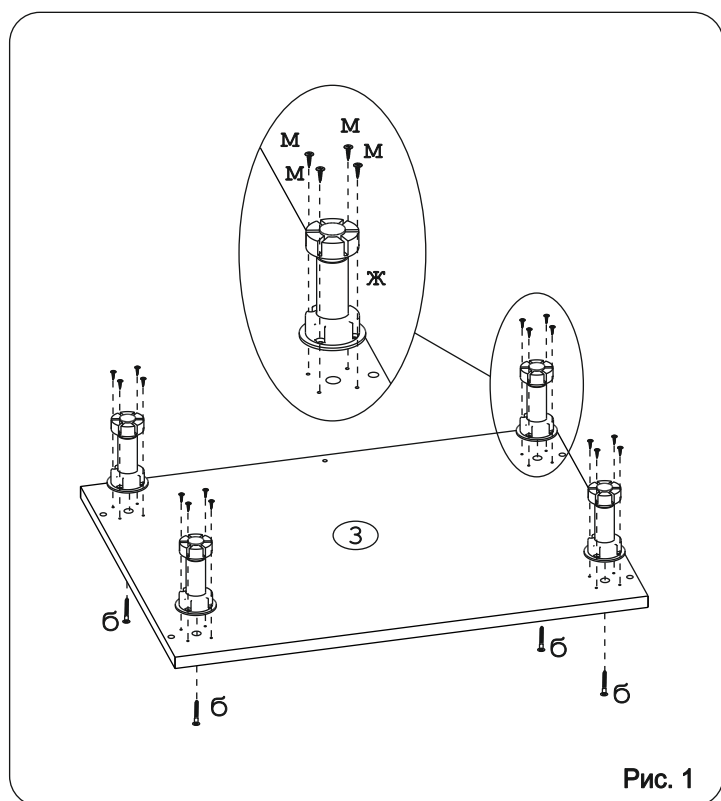


Рис. 1

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

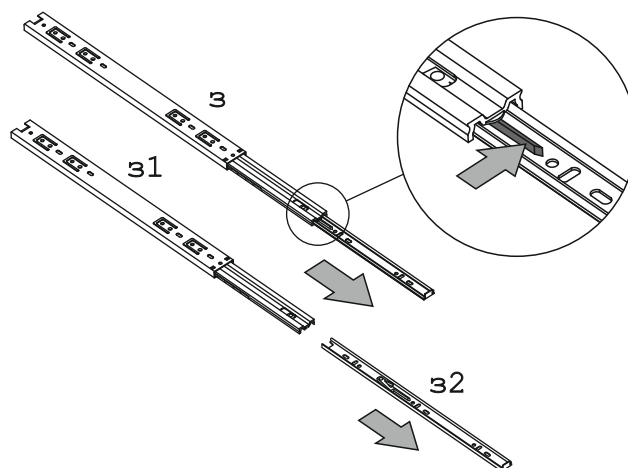


Рис. 2


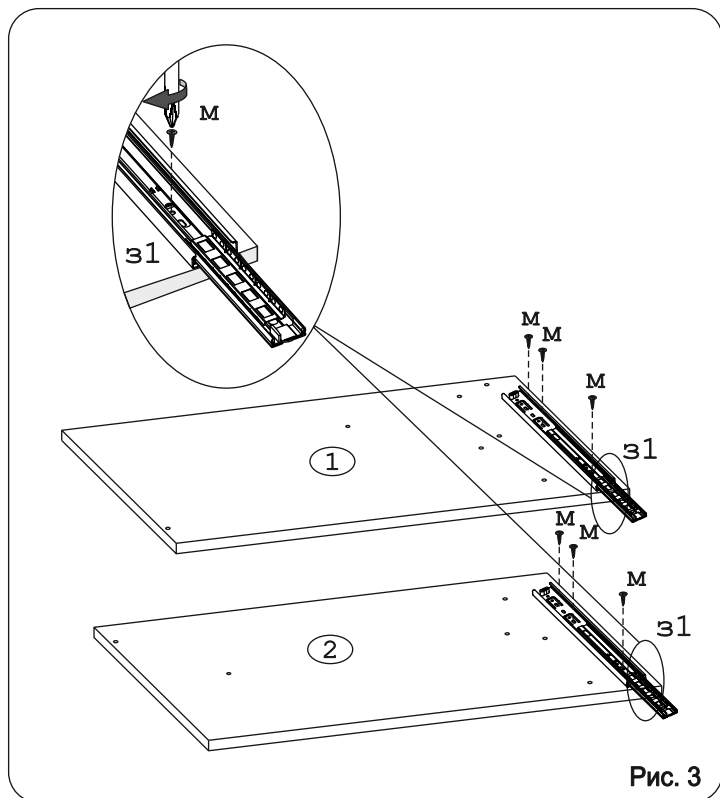


Рис. 3

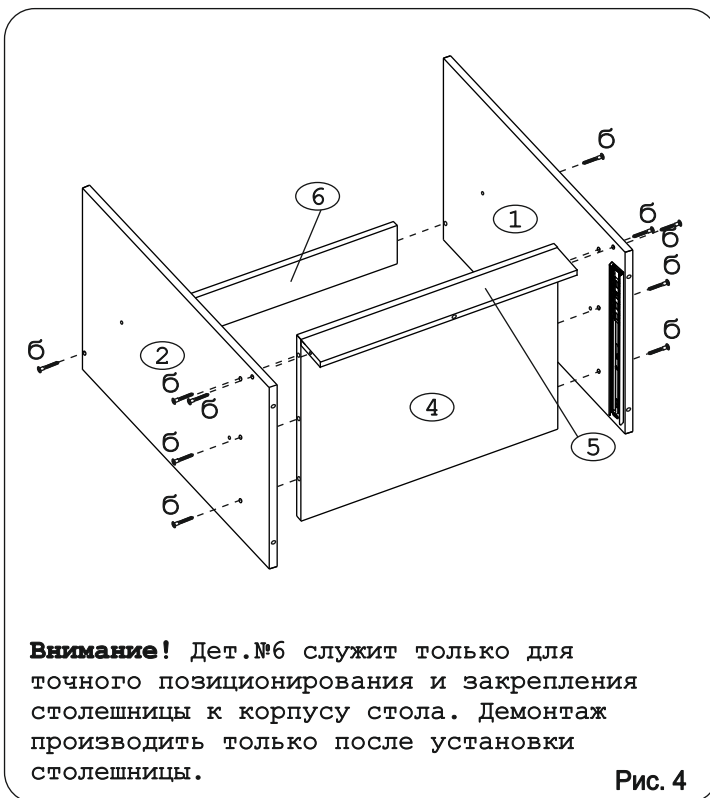

Внимание! Дет. №6 служит только для точного позиционирования и закрепления столешницы к корпусу стола. Демонтаж производить только после установки столешницы.

Рис. 4

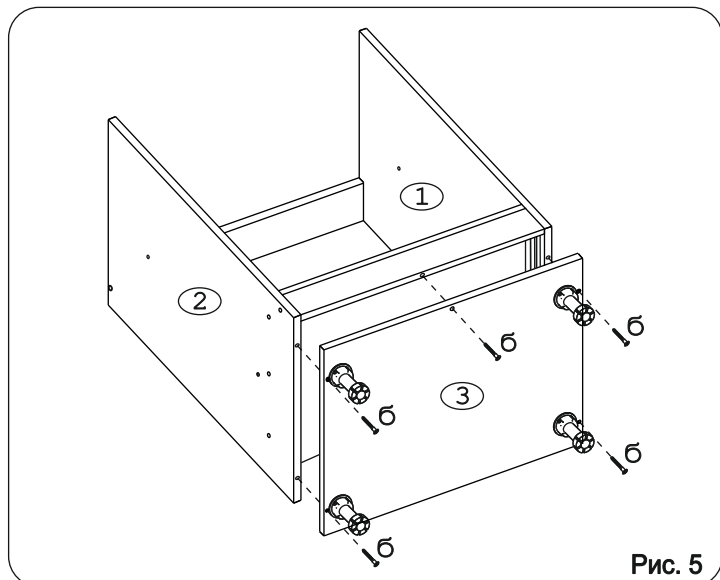


Рис. 5

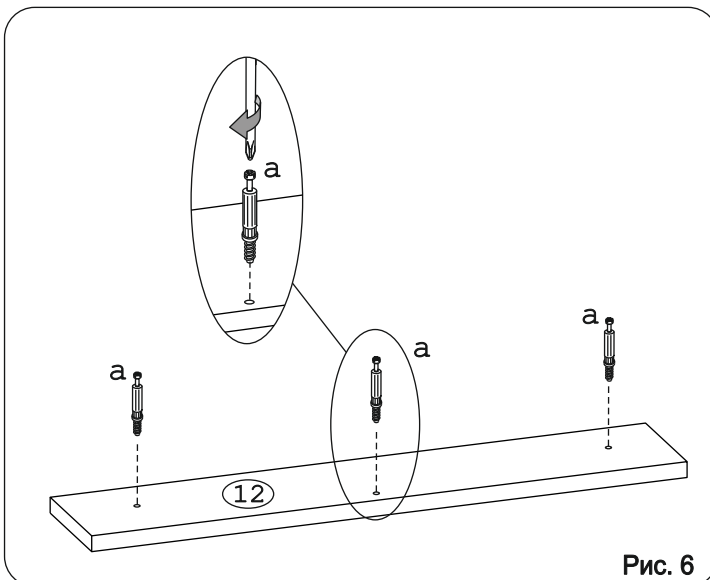


Рис. 6

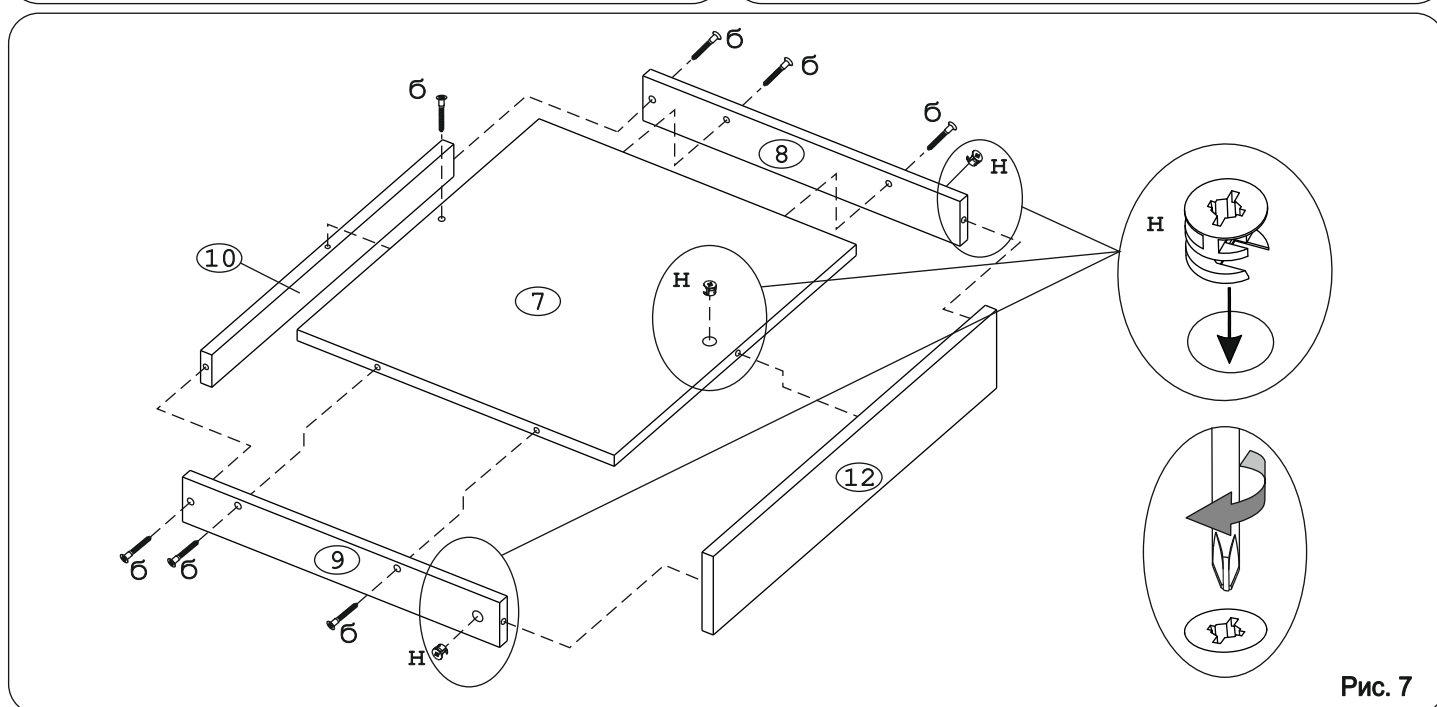


Рис. 7

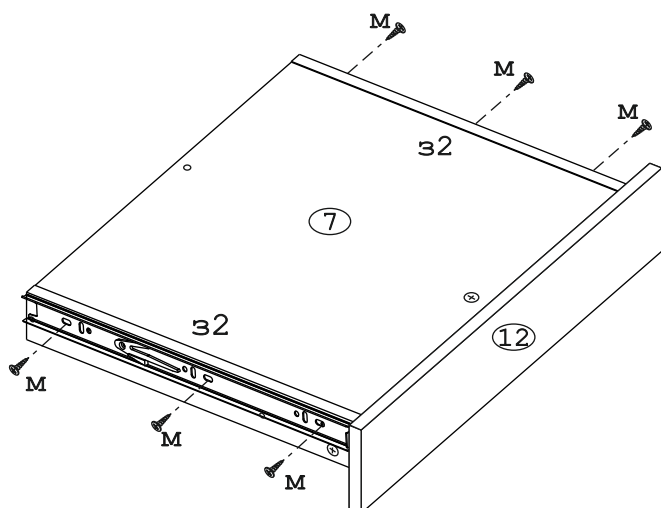


Рис. 8

Внимание!

При установке ящиков убедитесь, что направляющая 32 установлена в separator с шариками направляющей 31.


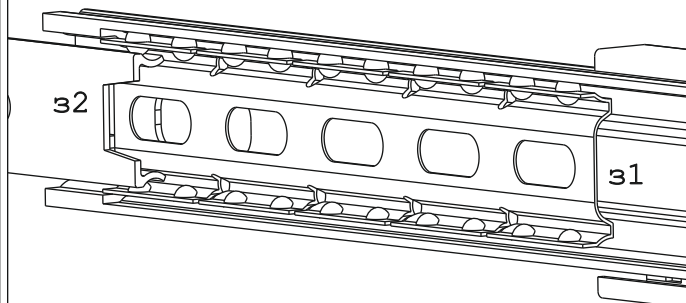


Рис. 9

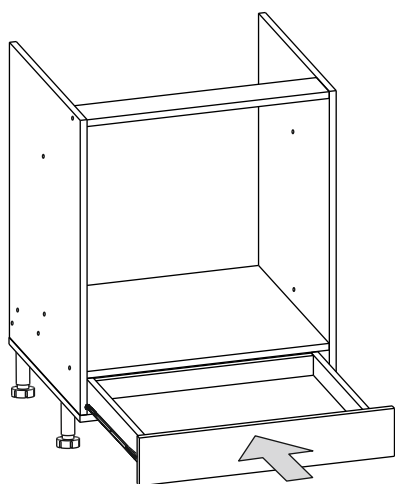

Внимание!

Ящик рассчитан на нагрузку не более 10 кг.

Рис. 10



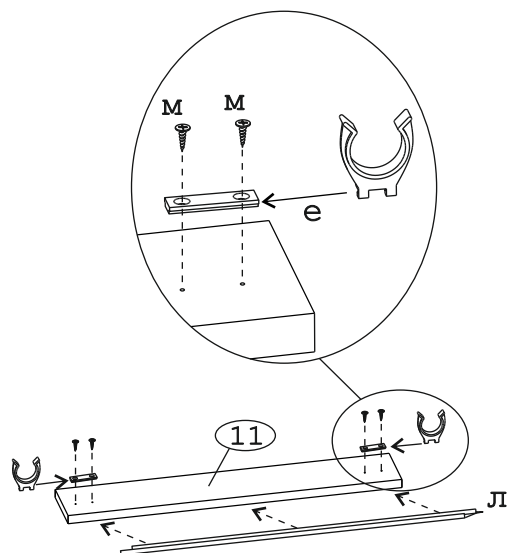


Рис. 11

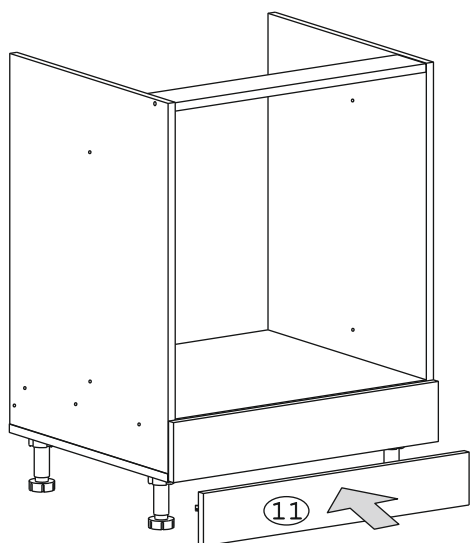

Внимание! Цоколь с помощью крепежных клипс крепится к ножкам.

Рис. 12

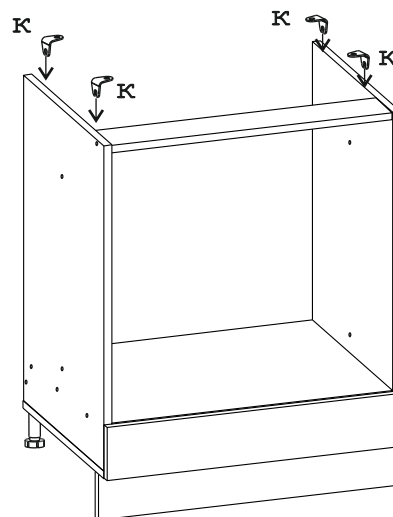

Внимание!

Уголок металл 90гр. используем для крепления столешницы к корпусу стола с помощью шурупов 4х16. Крепление шурупом 4х16 производить по месту.

Рис. 13