


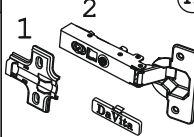


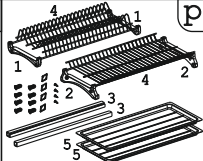
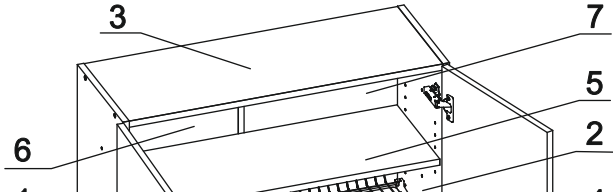
	
Демпфер	4 шт.	Евровинт 50	6 шт.	Загл к ев.винту	6 шт.	П/д "Дупло"	4 шт.	Загл самокл. Д14	6 шт.	Заглушка Scarpi-4 лев	1 шт.	Заглушка Scarpi-4 прав	1 шт.
													
Шуруп 4x16	16 шт.	Крепеж полоса	2 шт.	Стяжка 30 мм	3 компл.	Навес Scarpi-4 лев	1 шт.	Навес Scarpi-4 прав	1 шт.	Петля накл. с доводчиком и с заглушкой	4 шт.	Ручка P420	2 шт.
													
Стыков. профиль	1 шт. (L=686)	Сетка 800 хром с алум проф 2 поддона	1 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	30 шт.								

Наименование деталей

1.	Боковина левая	805x294	1 шт.
2.	Боковина правая	805x294	1 шт.
3.	Полка стационарная	768x293	1 шт.
4.	Ригель	768x70	1 шт.
5.	Полка вкладная	766x276	1 шт.
6.	Стенка левая ДВПО	716x396	1 шт.
7.	Стенка правая ДВПО	716x396	1 шт.
8.	Дверь левая МДФ ДР	800x397	1 шт.
9.	Дверь правая МДФ ДР	800x397	1 шт.

Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

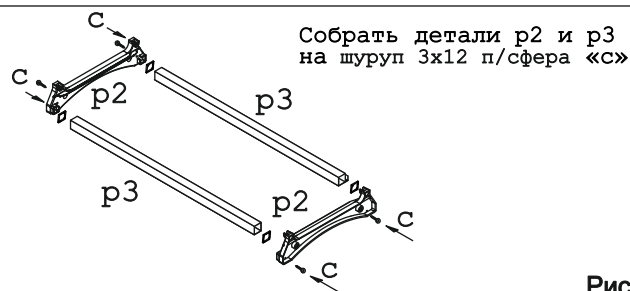
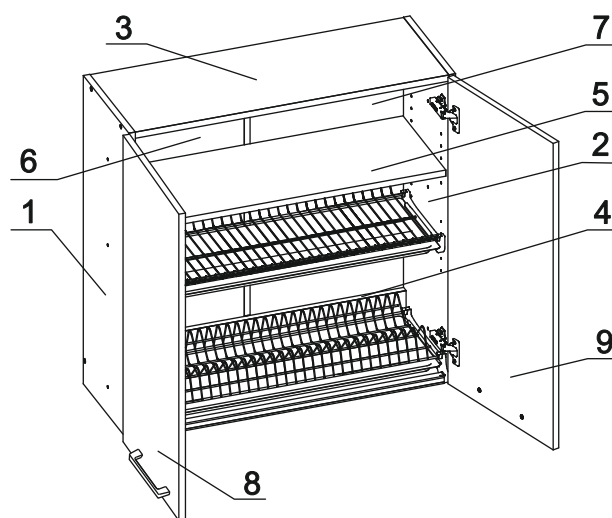


Рис. 2

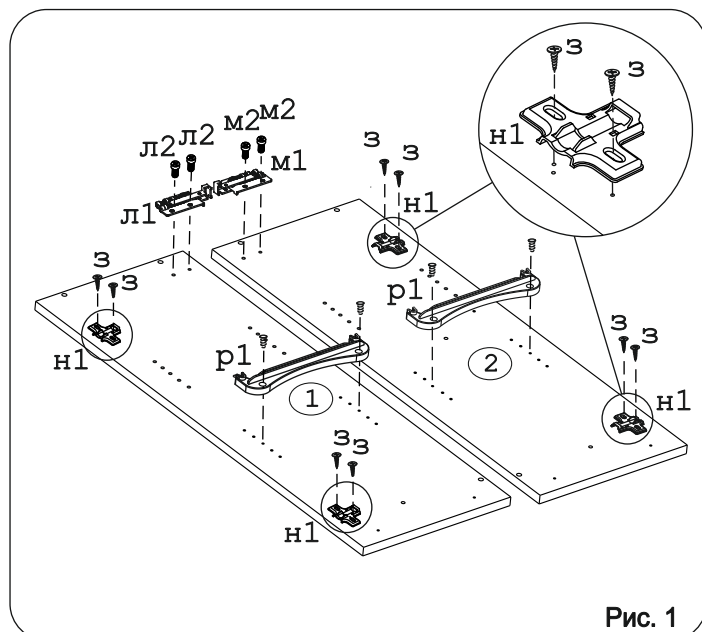


Рис. 1


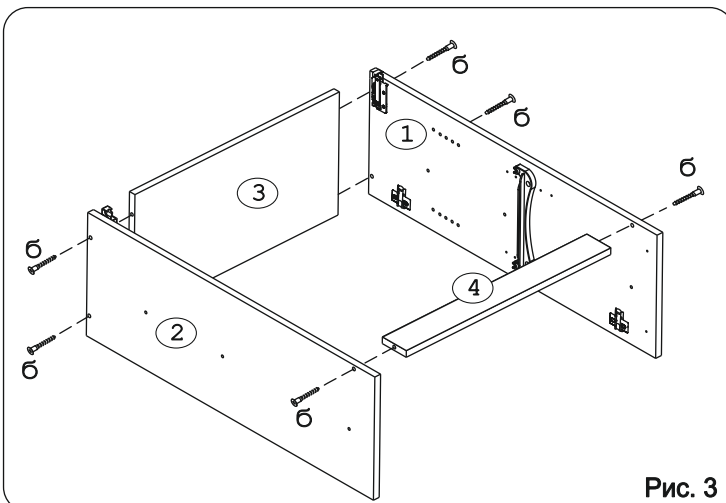


Рис. 3

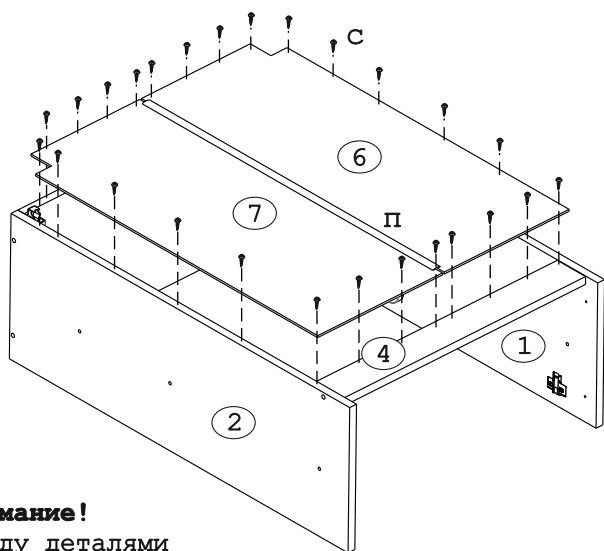

Внимание!
Между деталями
№6 и №7 установите
стыковочный профиль «П».

Рис. 4

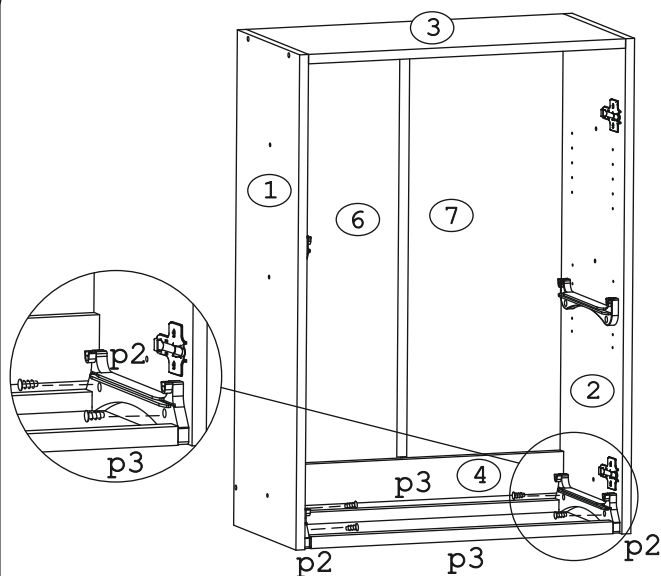


Рис. 5

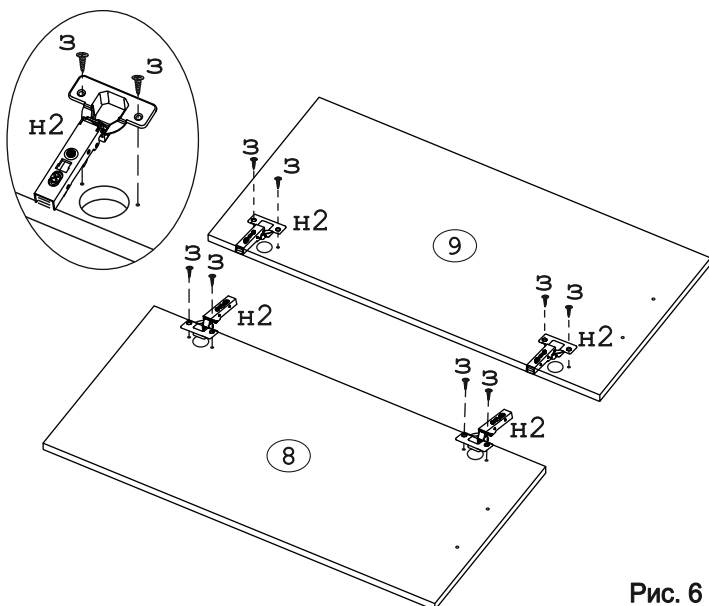


Рис. 6

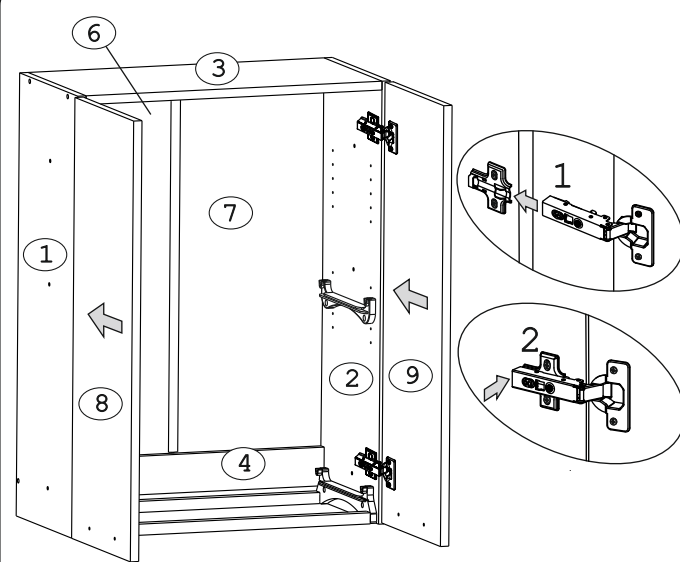


Рис. 7

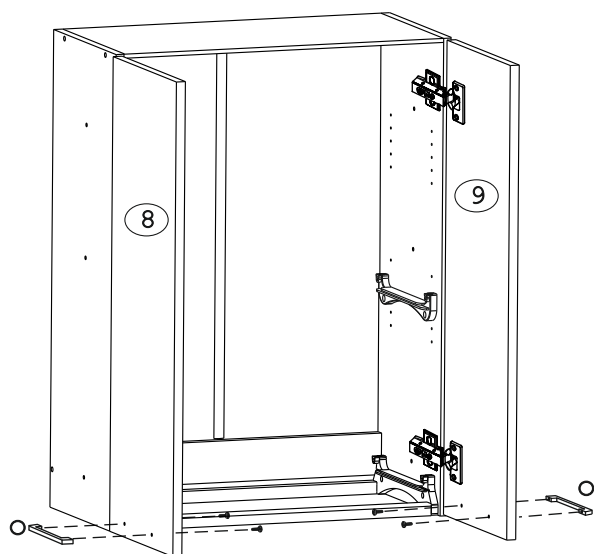


Рис. 8

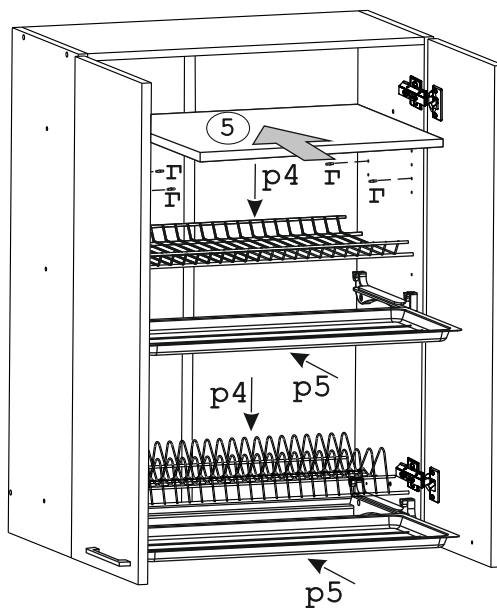


Рис. 9