




	
Демпфер	4 шт.	Евровинт 50	12 шт	Загл к ев.винту	12 шт	Саморез 6x10	4 шт.	Загл самокл. Д14	6 шт.	Заглушка Scarpi-4 лев	1 шт.	Заглушка Scarpi-4 прав	1 шт.
													
Крепеж полоса	2 шт.	Стяжка 30 мм	3 компл	Навес Scarpi-4 лев	1 шт.	Навес Scarpi-4 прав	1 шт.	Ручка P420	2 шт.	Шайба КРАБ	5 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	22 шт
													
Шуруп 3,5x16 желт	20 шт.	Заглушка	5	4 шт.									

Механизм подъема Blum HK-XS (Z) :

											
Планка Clip Blum	4 шт.	Крепление корп. HK-XS Blum	2 шт.	Крепление фас. HK-XS Blum	2 шт.	Петля вкладная 107 Blum	2 шт.	Петля накладная 107 Blum	2 шт.	Силовой м/м HK-XS152 Blum	2 шт.

Наименование деталей

1.	Боковина левая	805x294	1 шт.
2.	Боковина правая	805x294	1 шт.
3.	Полка стационарная	568x293	2 шт.
4.	Полка стац. нижняя	568x293	1 шт.
5.	Стенка ДВПО	596x414	1 шт.
6.	Стенка ДВПО	596x386	1 шт.
7.	Дверь МДФ ДР	596x422	1 шт.
8.	Дверь нижняя МДФ ДР	596x374	1 шт.

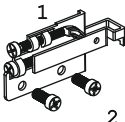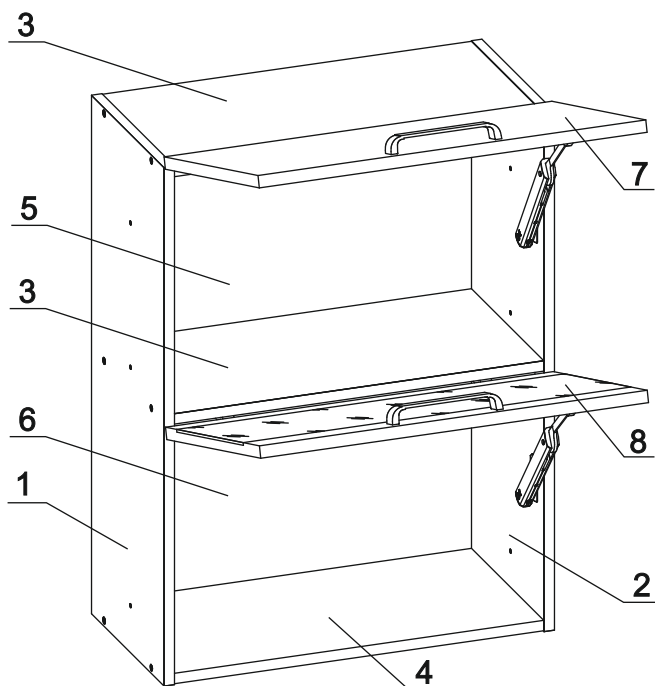

Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.




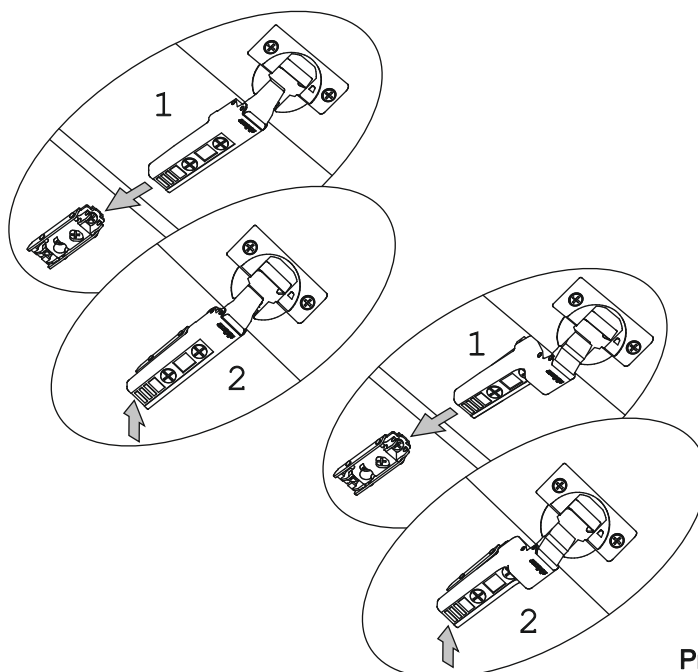


Рис. 6

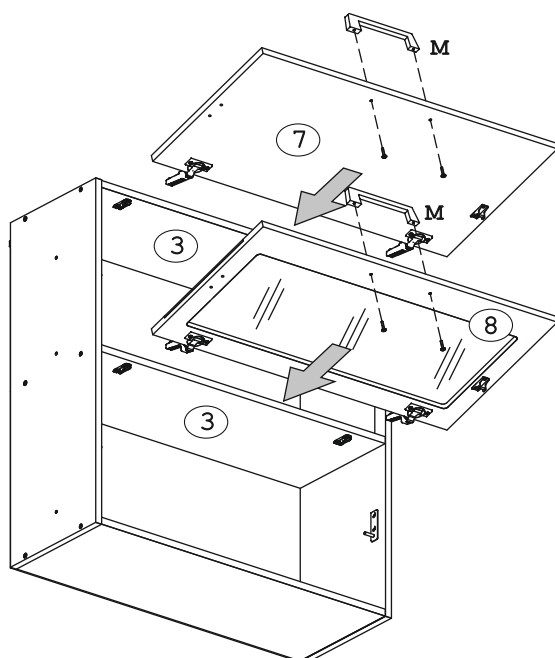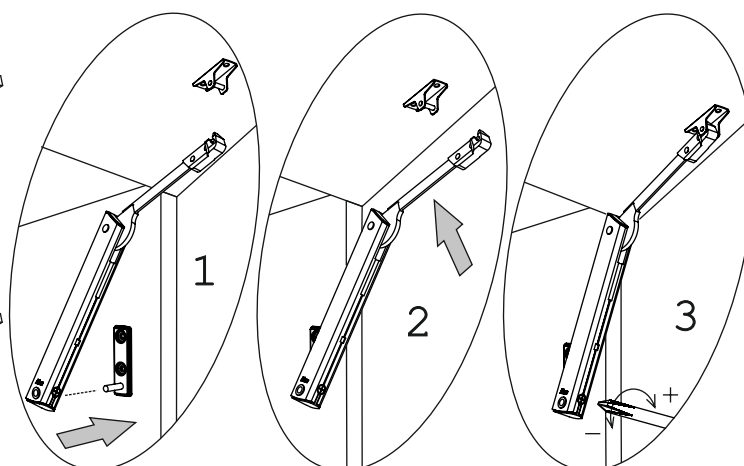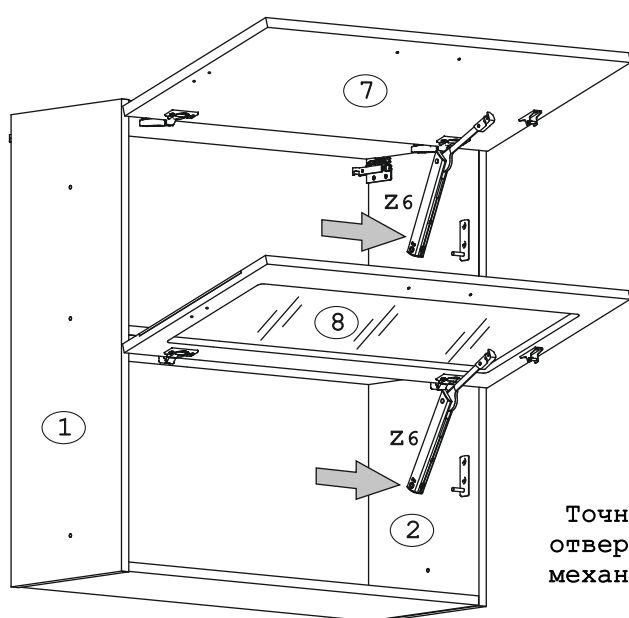

Внимание!

Точная настройка силового механизма осуществляется отверткой. При правильной настройке силового механизма фасад останавливается в любом положении.

Рис. 7

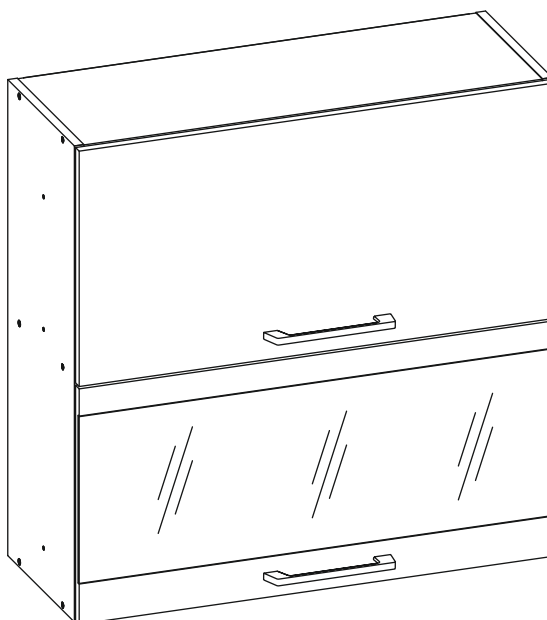


Рис. 8