






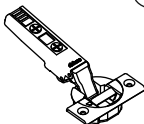
	
Демпфер	2 шт.	Евровинт 50	8 шт.	Загл к ев.вину	8 шт.	Загл самокл. Д14	4 шт.	Саморез 6x10	2 шт.	Заглушка Scarpi-4 лев	1 шт.	Заглушка Scarpi-4 прав	1 шт.
				 2		 2							
Крепеж полоса	2 шт.	Стяжка 30 мм	2 компл	Навес Scarpi-4 лев	1 шт.	Навес Scarpi-4 прав	1 шт.	Ручка Р420	1 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	18 шт	Шуруп 3,5x16 желт	10 шт


Механизм подъема Blum HK-XS (Z) :

		Z1			
		Z2			
		Z3			
Планка Clip Blum	2 шт.	Крепление корп. HK-XS Blum	1 шт.	Крепление фас. HK-XS Blum	1 шт.
		Z4			
		Z5			
Петля накладная 107 Blum	2 шт.	Силовой м/м HK-XS15 Blum	1 шт.		

		П
		
Заглушка 5	2 шт.	

Наименование деталей

1.	Боковина левая	427x294	1 шт.
2.	Боковина правая	427x294	1 шт.
3.	Полка стационарная	568x293	1 шт.
4.	Полка стационарная	568x293	1 шт.
5.	Стенка ДВПО	596x422	1 шт.
6.	Дверь МДФ ДР	596x422	1 шт.

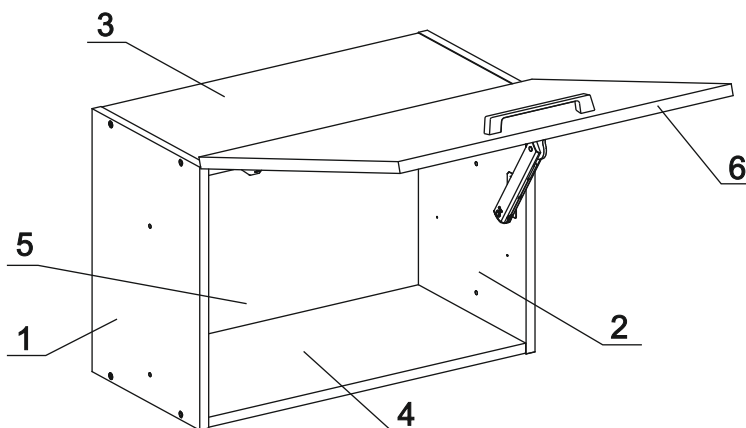

Внимание !

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

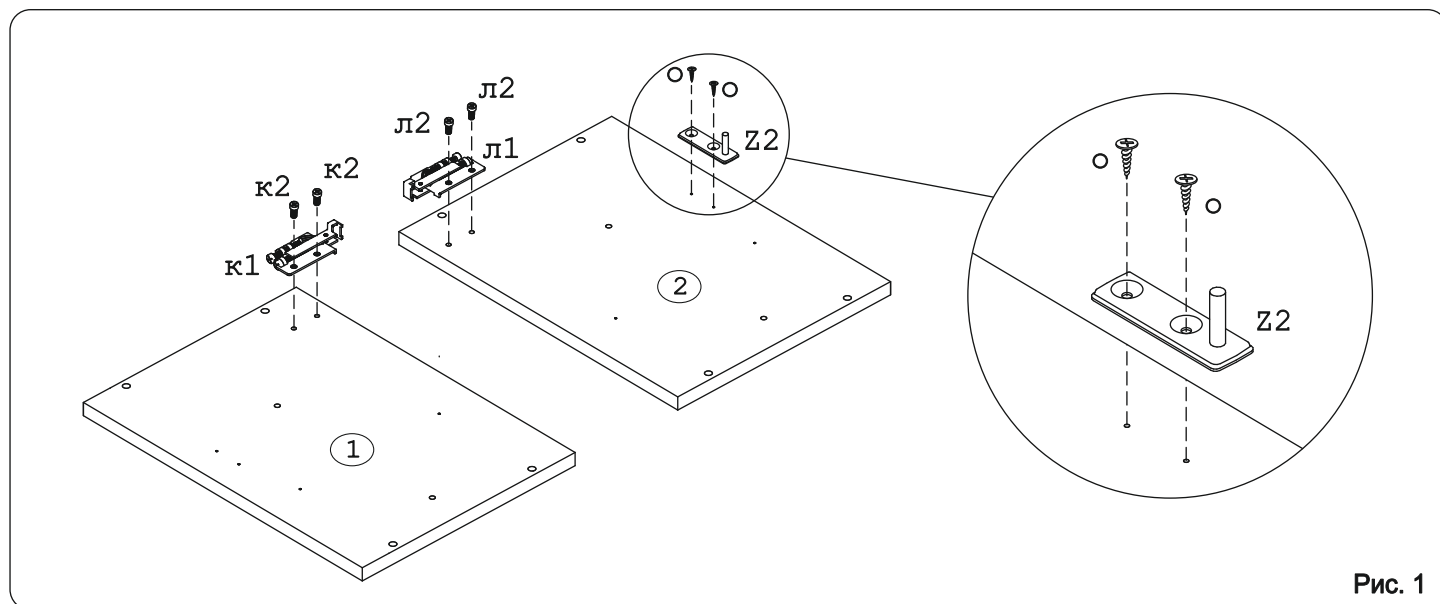


Рис. 1

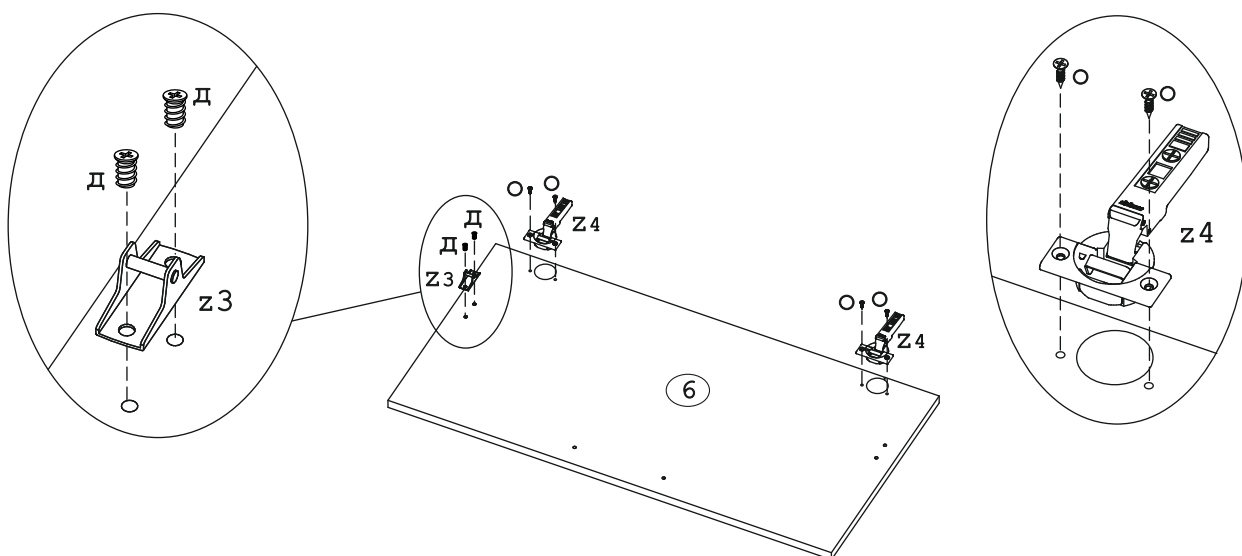


Рис. 7


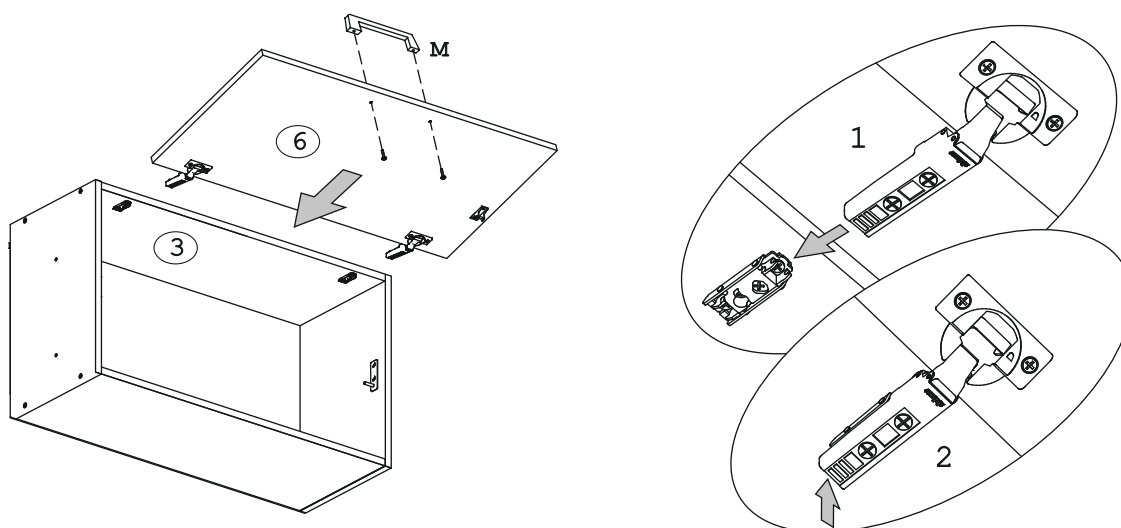


Рис. 8

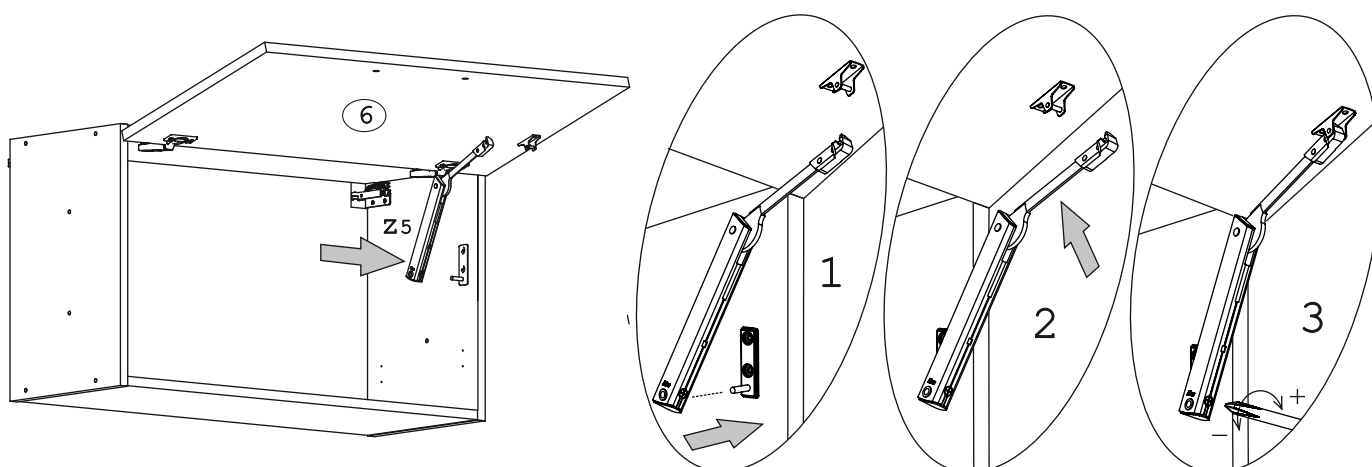

Внимание!

Точная настройка силового механизма (Z5) осуществляется отверткой.
При правильной настройке силового механизма фасад останавливается в любом положении.

Рис. 9