

а		б		в		г		д		е		ж	
Демпфер	2 шт.	Евровинт 50	14 шт.	Шуруп 4x16	14 шт.	Заглушка 5 бел.	2 шт.	Загл. самокл. Д14	6 шт.	Стяжка 30 мм	3 компл.	Навес клямер	3 шт.
з		и											
Петля наклад. с доводчиком Н2 и заглушкой	2 шт.	Ручка Р420	1 шт.										




Наименование деталей

1. Боковина левая	805x296	1 шт.
2. Боковина правая	805x280	1 шт.
3. Полка стационарная	279x279	2 шт.
4. Полка стац. средняя	271x271	2 шт.
5. Дверь ун МДФ ДР	800x444	1 шт.

Возможна установка на левую и правую сторону!

Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

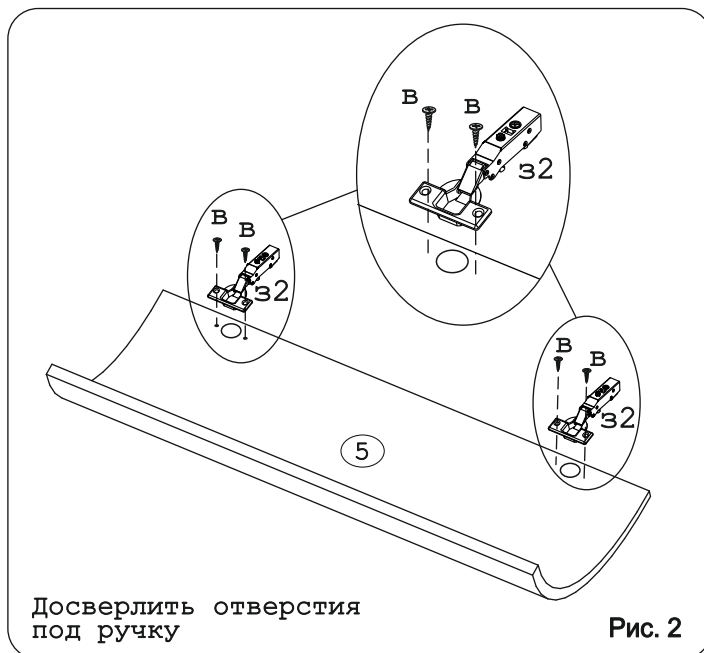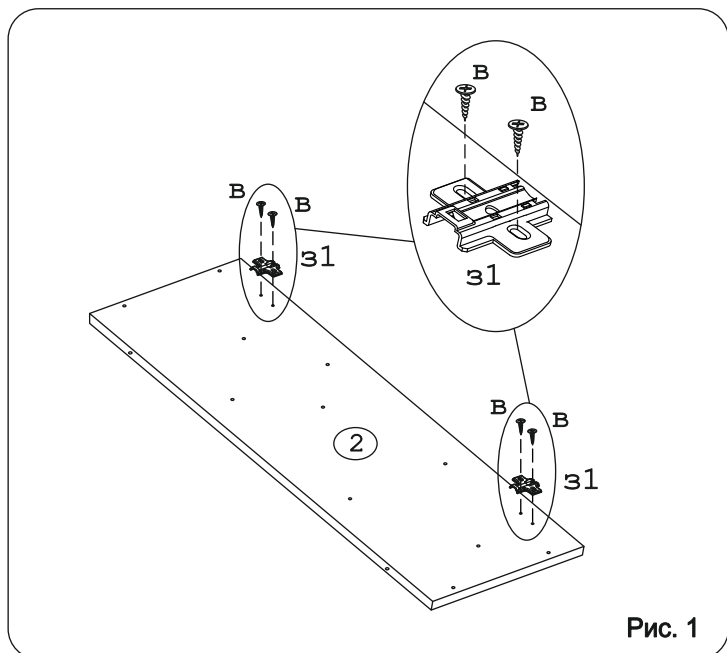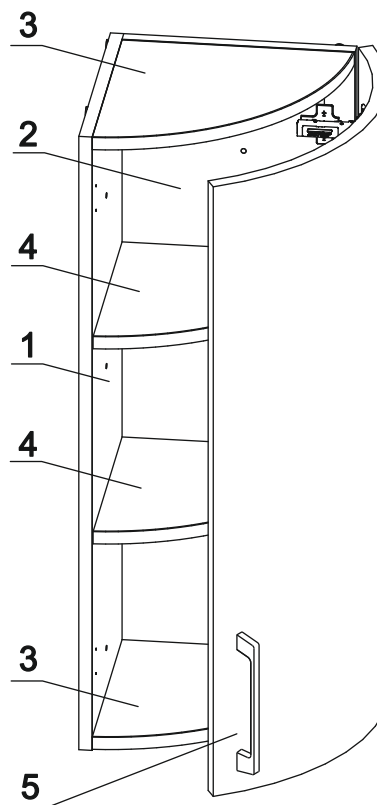

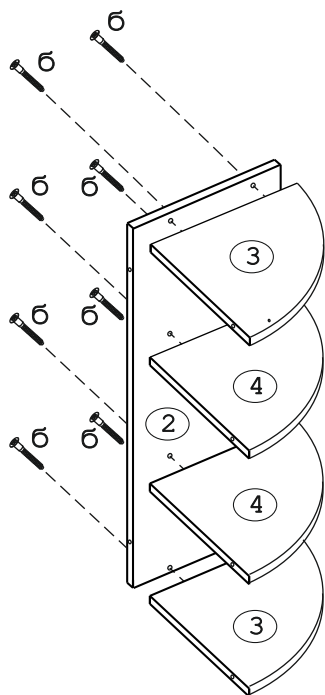


Рис. 3


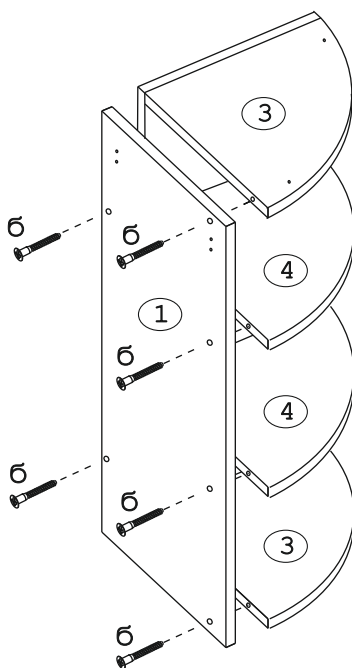


Рис. 4

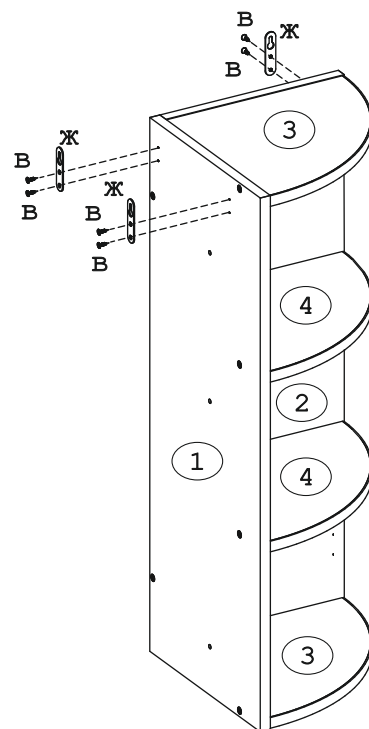

Внимание!
При необходимости крепления модуля к стене установить навесы клямер.

Рис. 5


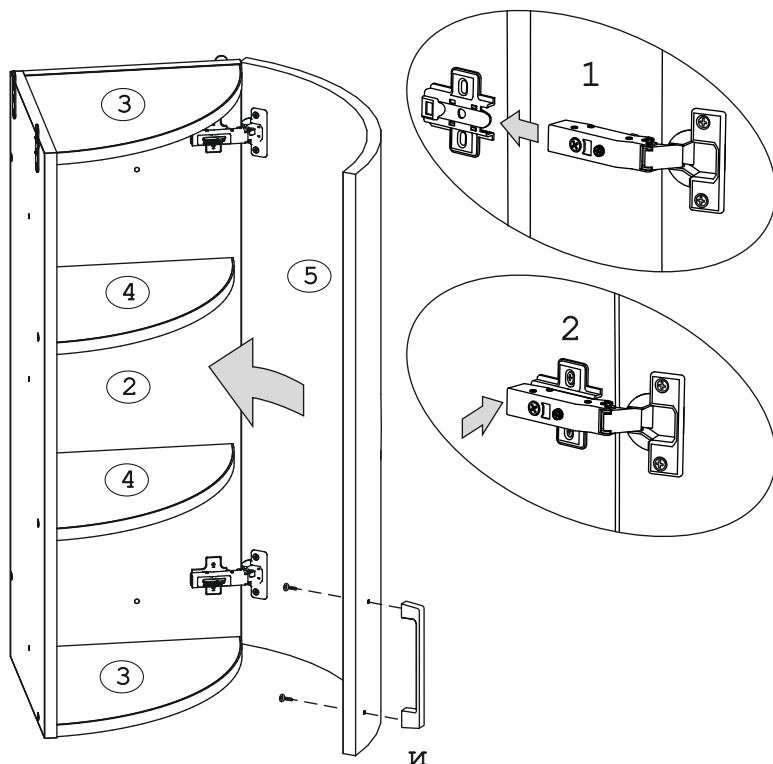


Рис. 6

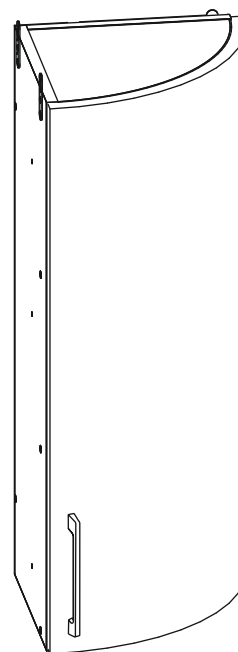

Перед навеской модуля отогнуть клямеры отверткой.

Рис. 7