













		а				б				в				г				д				е				ж	
Для крепления столешницы																											
Уголок металл 90гр.		4 шт.		Демпфер		2 шт.		Евровинт 50		15 шт.		Загл к ев.винту		9 шт.		Заглушка 5		2 шт.		Загл самокл. Д14		4 шт.		Дюбель 30 мм		2 шт.	
		з				и				к				1				2				л				м	
Клипса для ножки		2 шт.		Стяжка 30 мм		2 компл.		Ножка кухонная 100-110		5 шт.		Петля 90 гр Н-2 фальшпанель с доводчиком и заглушкой		2 шт.		Ручка Р420		1 шт.		Уголок регулир.		4 шт.					
		н				о				п				р				с				т					
Уплотнитель для цоколя		L1=480 L2=80		Шуруп 3х12 п/сфера		10 шт.		Шуруп 4х16		48 шт.		Шуруп 4х30		4 шт.		Эксцентрик 16		2 шт.									

Наименование деталей


1. Боковина левая	702x509	1 шт.
2. Боковина правая	702x509	1 шт.
3. Основание	900x510	1 шт.
4. Планка	866x50	1 шт.
5. Планка	866x92	1 шт.
6. Стенка ДВПО	200x200	2 шт.
7. Ригель МДФ	718x100	1 шт.
8. Планка МДФ	718x31	1 шт.
9. Цоколь МДФ	497x100	1 шт.
10. Цоколь соединительный МДФ	100x81	1 шт.
11. Дверь ун. МДФ ДР	711x397	1 шт.

Внимание!

При комплектации изделия панелью боковой лев/прав (арт. 102.93), перед сборкой модуля необходимо просверлить боковину левую или правую(см. сборочный чертеж на боковую панель).

Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

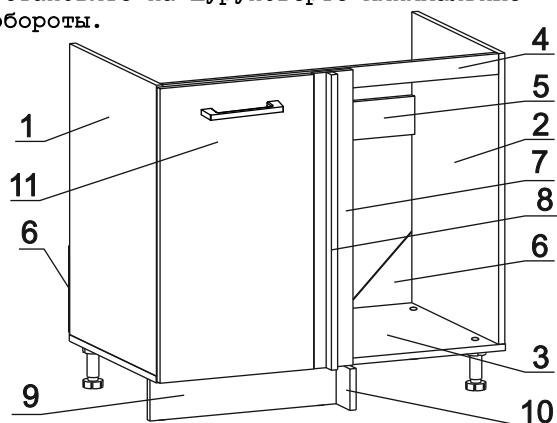

Внимание! Регулировку дверных петель проводить до установки мойки.

Внимание! Мойка в комплект поставки гарнитура не входит.

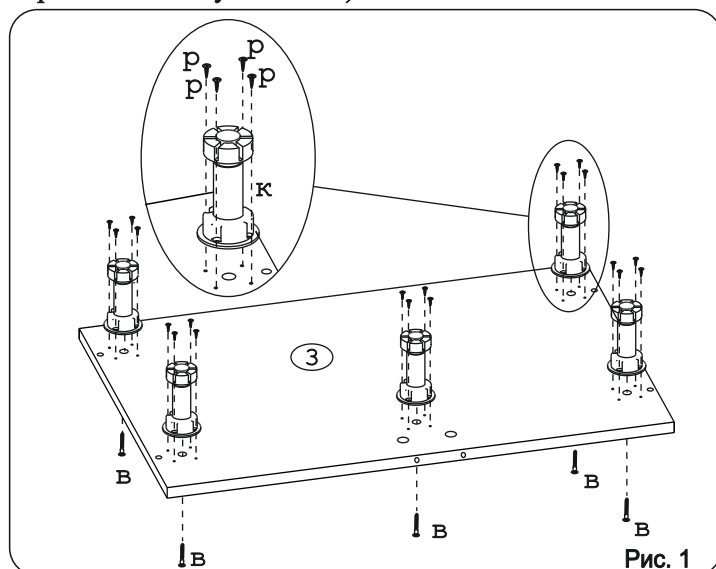


Рис. 1

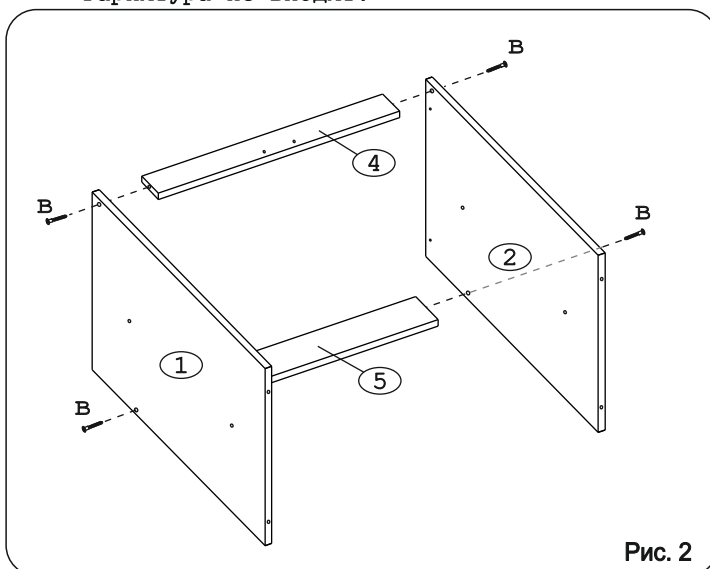


Рис. 2

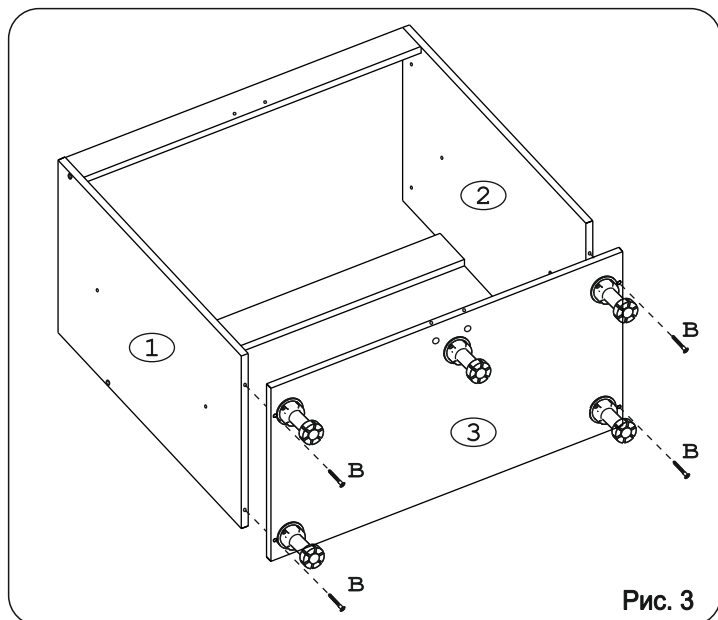


Рис. 3

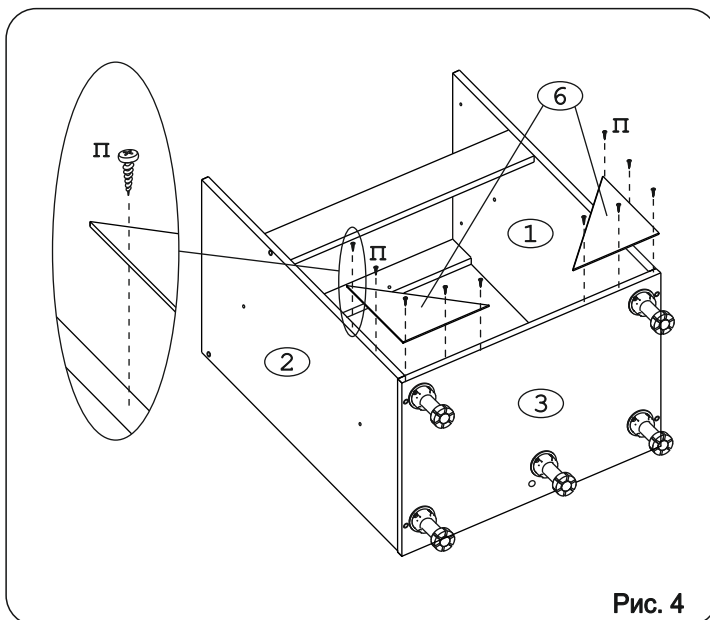


Рис. 4

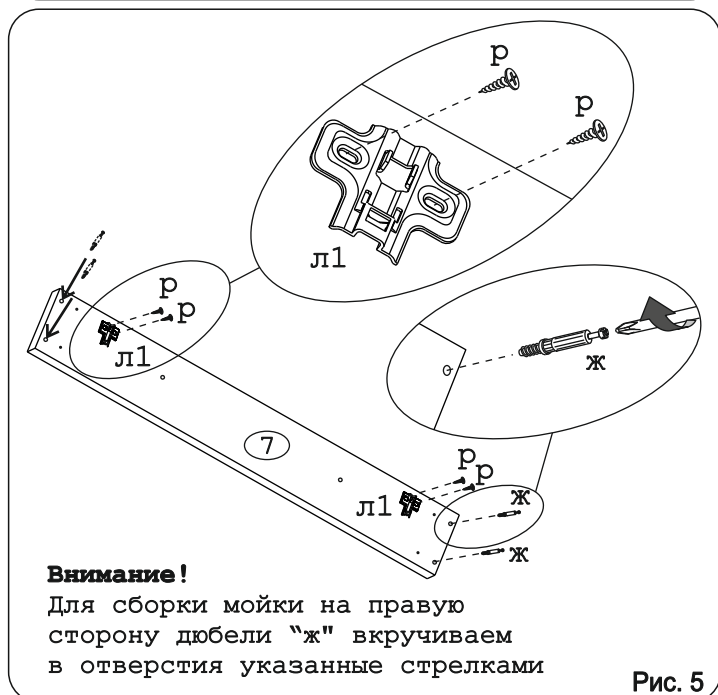


Рис. 5

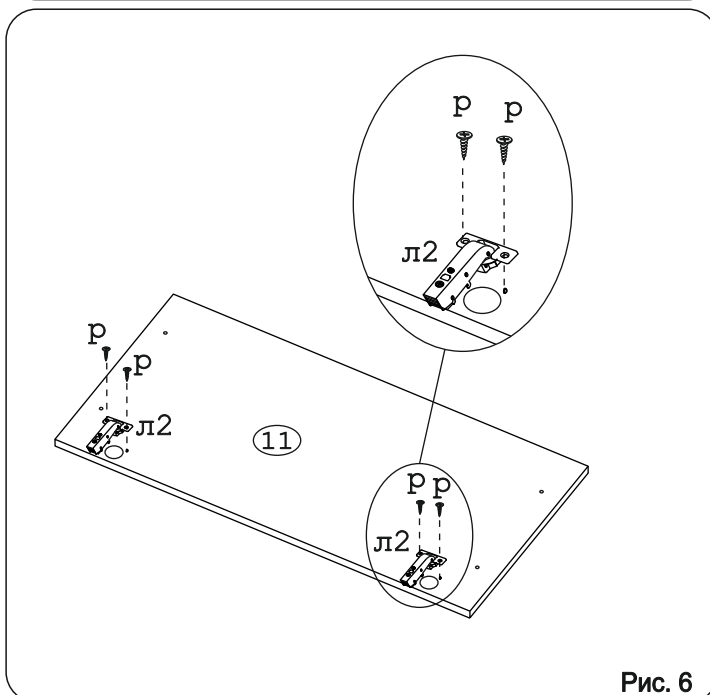


Рис. 6

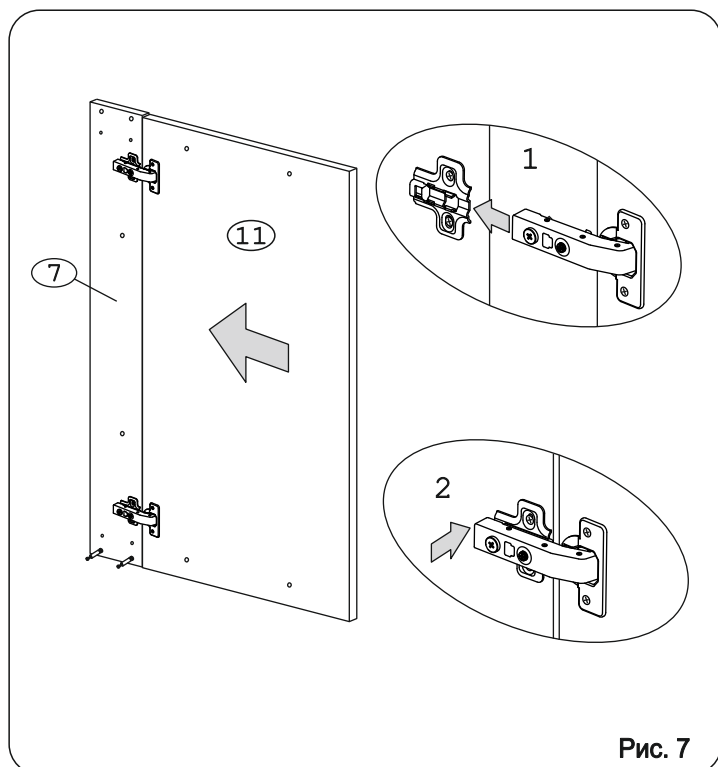


Рис. 7

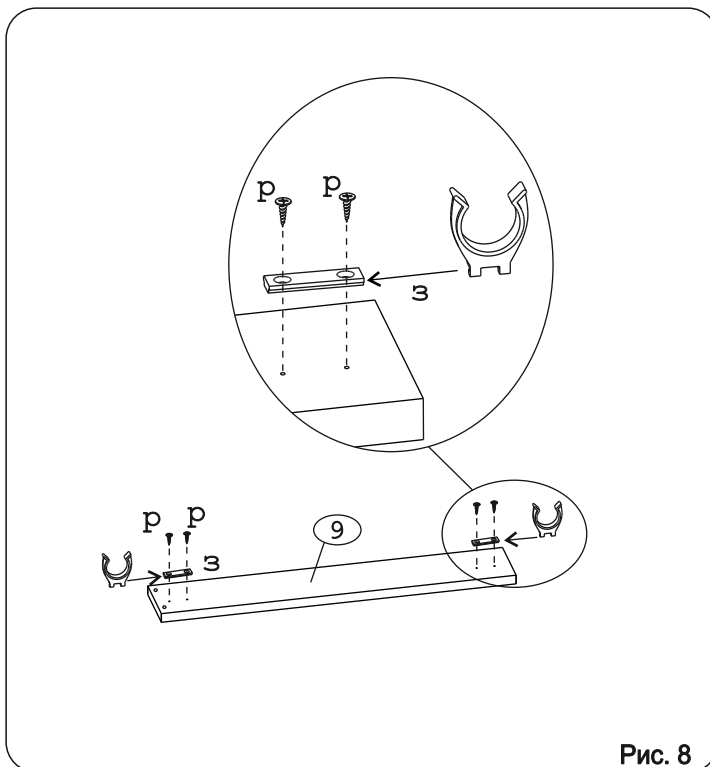


Рис. 8

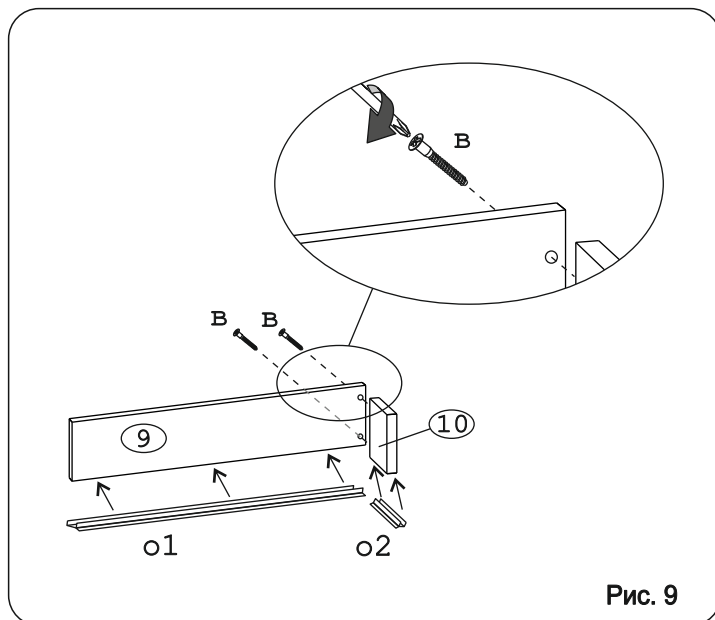


Рис. 9

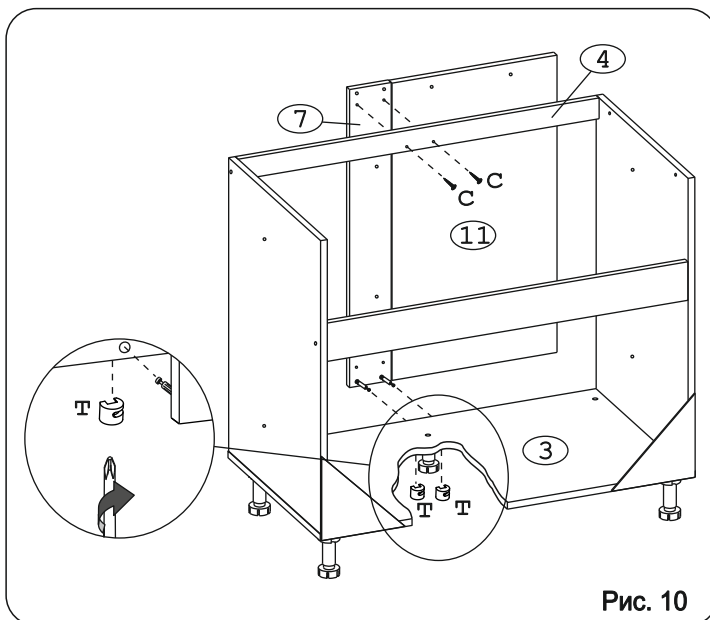


Рис. 10


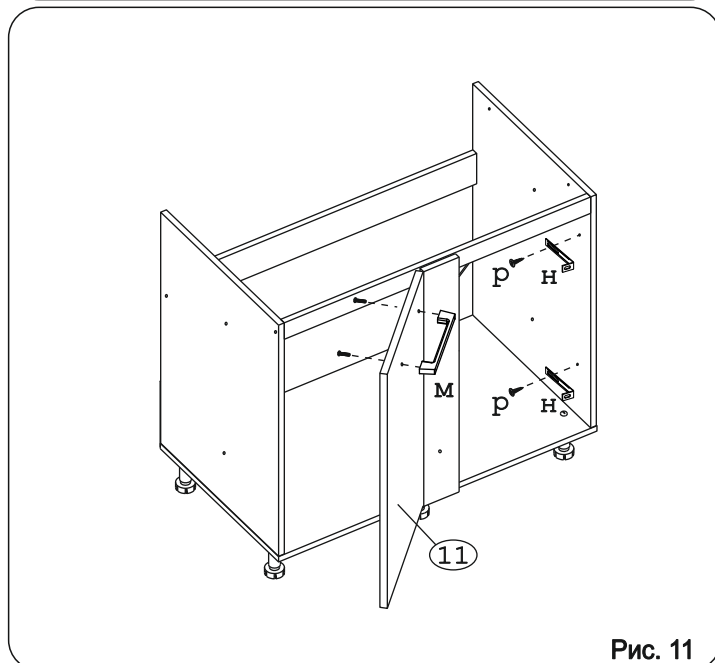


Рис. 11

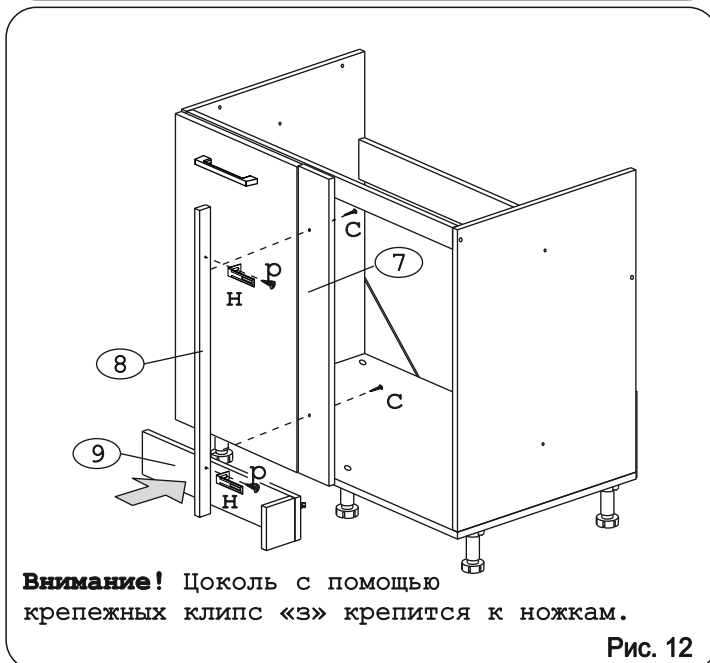


Внимание! Цоколь с помощью крепежных клипс «з» крепится к ножкам.

Рис. 12

Регулировку дверных петель, если уже установлена мойка, проводить мини отверткой.

Внимание! Мини отвертка в комплект фурнитуры не входит.

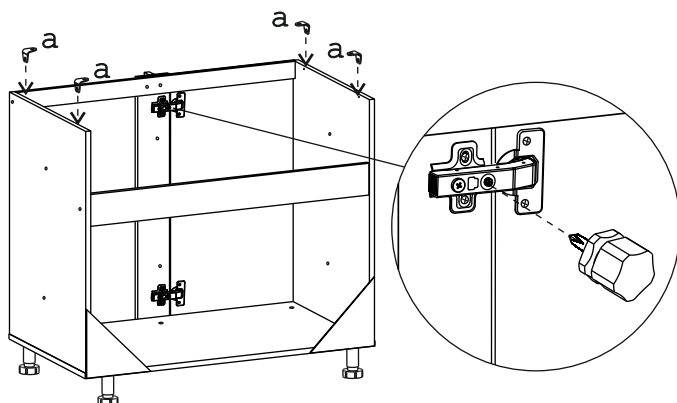

Внимание!

Уголок металл 90гр. используем для крепления столешницы к корпусу стола с помощью шурупов 4x16. Крепление шурупом 4x16 производить по месту.

Рис. 13



Внимание! Уголок регулир. использовать для крепления стола под мойку к примыкающему модулю с помощью шурупов 4x16 «р».

Крепление шурупом 4x16 производить по месту.

Рис. 14