


	а		б		в		г		д		е		ж
Демпфер	6 шт.	Евровинт 50	15 шт.	Загл. самокл. Д14	4 шт.	Загл. к ев. винту	11 шт.	Клипса для ножки	2 шт.	Метабокс 500 h-86мм	3 компл.	Ножка кухонная 100-110	4 шт.
	з		и		к		л		м		н		о
Рейлинг для метабокс 500	2 компл.	Ручка Р420	3 шт.	Саморез 6x10	24 шт.	Стыков. профиль L=683	1 шт.	Стяжка 30 мм	2 компл.	Уплотнитель для цоколя L=598	1 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	20 шт.
	п		р		с		т	Внимание! Установите на шуруповерте минимальные обороты.					
Шуруп 4x16	64 шт.	Шуруп 4x30	4 шт.	Дюбель 30 мм	3 шт.	Эксцентрик 16	3 шт.						



Наименование деталей

1. Боковина левая	702x509	1 шт.
2. Боковина правая	702x509	1 шт.
3. Основание	600x510	1 шт.
4. Планка	566x92	2 шт.
5. Дно ящика	535x498	3 шт.
6. Стенка ящика	535x71	1 шт.
7. Стенка ящика	535x159	2 шт.
8. Стенка ДВПО	716x296	2 шт.
9. Цоколь МДФ	598x100	1 шт.
10. Фасад ящика верх. МДФ	596x138	1 шт.
11. Фасад ящика сред. МДФ ДР	596x236	1 шт.
12. Фасад ящика нижн. МДФ	596x332	1 шт.

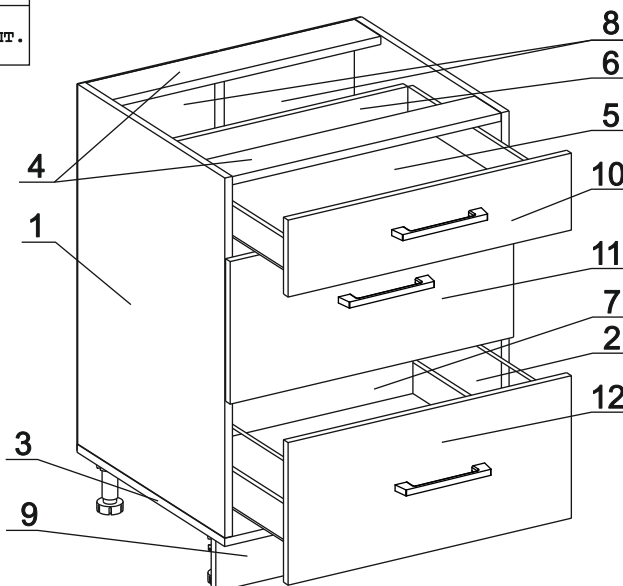

Внимание!

При комплектации изделия панелью боковой лев/прав (арт. 102.93), перед сборкой модуля необходимо просверлить боковину левую или правую (см. сборочный чертеж на боковую панель).

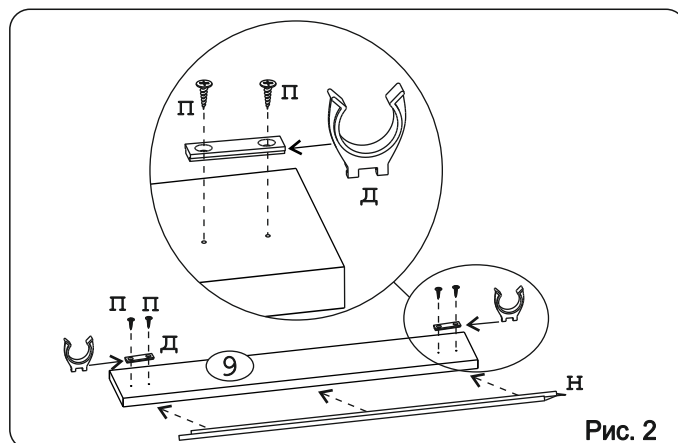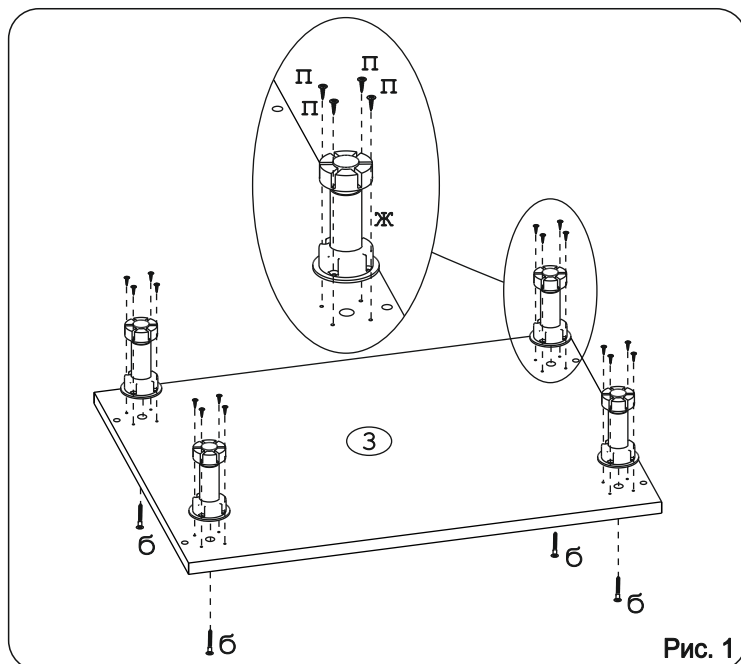

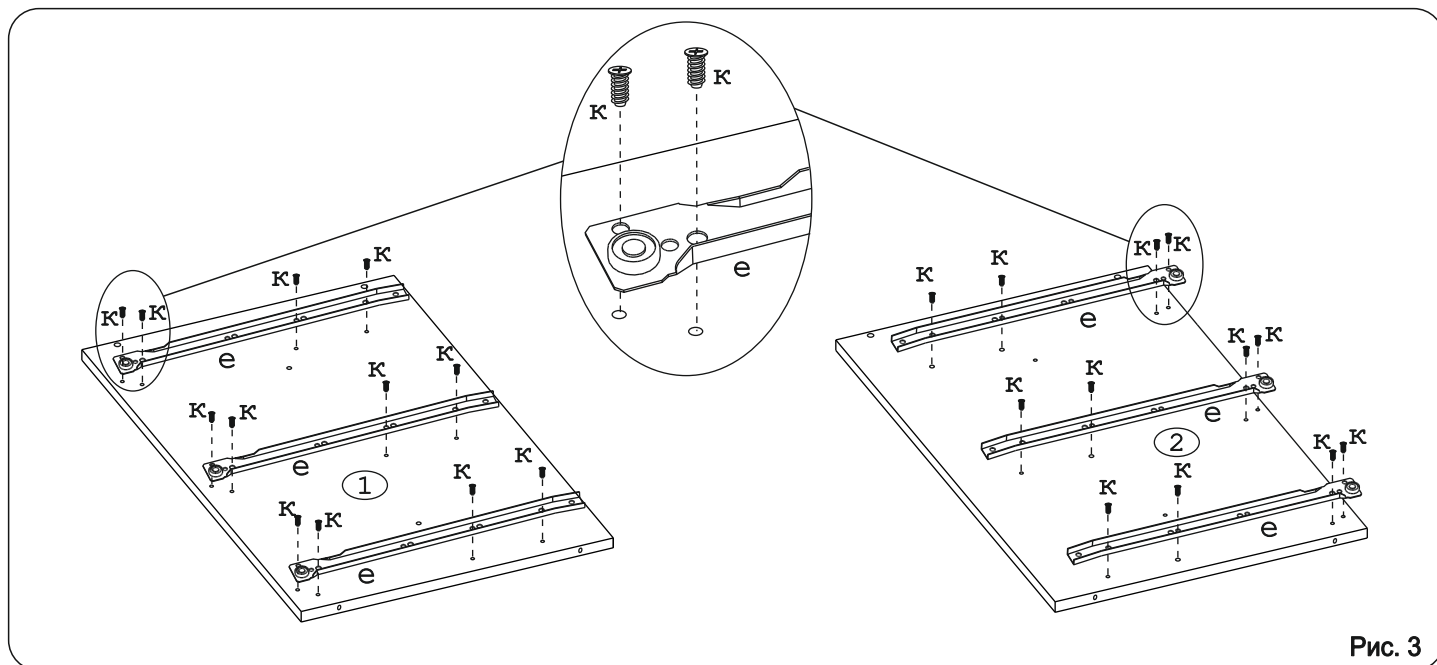


Рис. 3

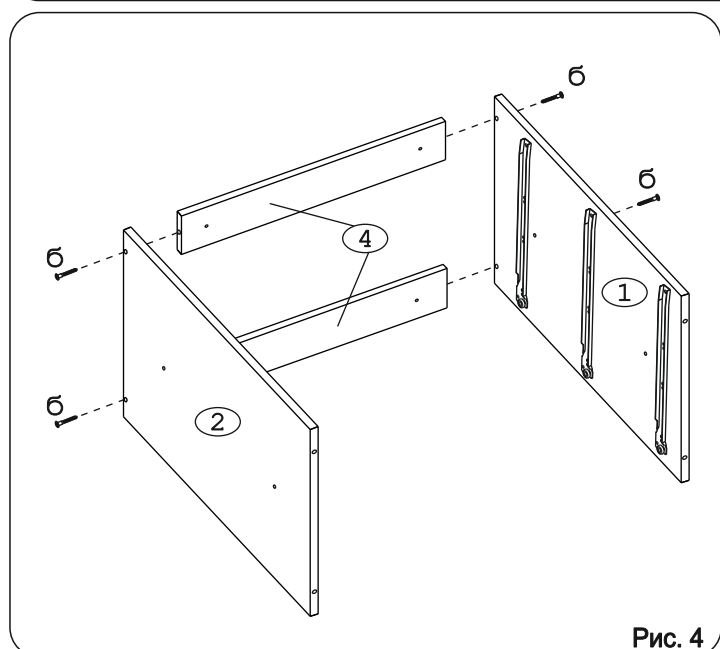


Рис. 4

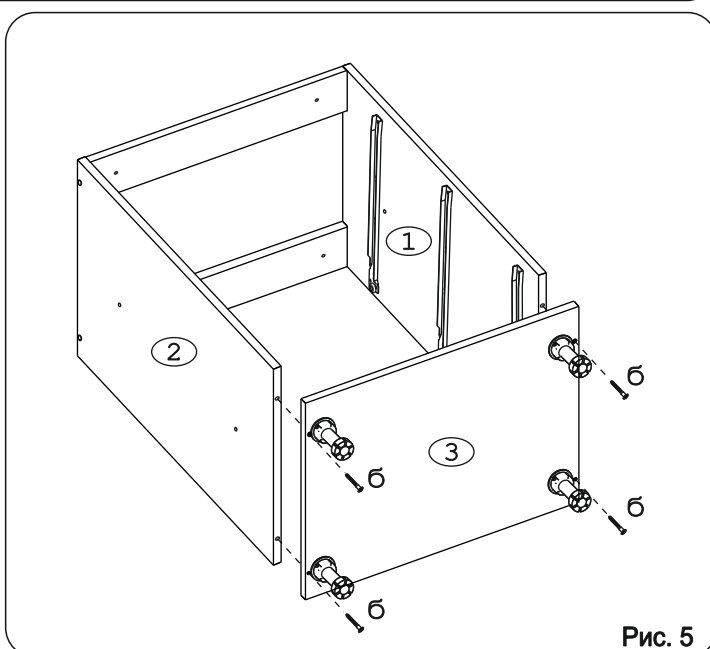


Рис. 5

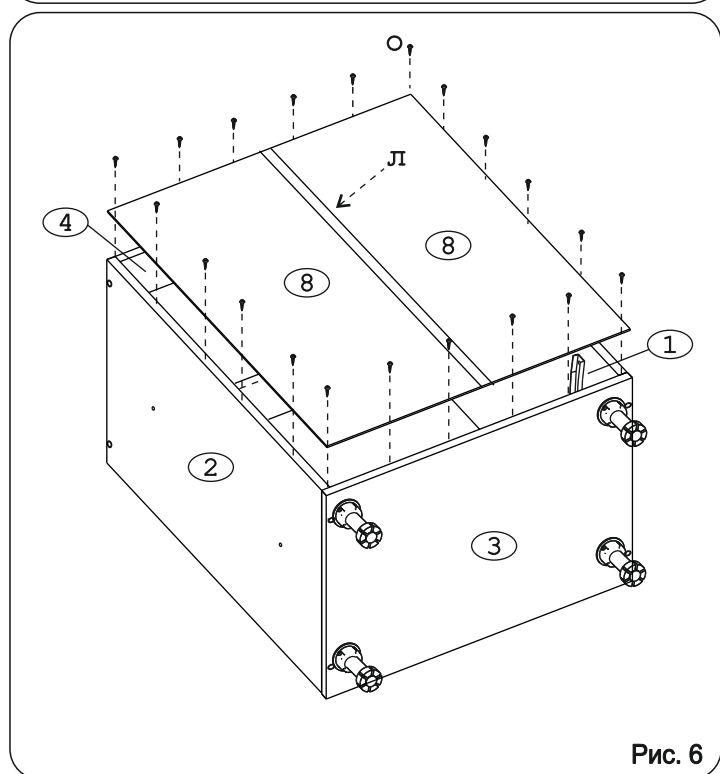


Рис. 6

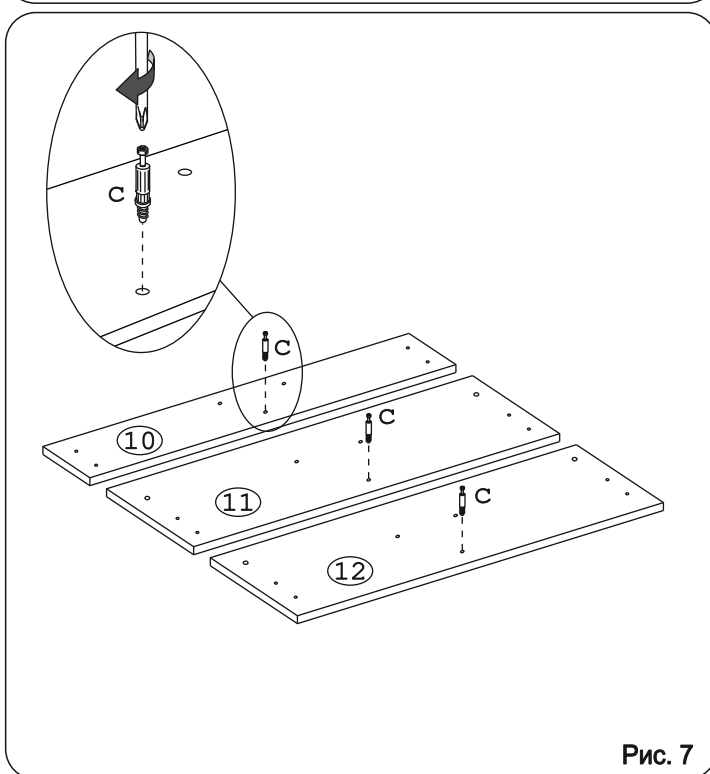


Рис. 7

