







 для крепления столешницы						
Шуруп 4х30 2 шт.	Демпфер 2 шт.	Евровинт 50 12 шт.	Загл. самокл. Д14 4 шт.	Заглушка 35 бел. 3 шт.	Загл. к евро.винту 8 шт.	Клипса для ножки 2 шт.
						
Ножка кухонная 100-110 4 шт.	Петля наклад. с доводчиком H2 и заглушкой 3 шт.	П/д “Дупло” 4 шт.	Ручка P420 1 шт.	Стяжка 30 мм 2 компл.	Уголок металл 90гр. 4 шт.	Уплотнитель для цоколя L=498 1 шт.
						
Шуруп 3х12 п/сфера 18 шт.	Шуруп 4х16 40 шт.					

Наименование деталей

1. Боковина левая	702х509	1 шт.
2. Боковина правая	702х509	1 шт.
3. Основание	510х500	1 шт.
4. Планка	466х92	1 шт.
5. Планка	466х50	1 шт.
6. Полка вкладная	492х464	1 шт.
7. Стенка ДВПО	200х200	2 шт.
8. Стенка ДВПО	716х494	1 шт.
9. Цоколь МДФ	498х100	1 шт.
10. Дверь ун. МДФ ДР	711х497	1 шт.

Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

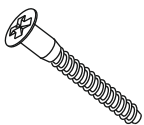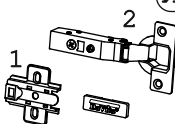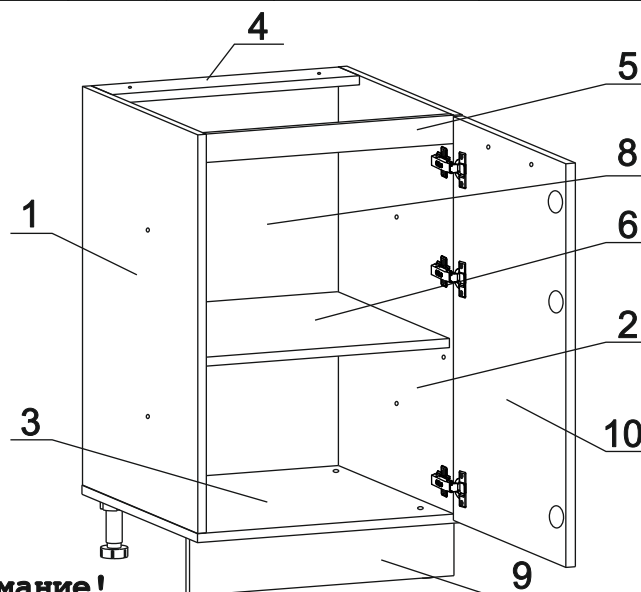

Внимание!

При комплектации изделия панелью боковой лев/прав (арт. 102.93), перед сборкой модуля необходимо просверлить боковину левую или правую (см. сборочный чертеж на боковую панель).

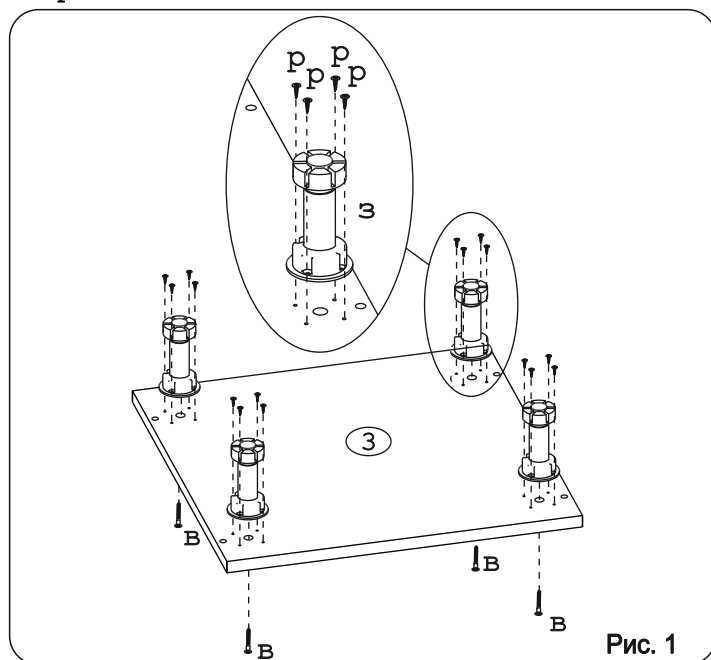


Рис. 1

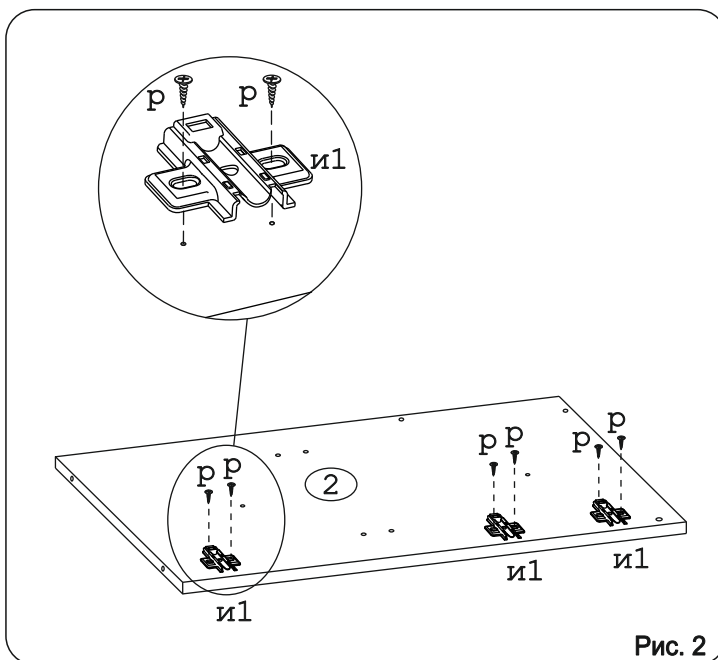


Рис. 2

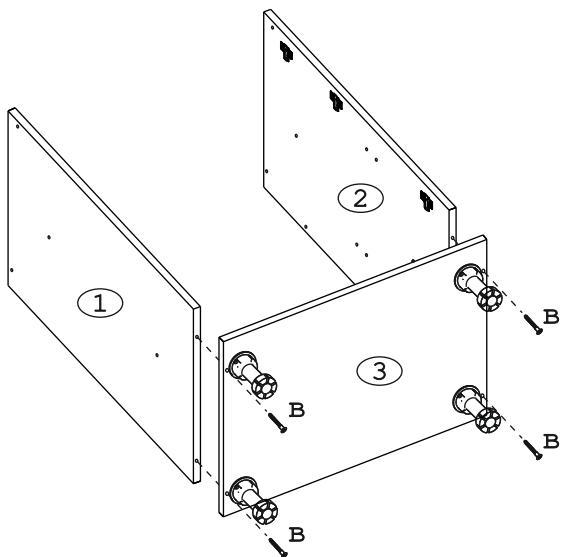


Рис. 3

Внимание! Отверстия для крепления планки (дет.4) досверлить сверлом Ø8 мм.

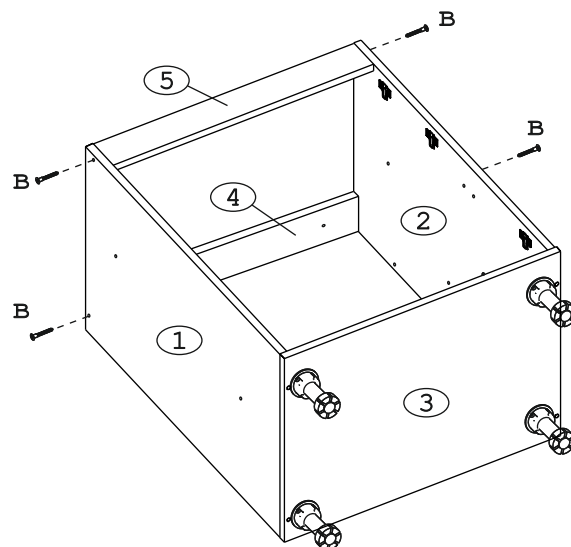


Рис. 4

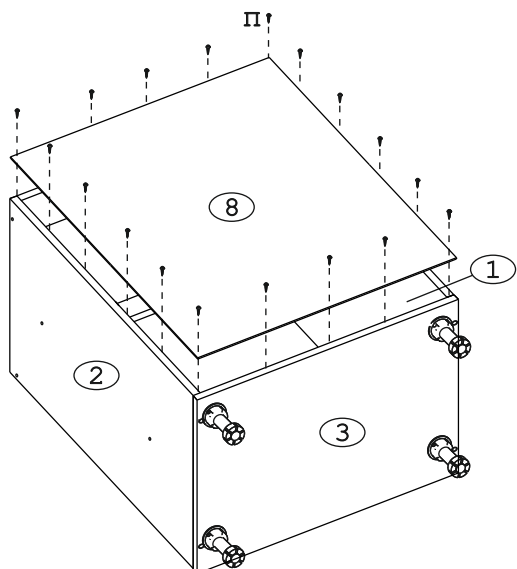


Рис. 5

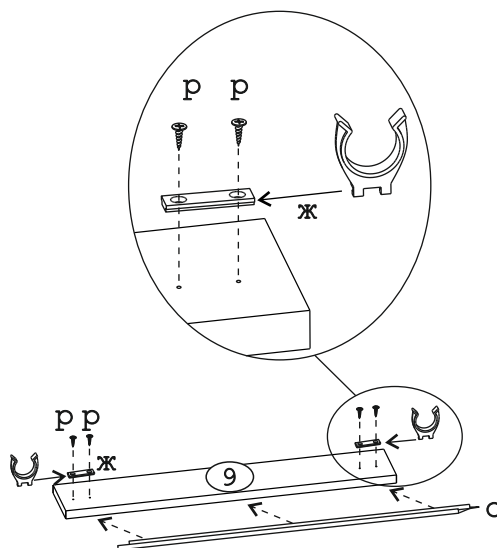


Рис. 6

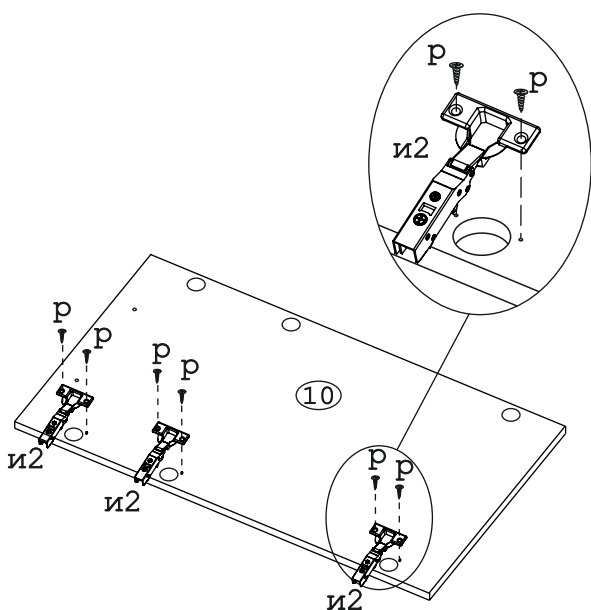


Рис. 7

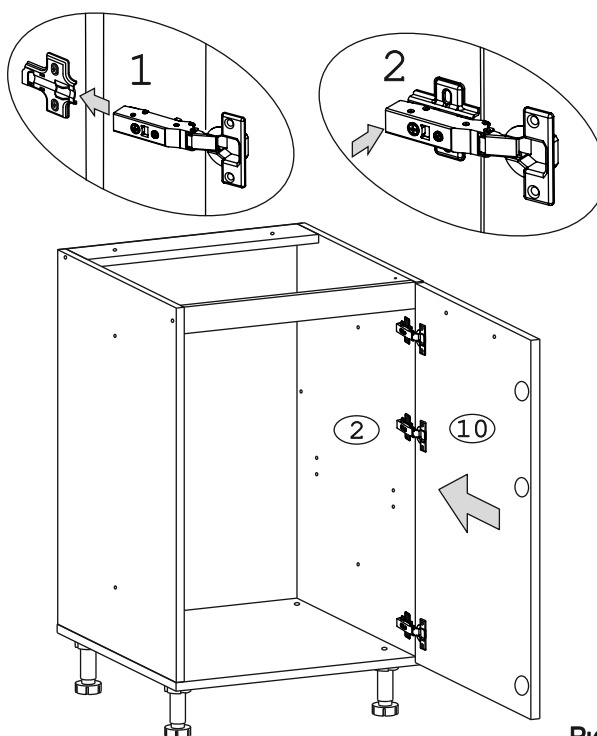


Рис. 8


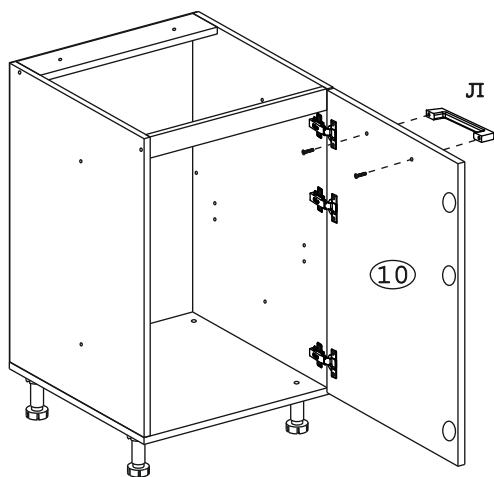


Рис. 9

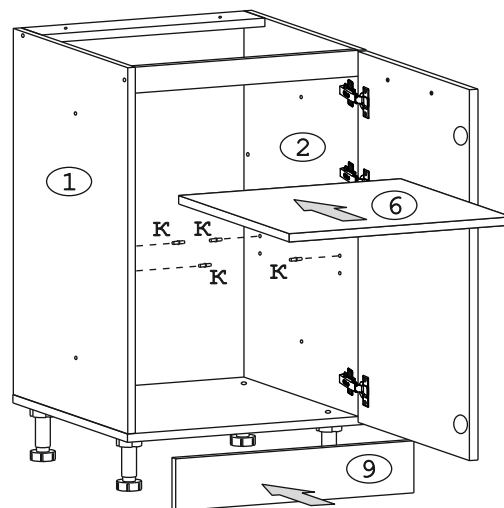

Внимание! Цоколь с помощью крепежных колец крепится к ножкам.

Рис. 10

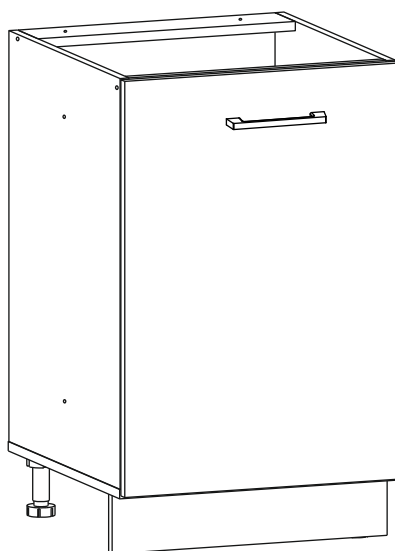
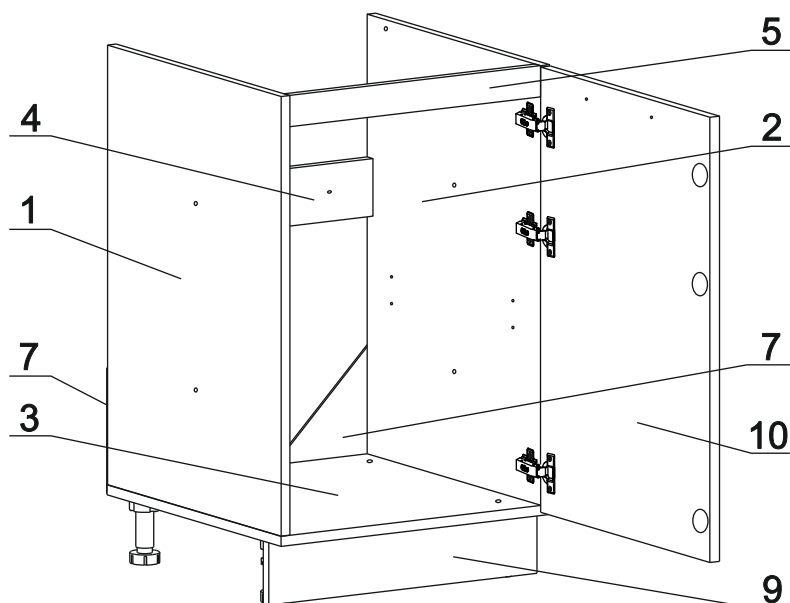


Рис. 11

Внимание! Возможно использовать как стол под мойку.



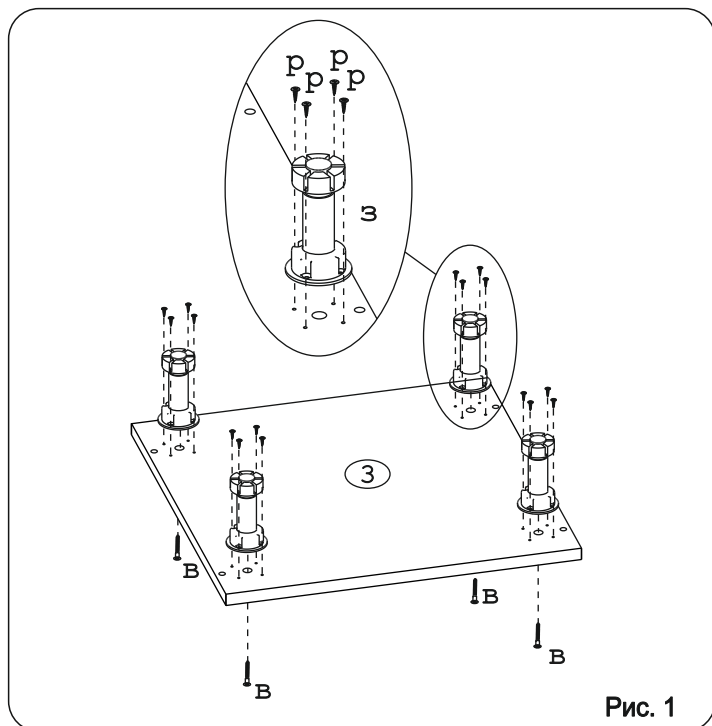


Рис. 1

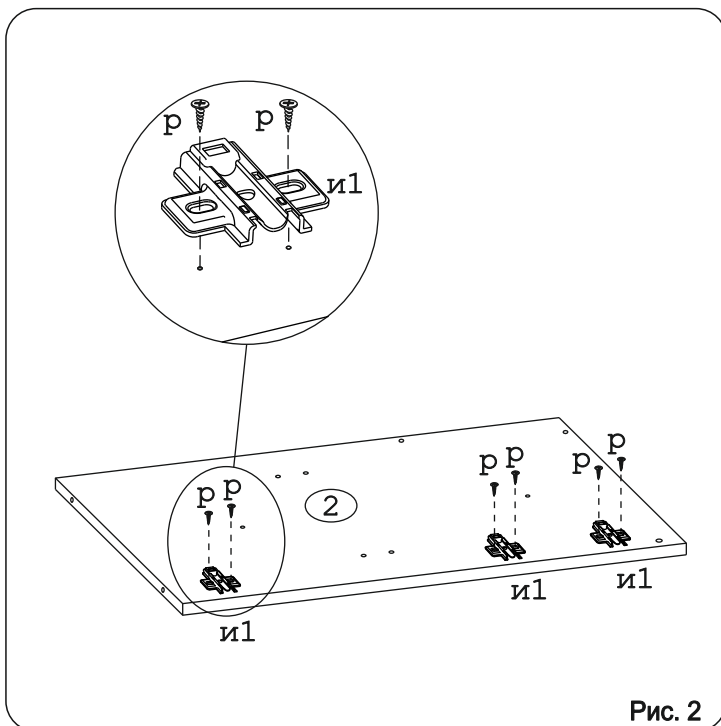


Рис. 2

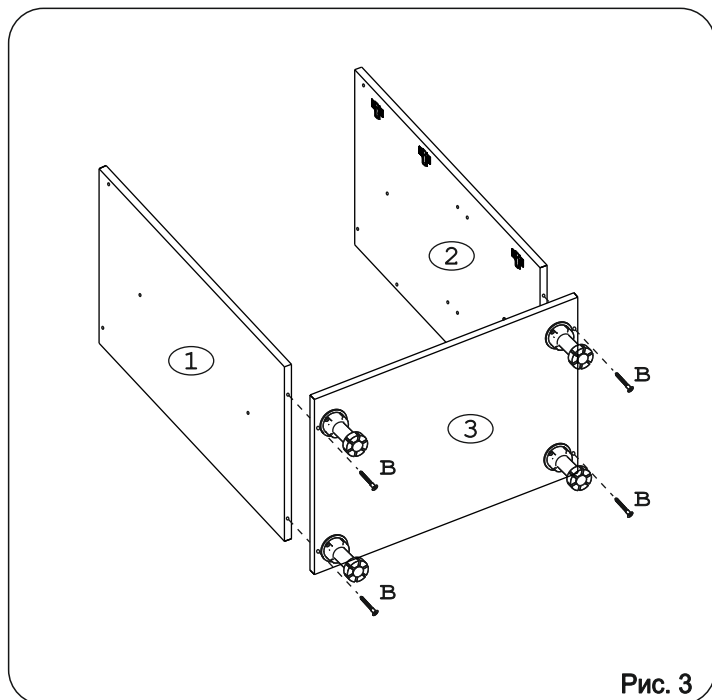


Рис. 3

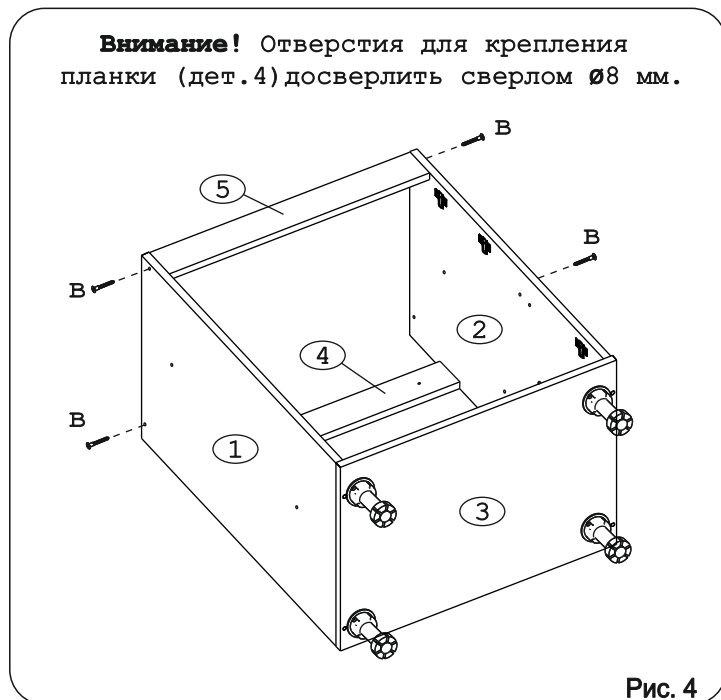


Рис. 4

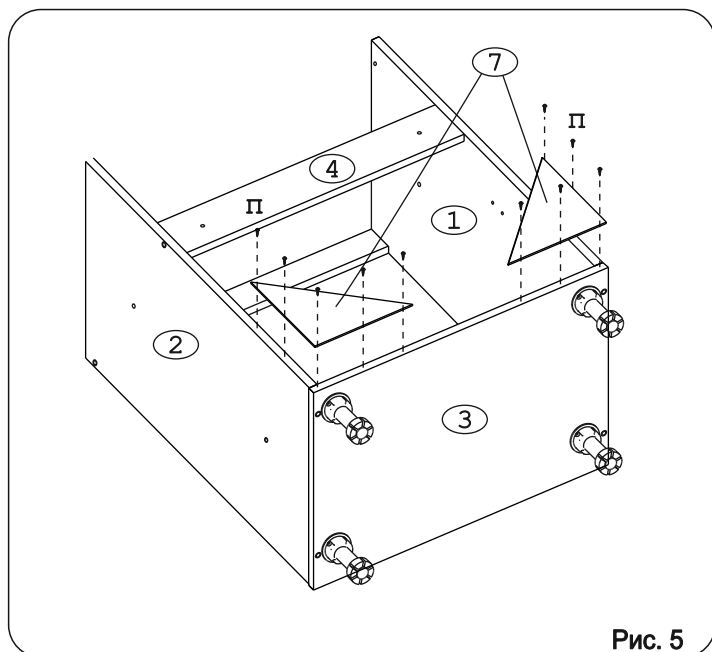


Рис. 5

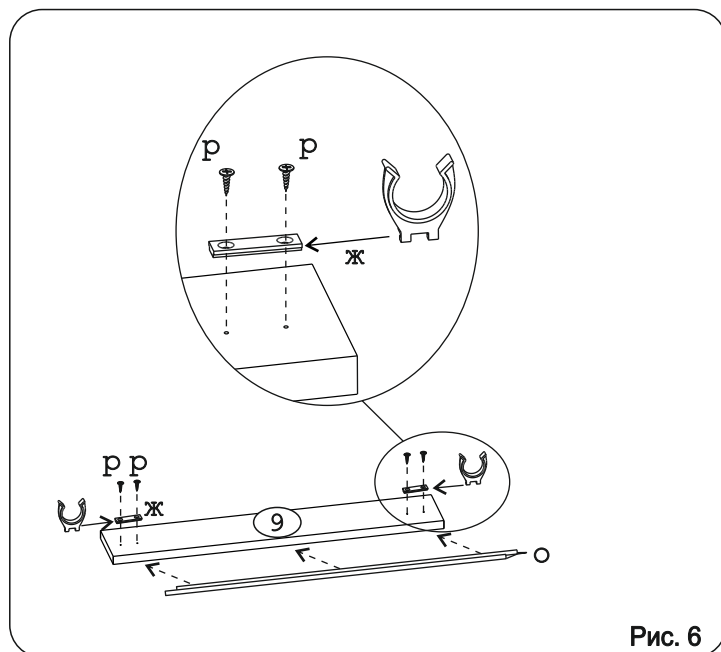


Рис. 6

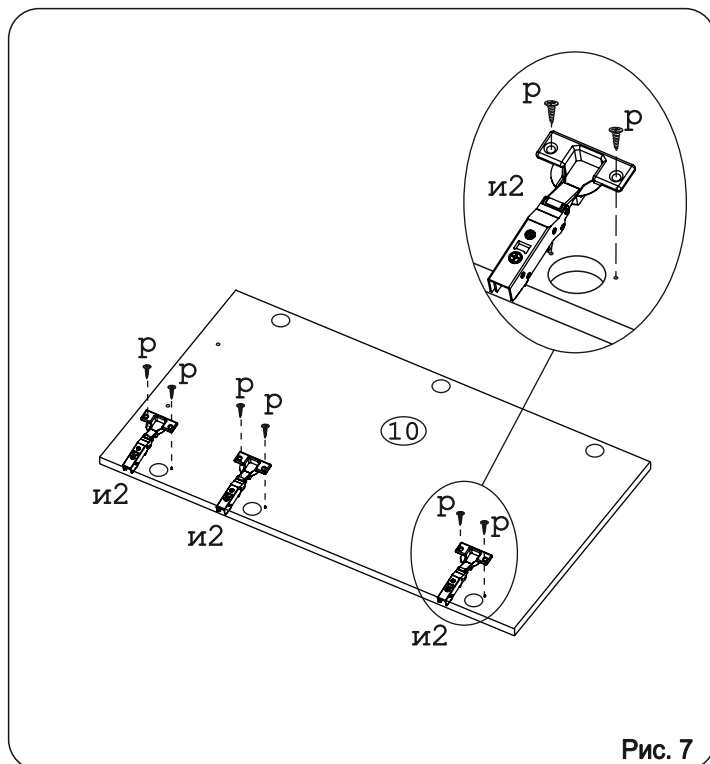


Рис. 7

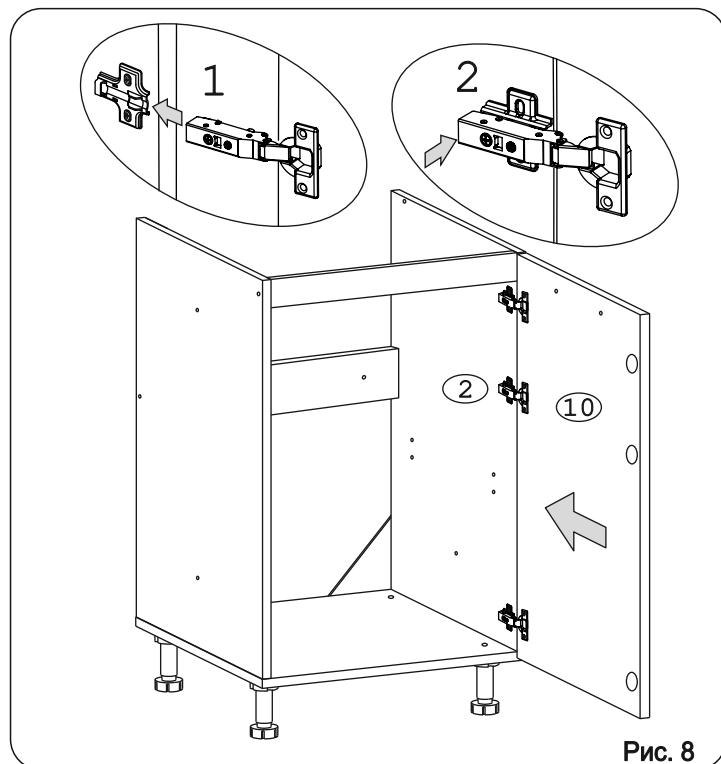


Рис. 8



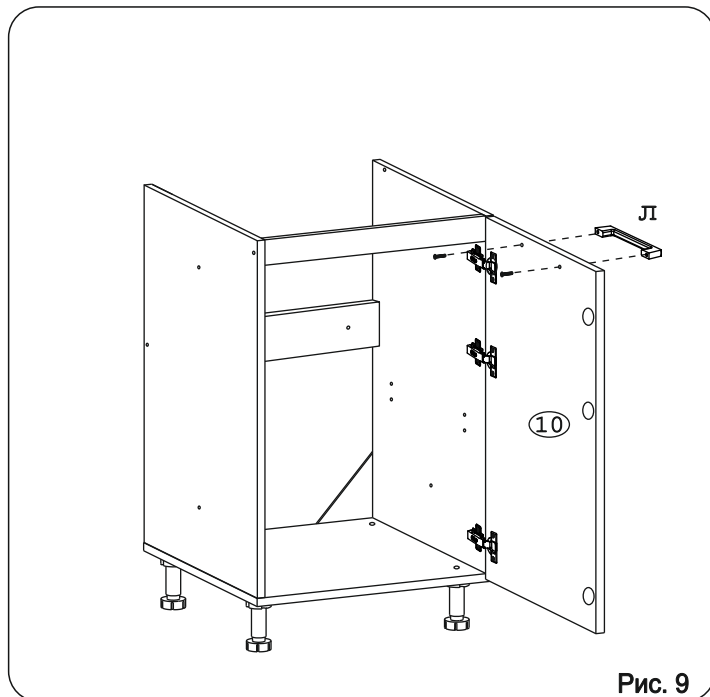


Рис. 9

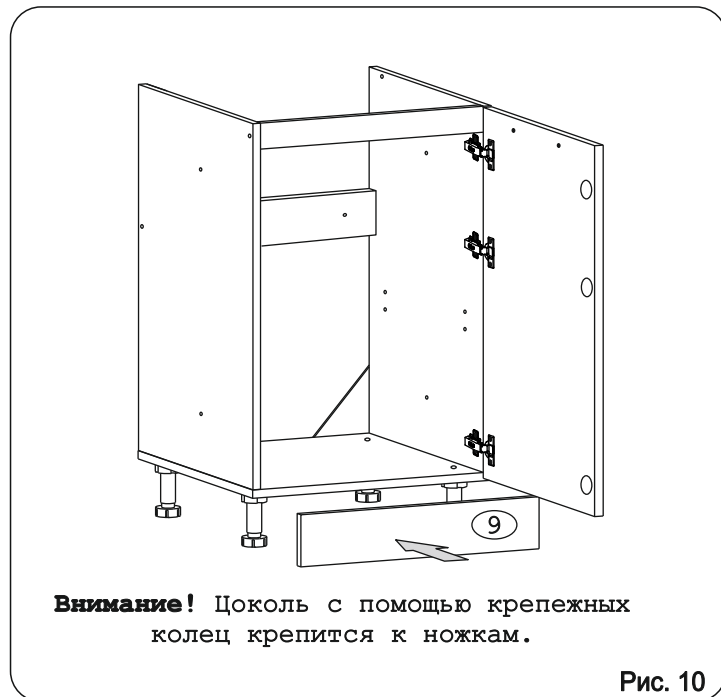

Внимание! Цоколь с помощью крепежных колец крепится к ножкам.

Рис. 10

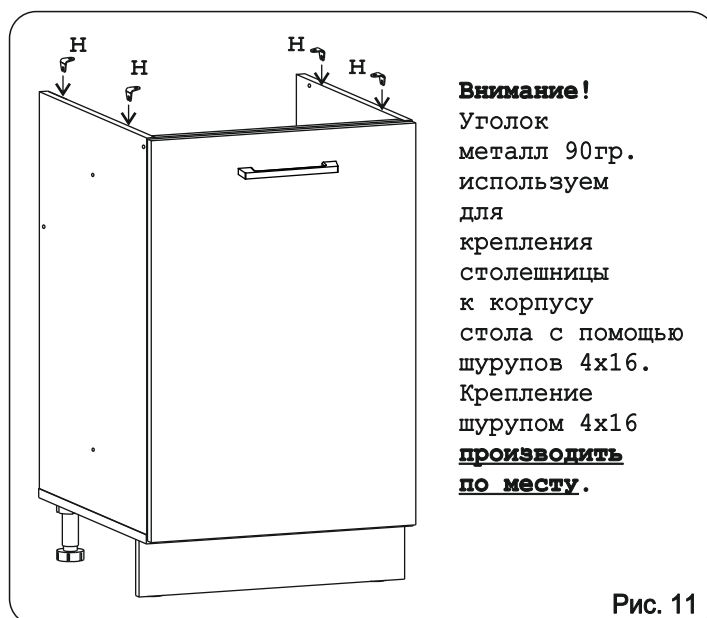

Внимание!
Уголок металл 90гр. используем для крепления столешницы к корпусу стола с помощью шурупов 4x16. Крепление шурупом 4x16 производить по месту.

Рис. 11