
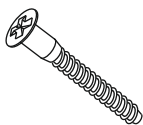









	а Демпфер 6 шт.		б Евровинт 50 12 шт.		в Загл. самокл. Д14 4 шт.		г Загл. к ев. винту 8 шт.		д Клипса для ножки 2 шт.		е Метабокс 500 h-86мм 3 компл.		ж Ножка кухонная 100-110 4 шт.
	з Рейлинг для метабокса 500 2 компл.		и Ручка Р420 3 шт.		к Саморез 6x10 24 шт.		л Стяжка 30 мм 2 компл.		м Уплотнитель для цоколя 1 шт.		н Шуруп 3x12 п/сфера L=398 16 шт.		о Шуруп 4x16 64 шт.
	п Шуруп 4x30 4 шт.	Внимание! Установите на шуруповерте минимальные обороты.											

Наименование деталей

1. Боковина левая	702x509	1 шт.
2. Боковина правая	702x509	1 шт.
3. Основание	510x400	1 шт.
4. Планка	366x92	2 шт.
5. Дно ящика	498x335	3 шт.
6. Стенка ящика	335x71	1 шт.
7. Стенка ящика	335x159	2 шт.
8. Стенка ДВПО	716x394	1 шт.
9. Цоколь МДФ	398x100	1 шт.
10. Фасад ящика верх. МДФ	396x138	1 шт.
11. Фасад ящика сред. МДФ ДР	396x236	1 шт.
12. Фасад ящика нижн. МДФ	396x332	1 шт.

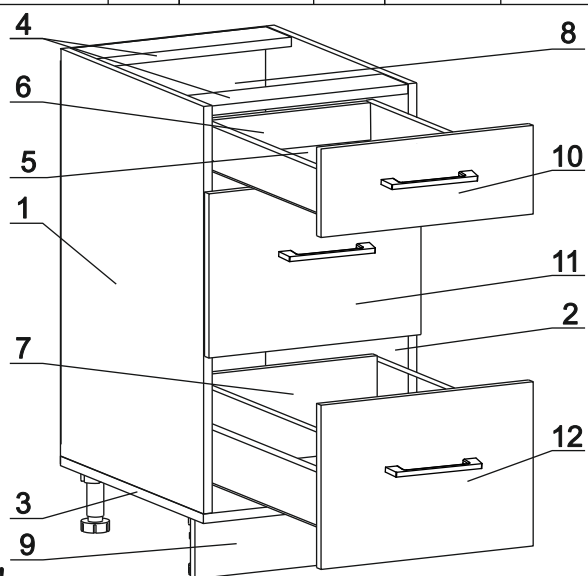

Внимание!

При комплектации изделия панелью боковой лев/прав (арт. 102.93), перед сборкой модуля необходимо просверлить боковину левую или правую (см. сборочный чертеж на боковую панель).

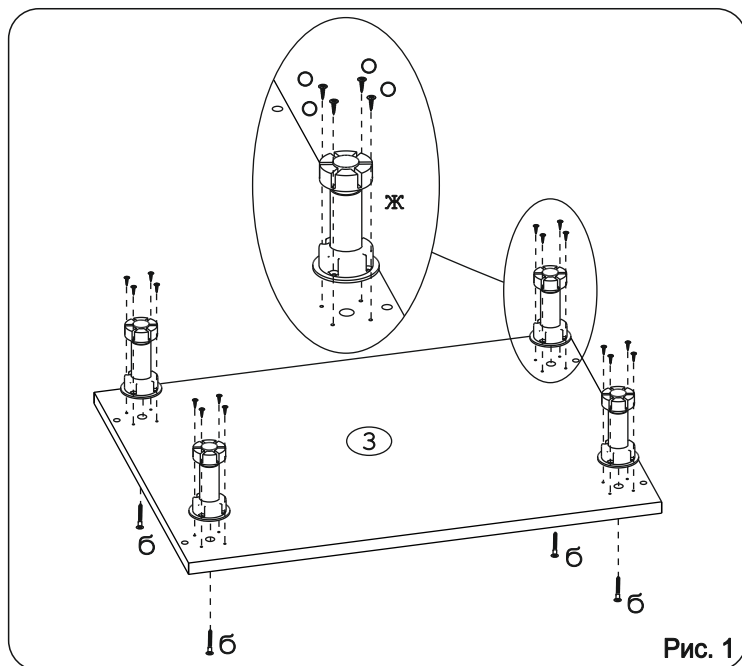


Рис. 1

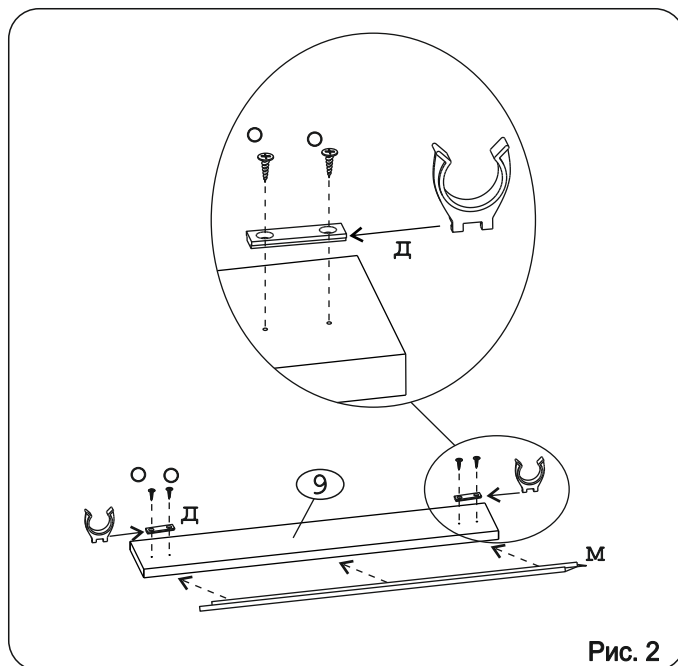


Рис. 2

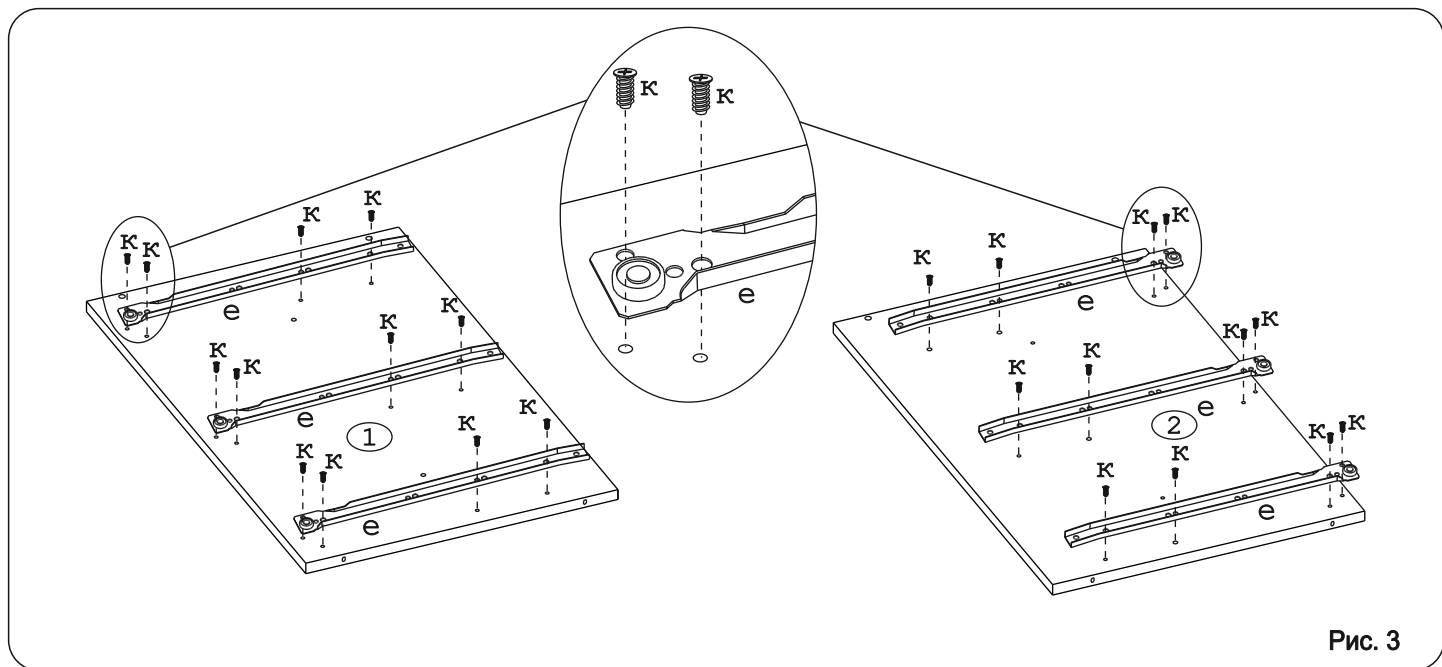


Рис. 3

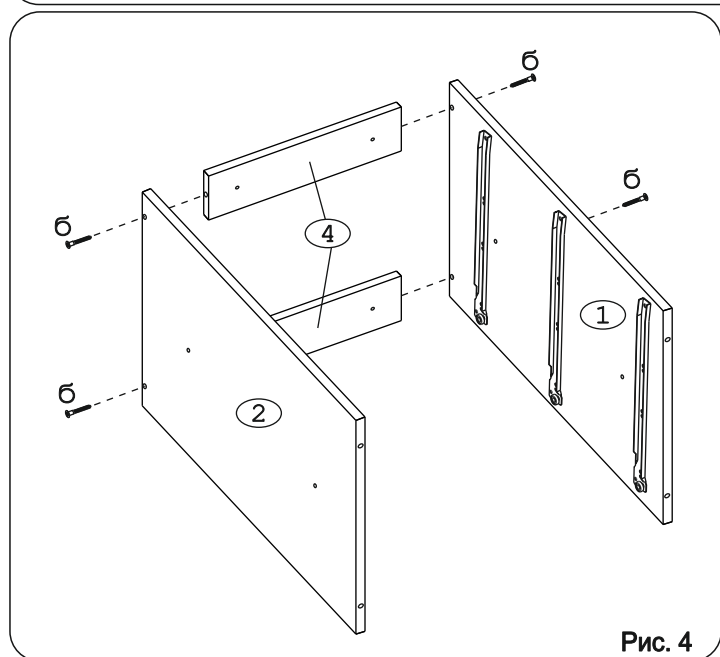


Рис. 4

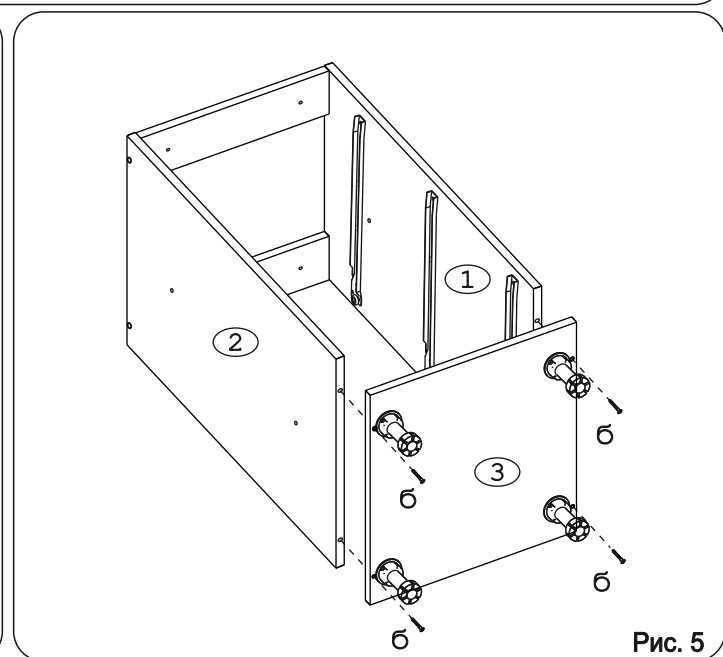


Рис. 5

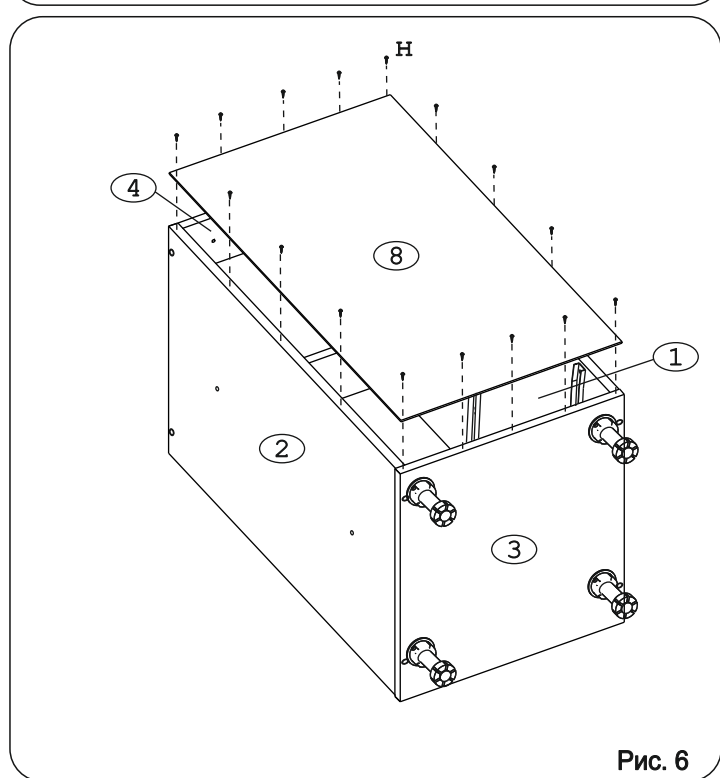


Рис. 6

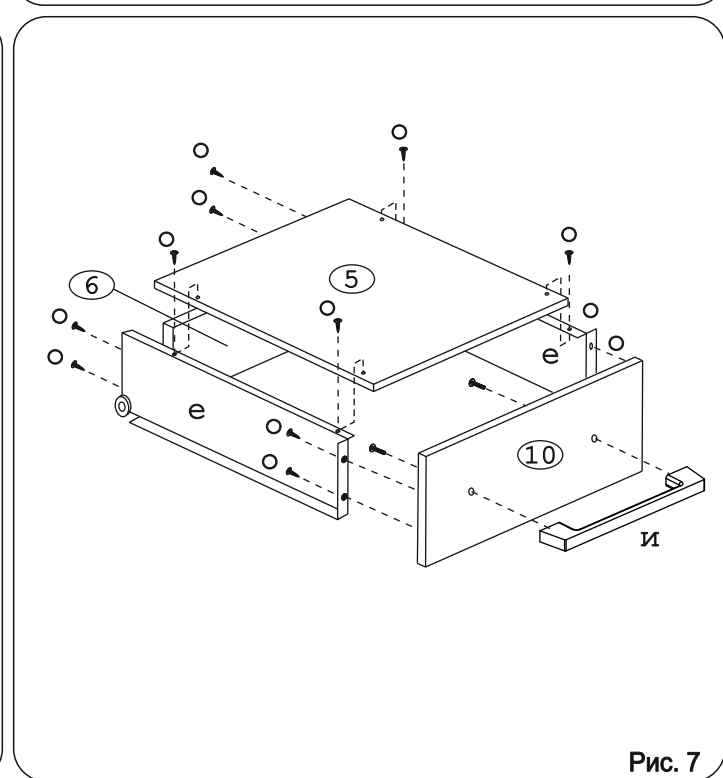


Рис. 7


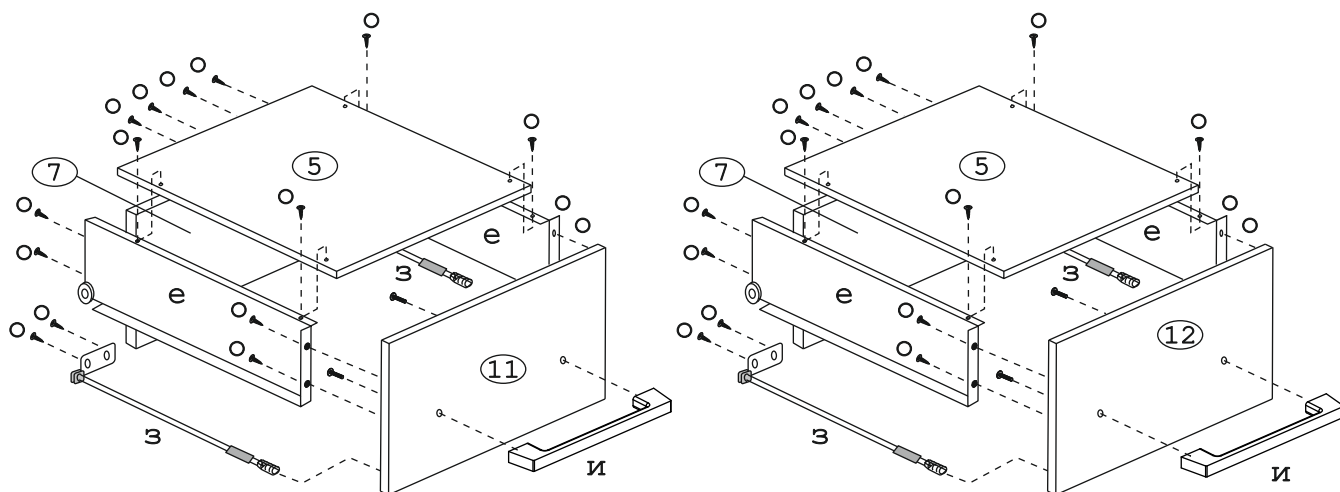


Рис. 8

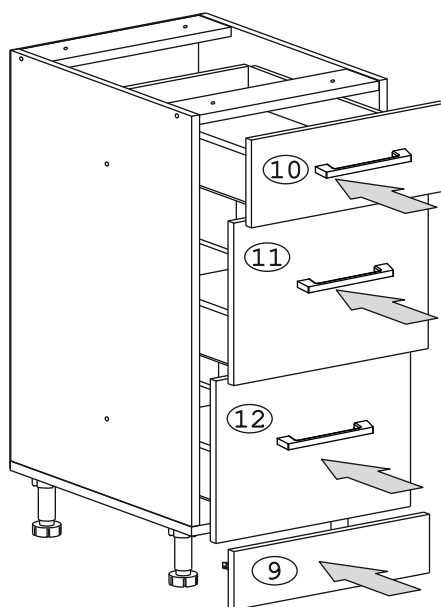

Внимание! Цоколь с помощью крепежных колец крепится к ножкам.

Рис. 9