

	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50	31 шт.	Шток эксц. двухстор. угл.	2 шт.	Эксцентрик 16	11 шт.	Уголок с заглушкой бел	2 шт.	Шкант дерев 8x30	4 шт.	Шуруп 4x16	8 шт.	Опора меб. регулир.	3 шт.
	з		и		к		л		м		н		о
Ключ-шестигранник	1 шт.	Загл. к ев. винту	31 шт.	Заглушка эксцентрика	11 шт.	Заглушка 10	3 шт.	Стяжка 30 мм	2 шт.	Дюбель 30 мм	7 шт.	Загл самокл. Д14	2 шт.


Наименование деталей

- | | | |
|-----------|---------------------------------|-------|
| 1. | Боковина 2215x554 | 1 шт. |
| 2. | Стенка 2130x268 | 1 шт. |
| 3. | Крышка 554x284 | 1 шт. |
| 4. | Основание 551x286 | 1 шт. |
| 5. | Полка верхняя 534x268 | 1 шт. |
| 6. | Полка стационарная 534x268 | 3 шт. |
| 7. | Полка нижняя 534x268 | 1 шт. |
| 8. | Планка правая 2130x70 | 1 шт. |
| 9. | Планка левая 2130x70 | 1 шт. |
| 10. | Фриз 284x52 | 1 шт. |
| 11. лев. | Фриз левый МДФ 412x70 | 1 шт. |
| 11. прав. | Фриз правый МДФ 412x70 | 1 шт. |
| 12. | Фриз средний МДФ 227x70 | 1 шт. |
| 13. лев. | Фриз передний левый МДФ 159x70 | 1 шт. |
| 13. прав. | Фриз передний правый МДФ 159x70 | 1 шт. |
| 14. | Вставка МДФ ДР 1066x129 | 1 шт. |
| 15. | Вставка МДФ ДР 1079x129 | 1 шт. |

А-левая компоновка

Б-правая компоновка

Инструкция по сборке правой компоновки

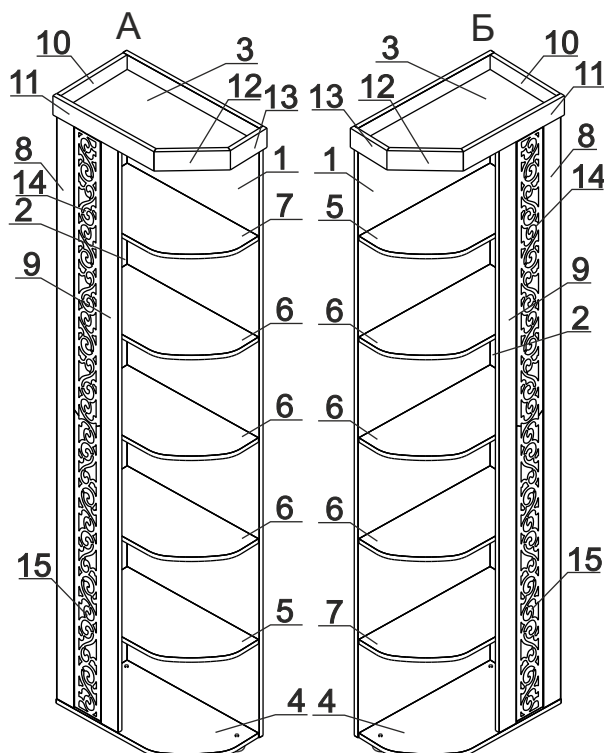

Внимание!

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

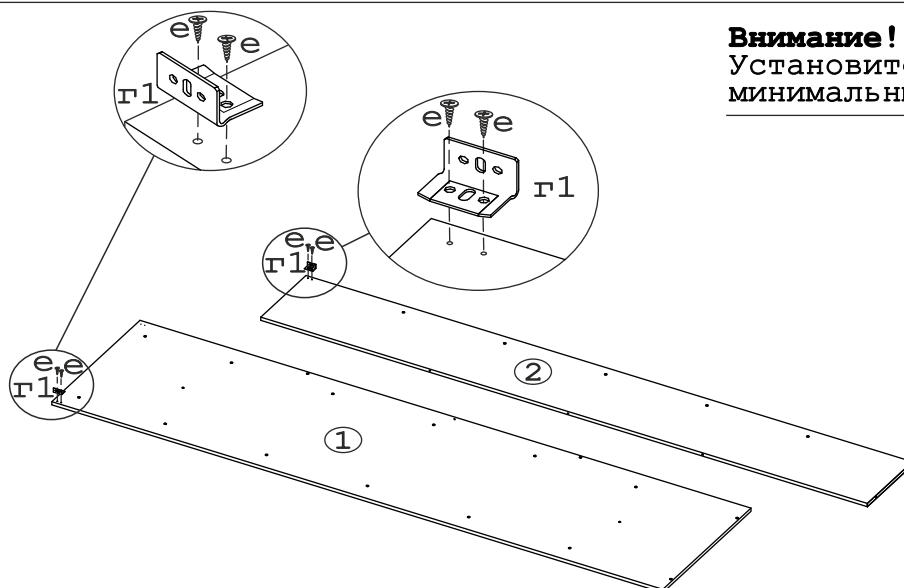


Рис. 1

Внимание!

Расположите детали № 5,6,7,1
как показано на рисунке.

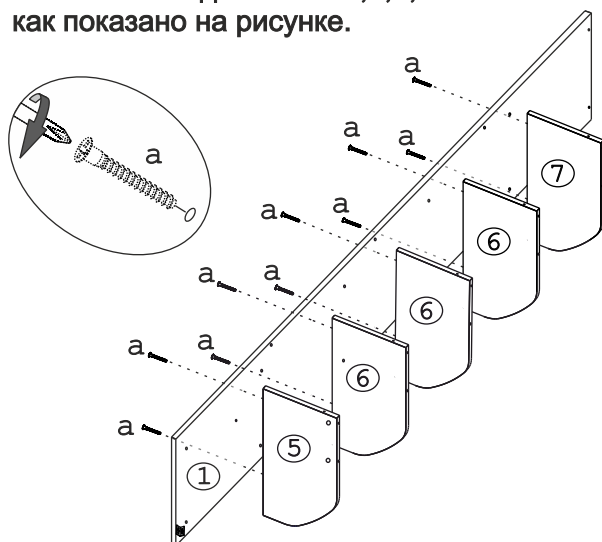


Рис. 2

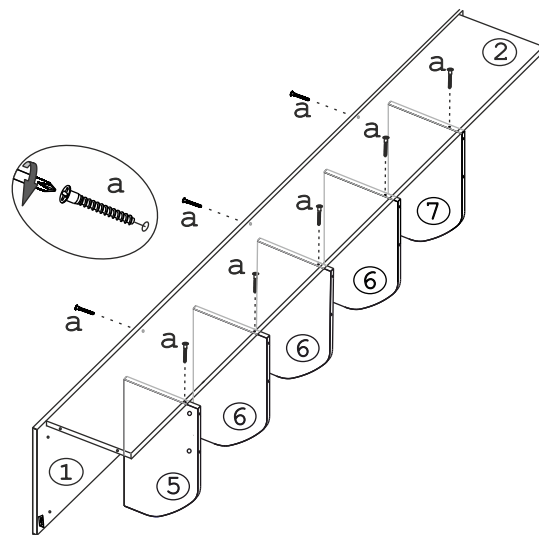


Рис. 3

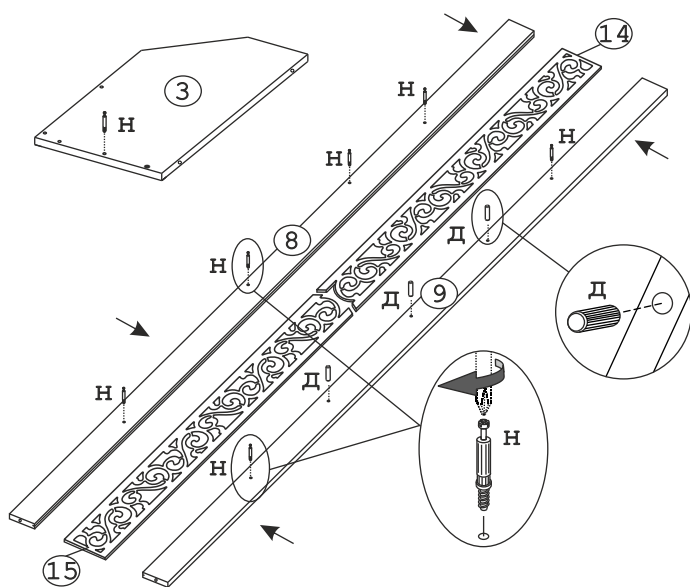


Рис. 4

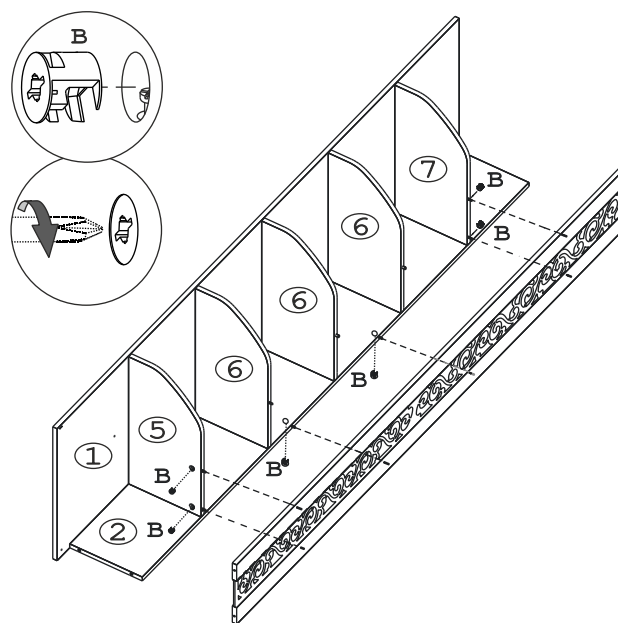


Рис. 5

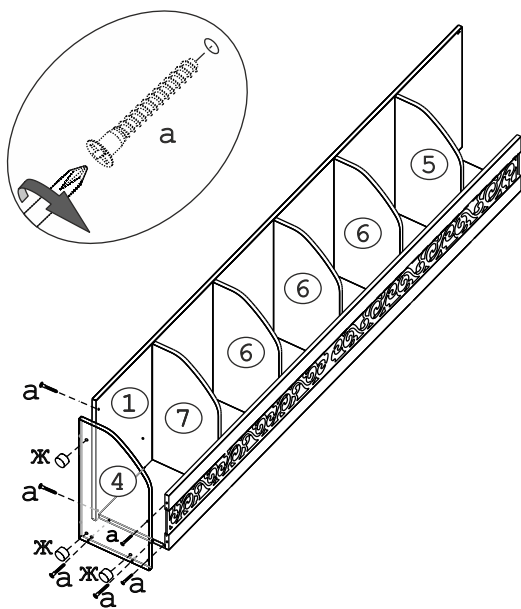


Рис. 6

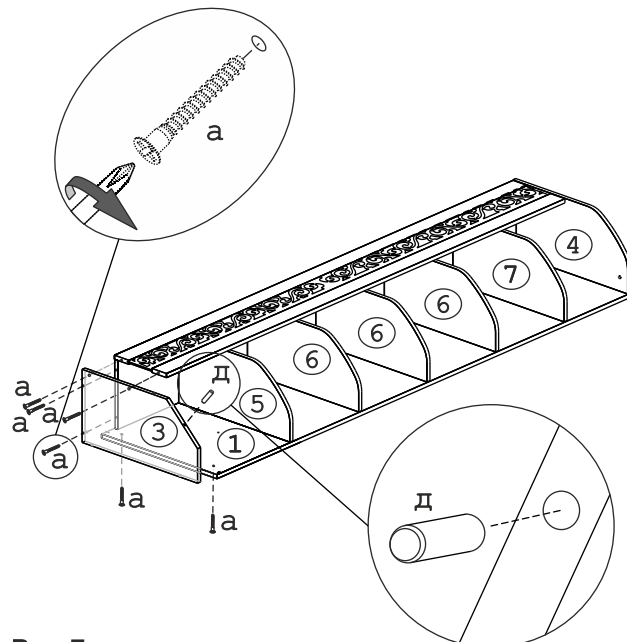


Рис. 7

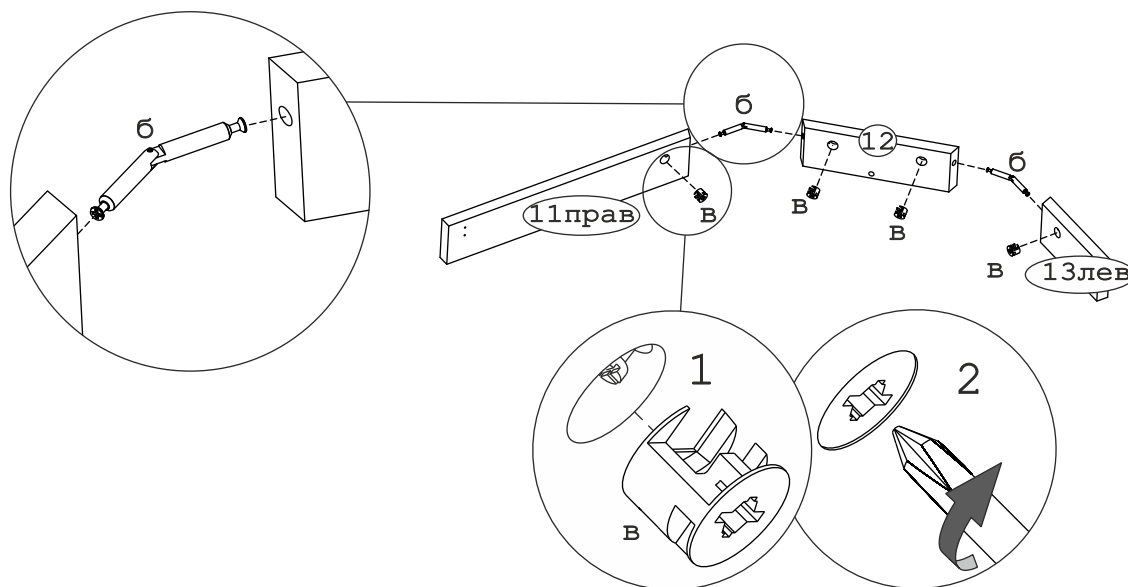


Рис. 8

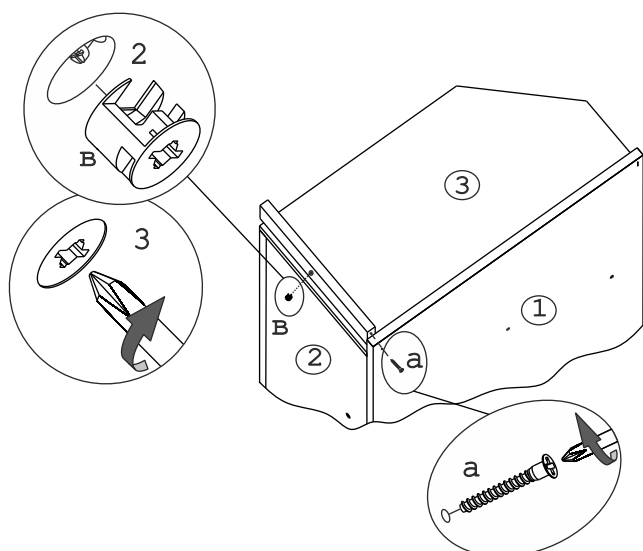


Рис. 9


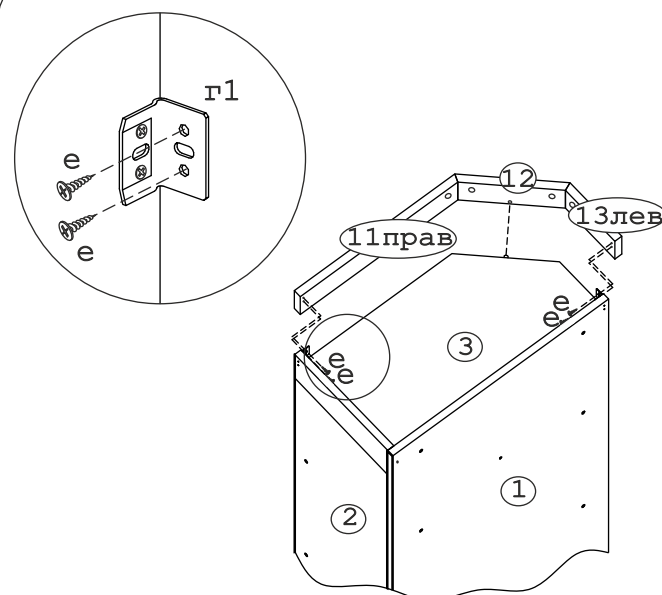


Рис. 10

Инструкция по сборке левой компоновки

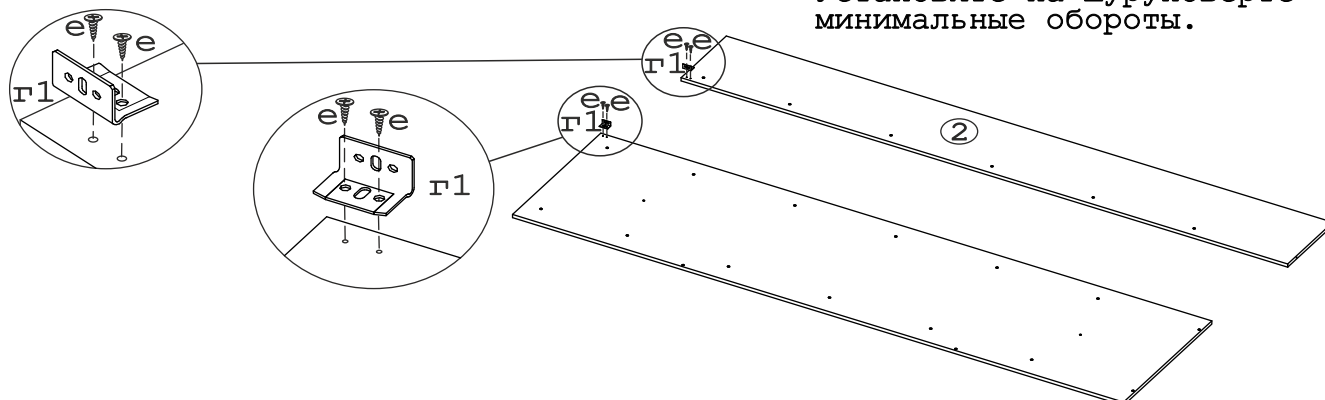

Внимание!
Установите на шуруповерте
минимальные обороты.

Рис. 11

Расположите детали № 5,6,7,1
как показано на рисунке.



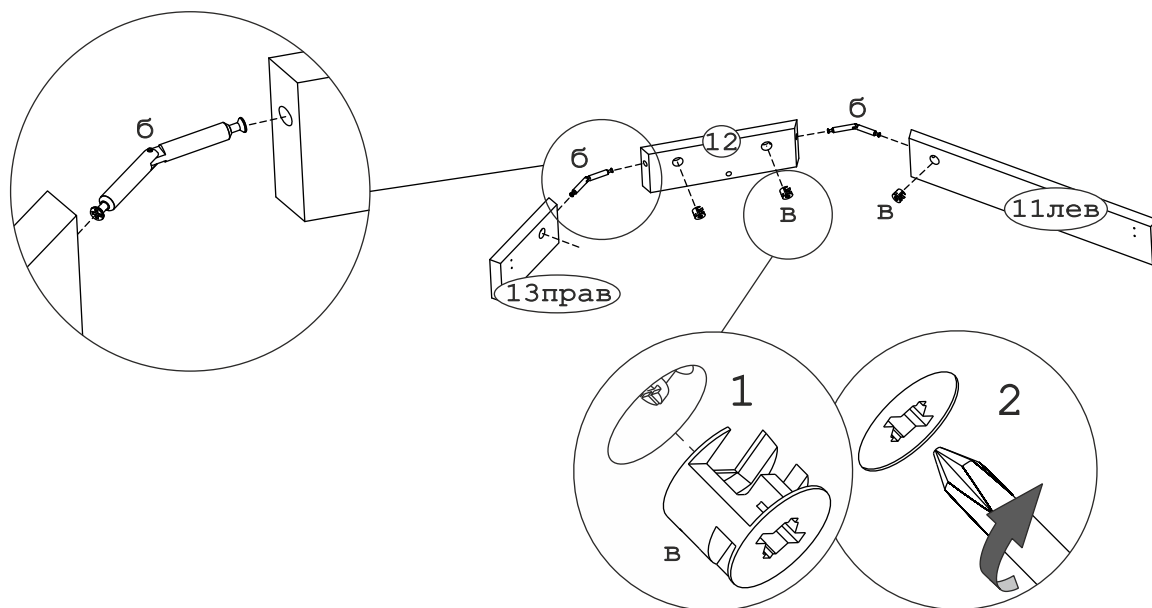


Рис. 18

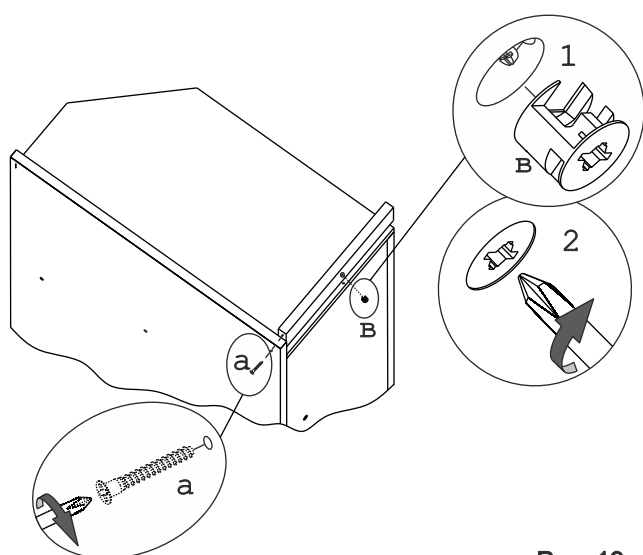


Рис. 19

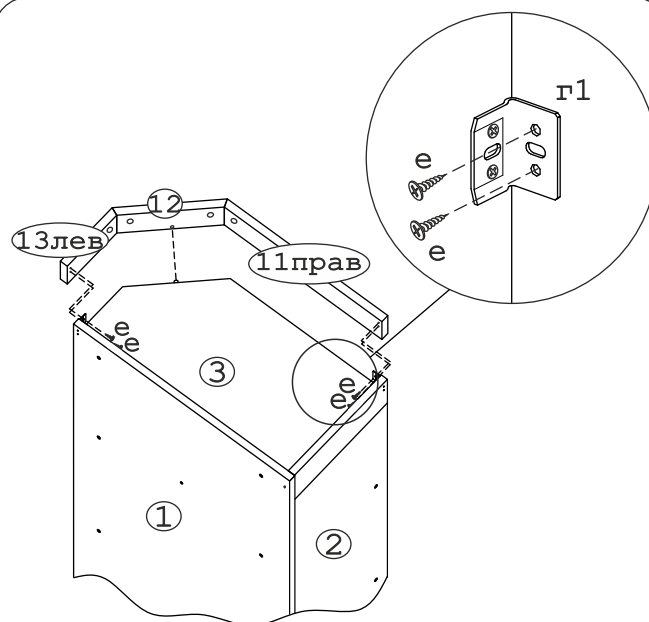


Рис. 20