







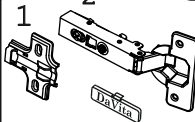
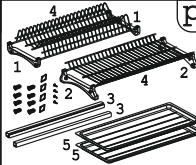
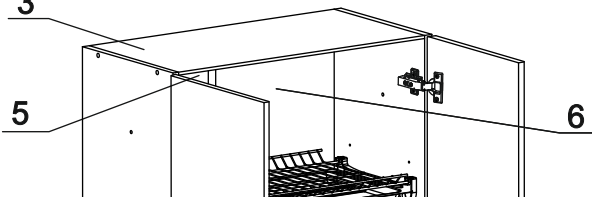


	а		б		в		г		д		е		ж
Демпфер	2 шт.	Евровинт 50	6 шт.	Загл. к ев.винту	6 шт.	Шайба 12x4 пл	4 шт.	Загл. самокл. Д14	6 шт.	Заглушка Scarpi-4 лев	1 шт.	Заглушка Scarpi-4 прав	1 шт.
	з		и		к		л		м		н		о
Шуруп 4x16	16 шт.	Крепеж полоса	2 шт.	Стяжка 30 мм	3 компл.	Навес Scarpi-4 лев	1 шт.	Навес Scarpi-4 прав	1 шт.	Петля накл. с доводчиком и с заглушкой	4 шт	Ручка Р321	2 шт.
	п		р		с								
Стыков. профиль	1 шт. (L=686)	Сушка 800 хром с алком проф 2 поддона	1 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	30 шт.								

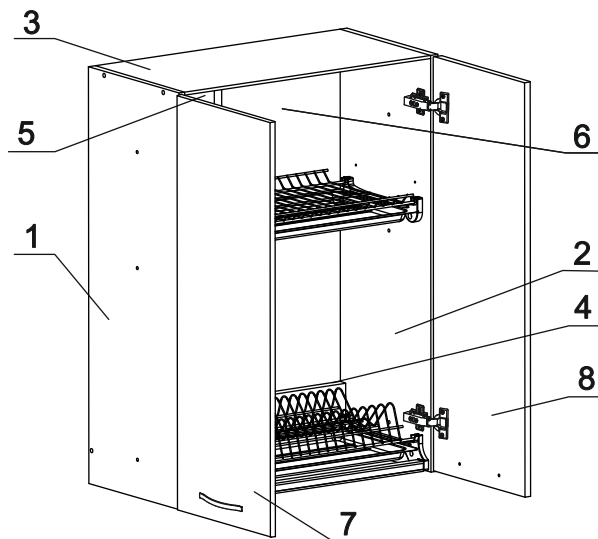

Наименование деталей

1. Боковина левая	805x294	1 шт.
2. Боковина правая	805x294	1 шт.
3. Полка стационарная	768x293	1 шт.
4. Ригель	768x70	1 шт.
5. Стенка левая ДВПО	716x396	1 шт.
6. Стенка правая ДВПО	716x396	1 шт.
7. Дверь лев. МДФ ДР	800x397	1 шт.
8. Дверь пр. МДФ ДР	800x397	1 шт.

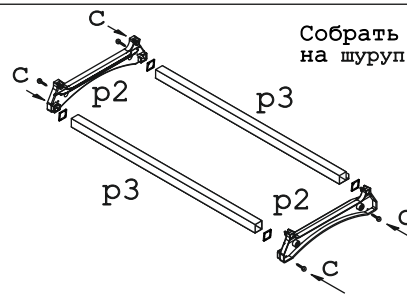

Собрать детали p2 и p3 на шуруп 3x12 п/сфера «с»

Рис. 2

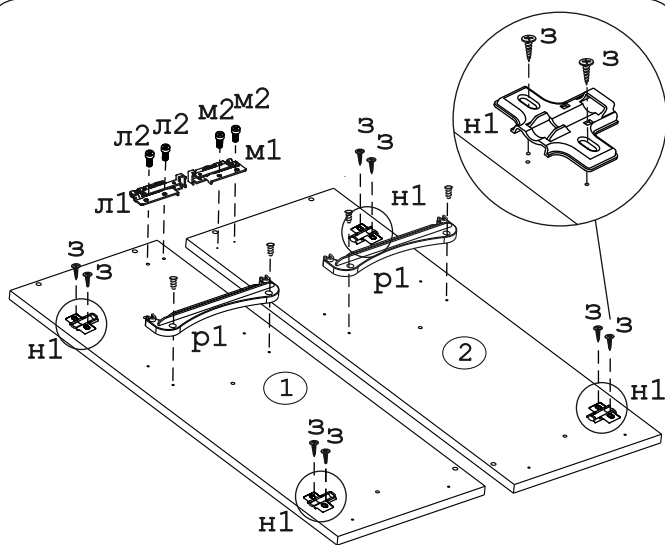


Рис. 1


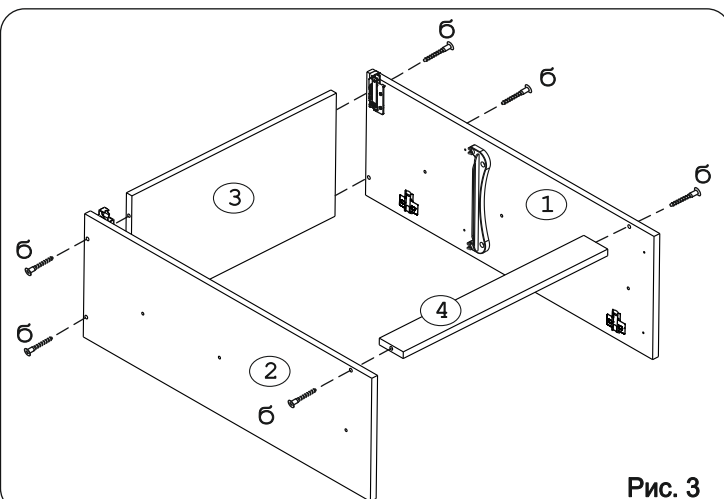


Рис. 3

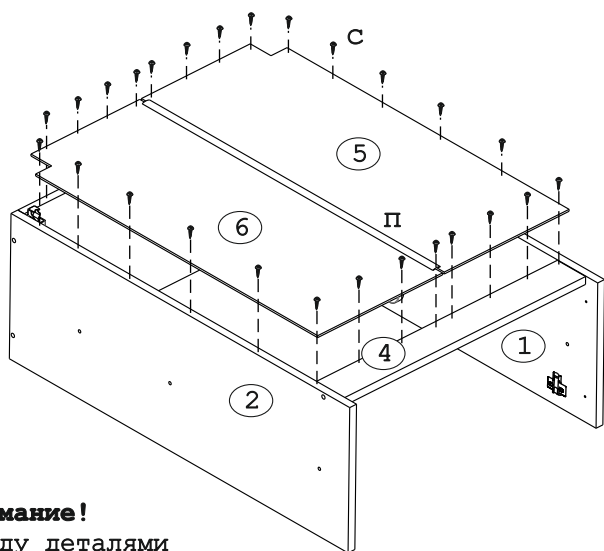

Внимание!
Между деталями
№5 и №6 установите
стыковочный профиль «П».

Рис. 4

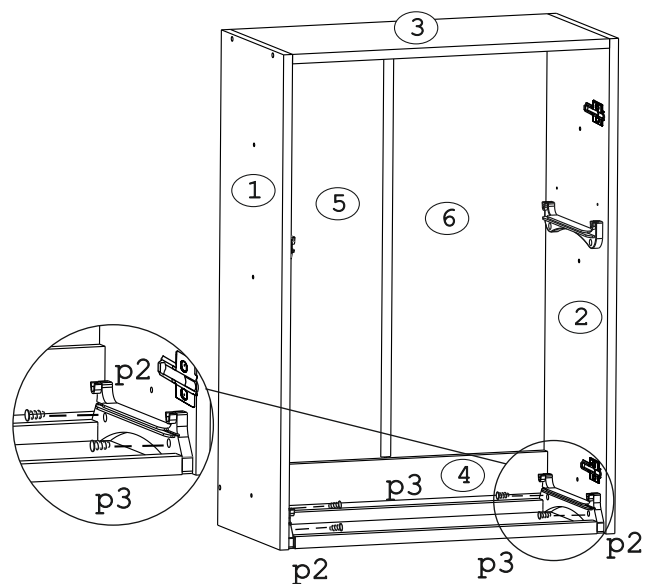


Рис. 5

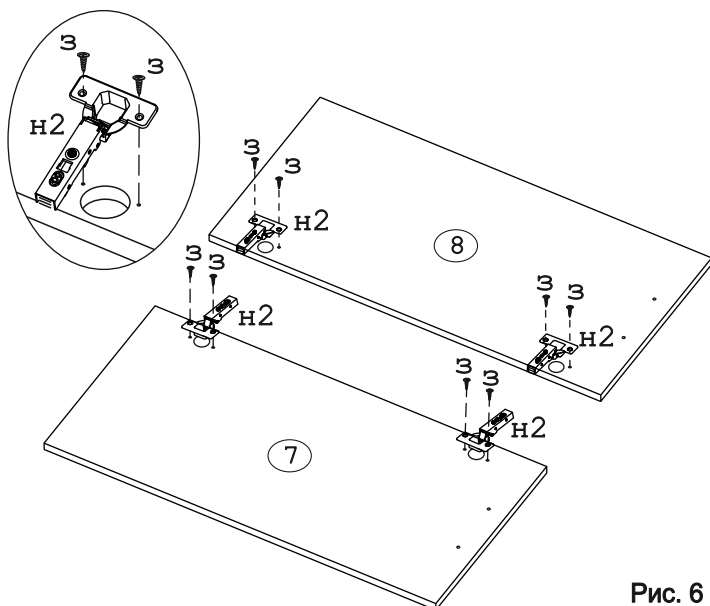


Рис. 6

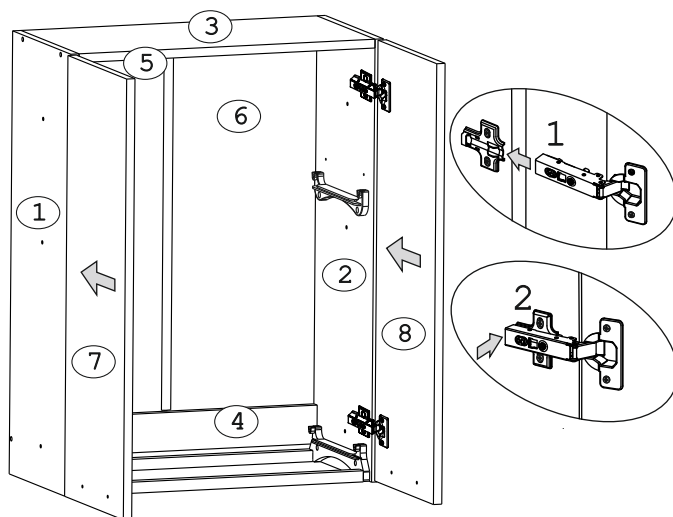


Рис. 7

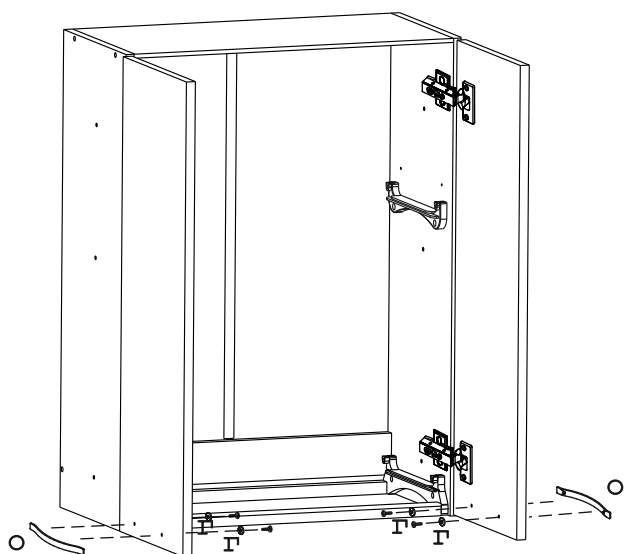


Рис. 8

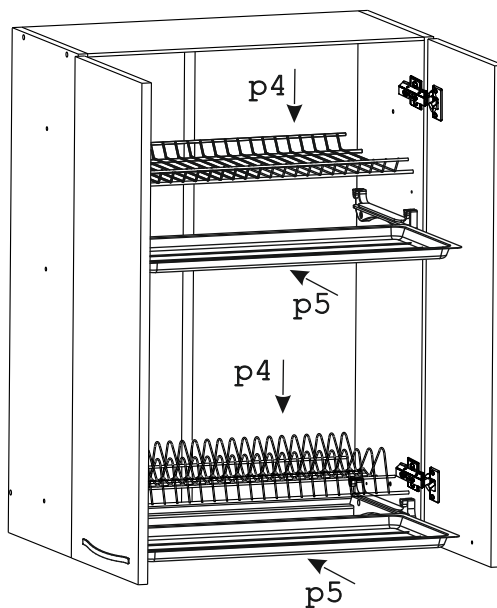


Рис. 9