


а		б		в		г		д		е		ж	
Демпфер	1 шт.	Евровинт 50	8 шт.	Загл к ев. винту	8 шт.	Шайба 12x4 мм	6 шт.	Загл. самокл. Д14	6 шт.	Заглушка Scarpri-4 лев	1 шт.	Заглушка Scarpri-4 прав	1 шт.
з		и		к		л		м		н		о	
Заглушка эксцентрика	8 шт.	Винт М4х25 с пресс-шайбой	2 шт.	Крепеж полоса	2 шт.	Стяжка 30 мм	3 компл.	Навес Scarpri-4 лев	1 шт.	Навес Scarpri-4 прав	1 шт.	Направл. полновыкат. 250 (H35)	2 компл.
п		р		с		т		у		ф		х	
П/д "Дупло"	12 шт.	Петля наклад. с доводчиком и с заглушкой	3 шт.	Ручка R321	3 шт.	Шайба KRAE	4 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	41 шт.	Шуруп 3,5x15	28 шт.	Дюбель DU 321	4 шт.
ц		ч		ш		щ							
Эксцентрик 16	8 шт.	Эксцентрик VB-35M/16	4 шт.	Дюбель 30 мм	8 шт.	Заглушка 35 бел.	3 шт.	Для отверстий под петли в фасаде МДФ					

Наименование деталей

1.	Боковина левая	1355x294	1 шт.
2.	Боковина правая	1355x294	1 шт.
3.	Полка стац. верхняя	368x293	1 шт.
4.	Полка стац. нижняя	368x293	1 шт.
5.	Полка стационарная	368x293	1 шт.
6.	Полка вкладная	366x276	3 шт.
7.	Боковина ящика лев.	250x75	2 шт.
8.	Боковина ящика прав.	250x75	2 шт.
9.	Стенка ящика	310x74	2 шт.
10.	Стенка ДВПО	1106x396	1 шт.
11.	Стенка ДВПО	396x245	1 шт.
12.	Дно ящика ДВПО	340x254	2 шт.
13.	Фасад ящика верх. МДФ	397x120	1 шт.
14.	Фасад ящика нижн. МДФ	397x120	1 шт.
15.	Дверь ун. МДФ ДР	1103x397	1 шт.

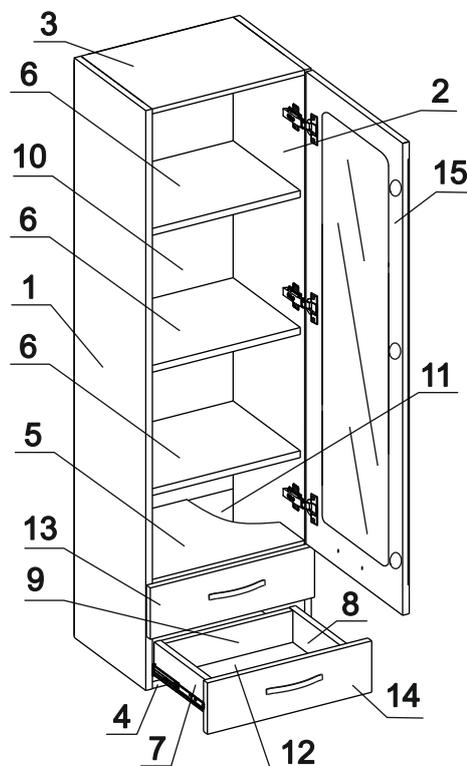

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

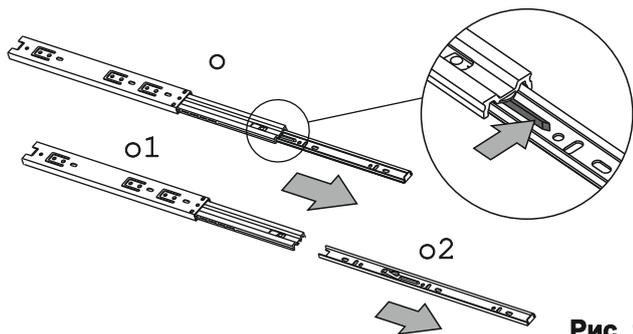


Рис. 1

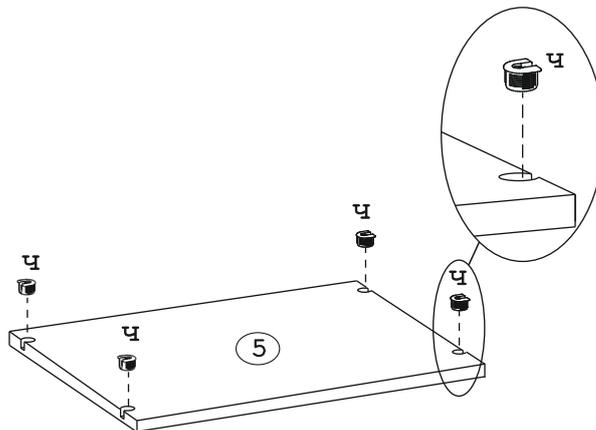


Рис. 2

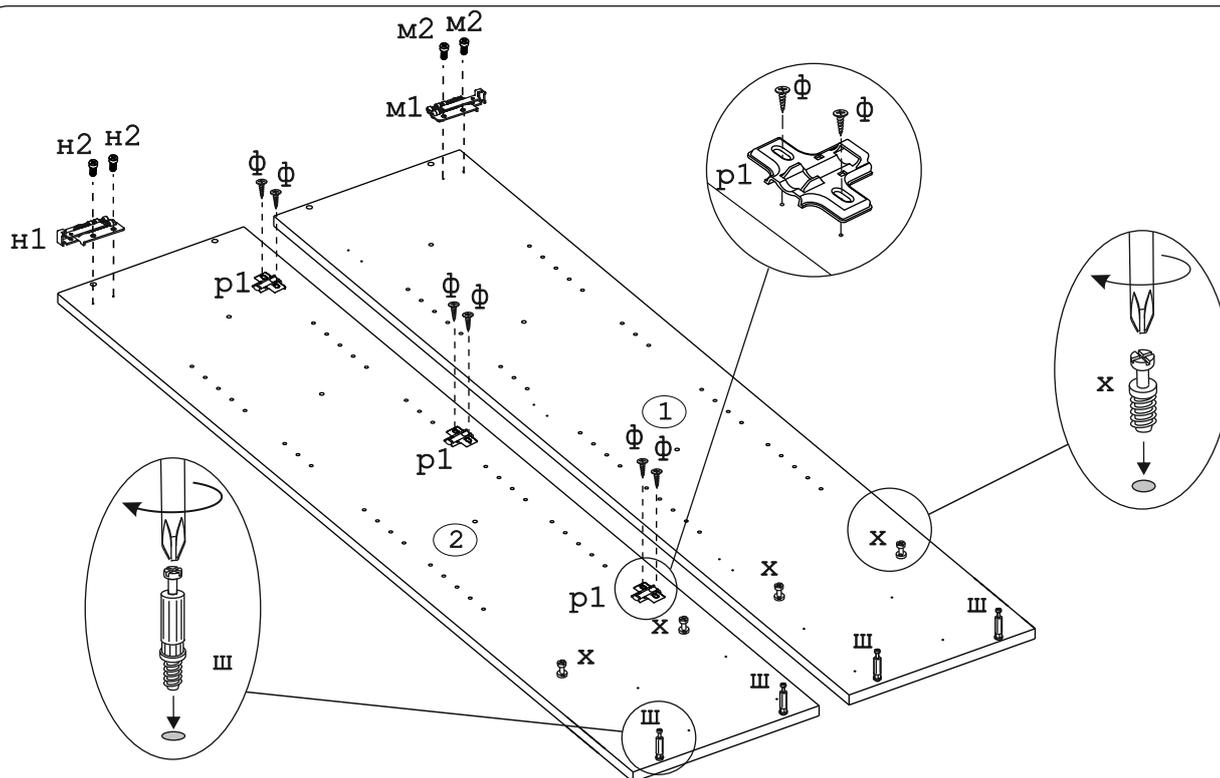


Рис. 3

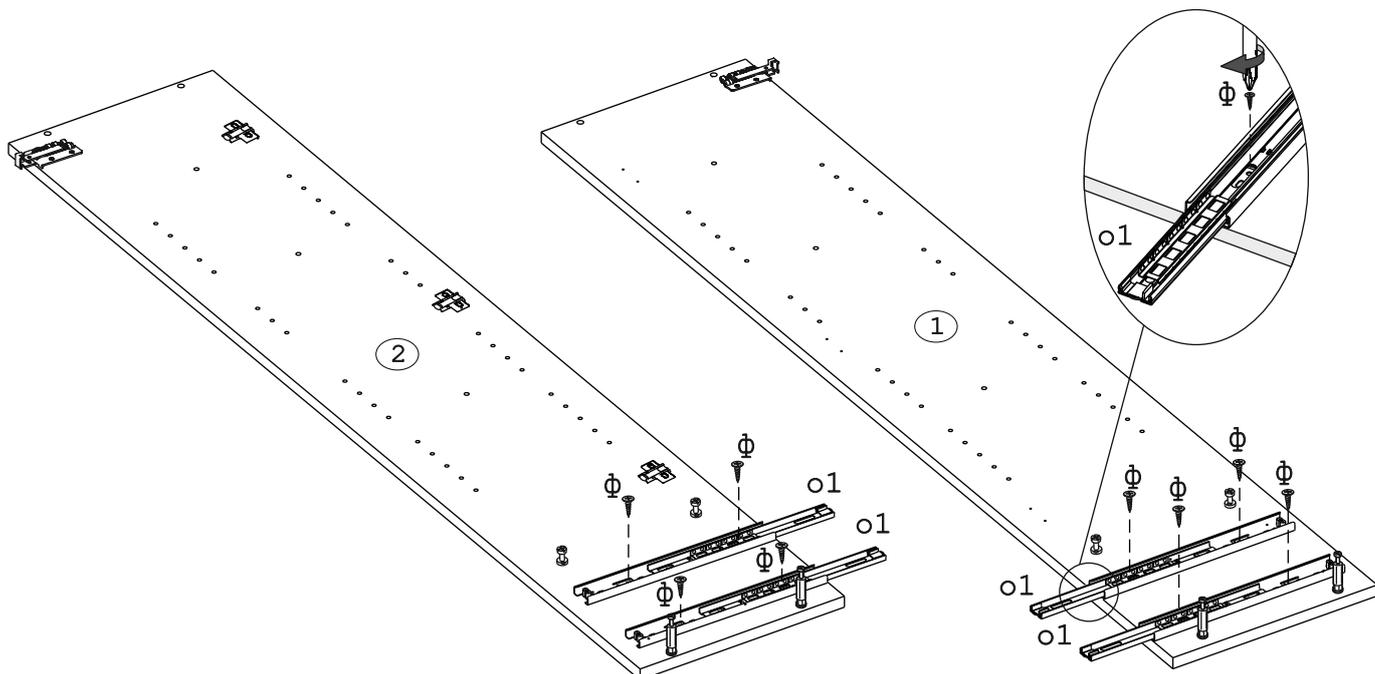


Рис. 4

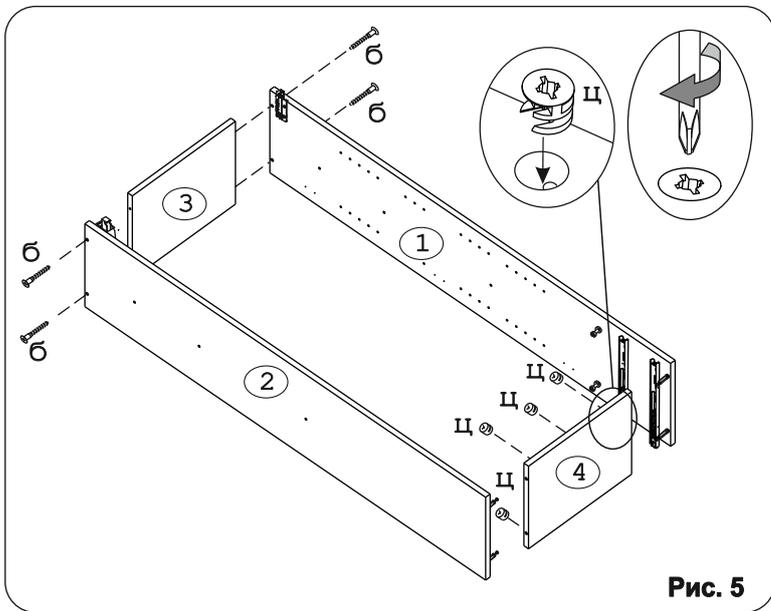


Рис. 5

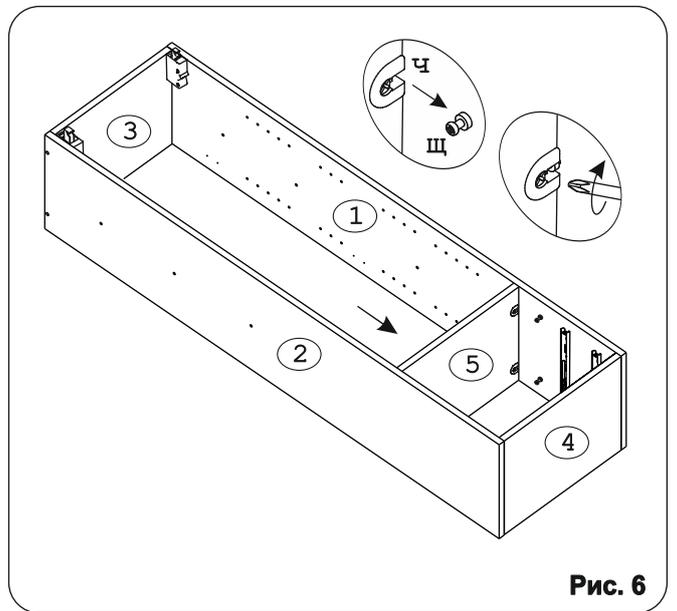


Рис. 6

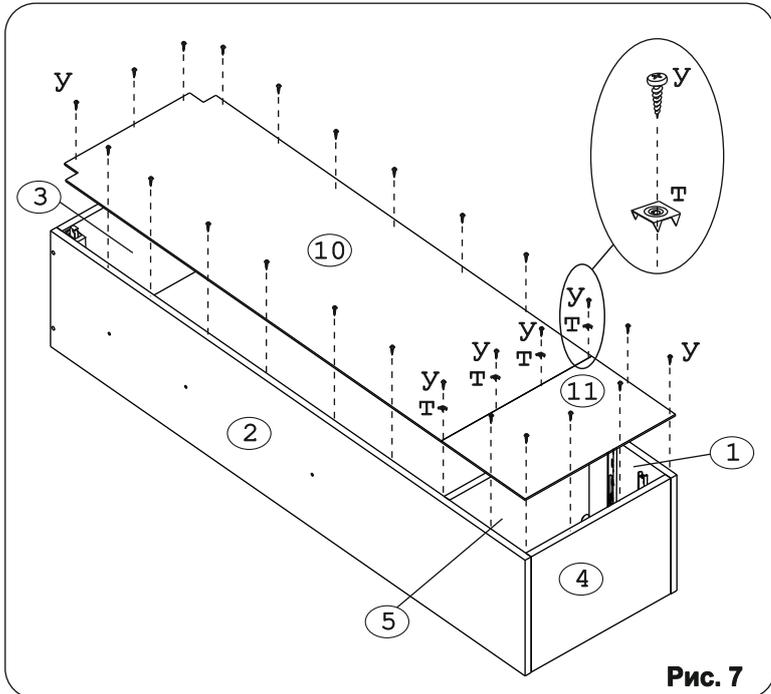


Рис. 7

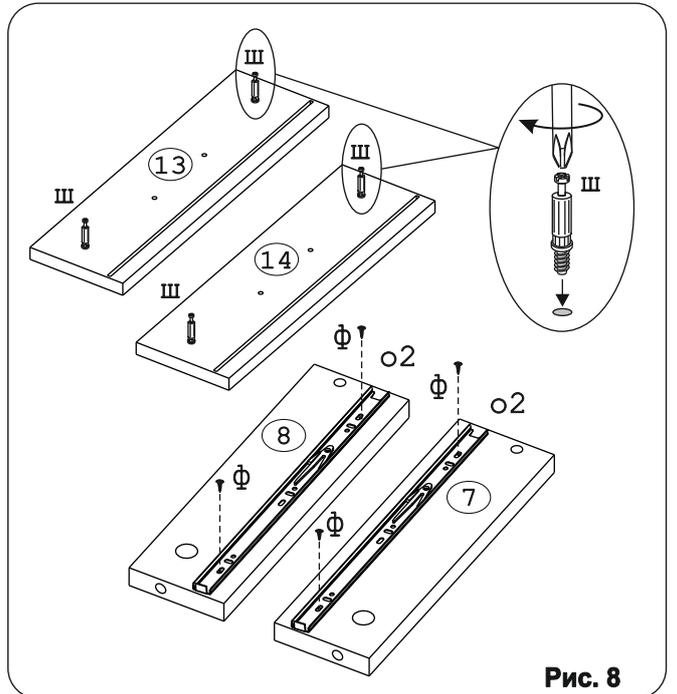


Рис. 8

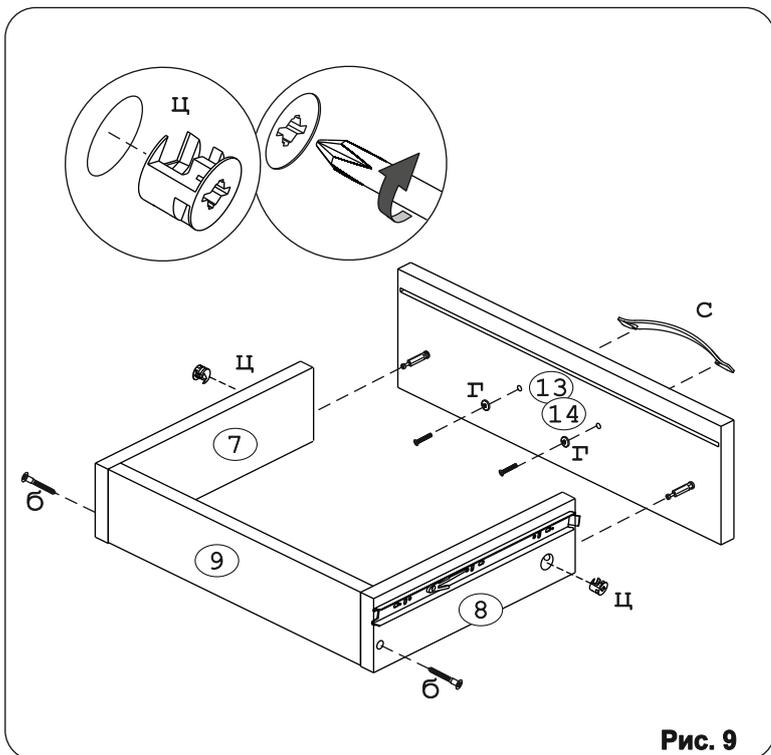


Рис. 9

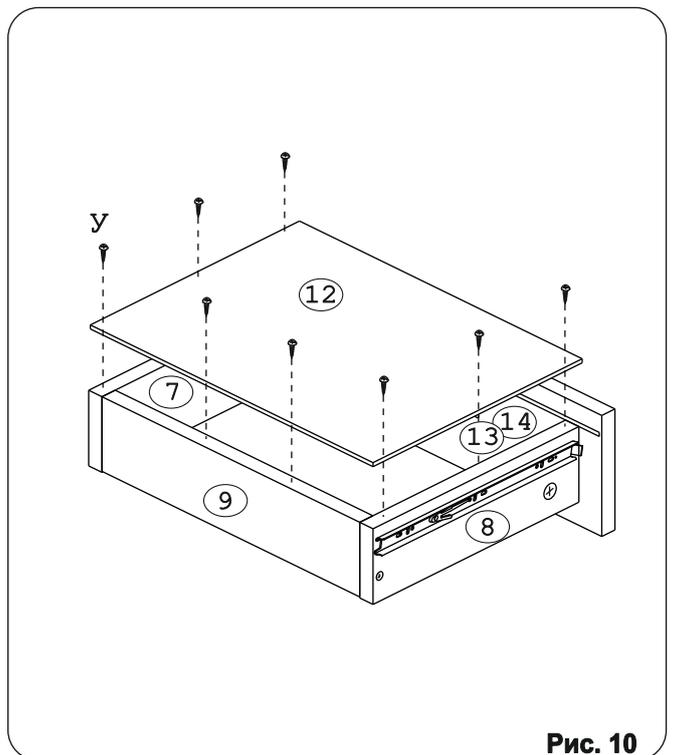


Рис. 10

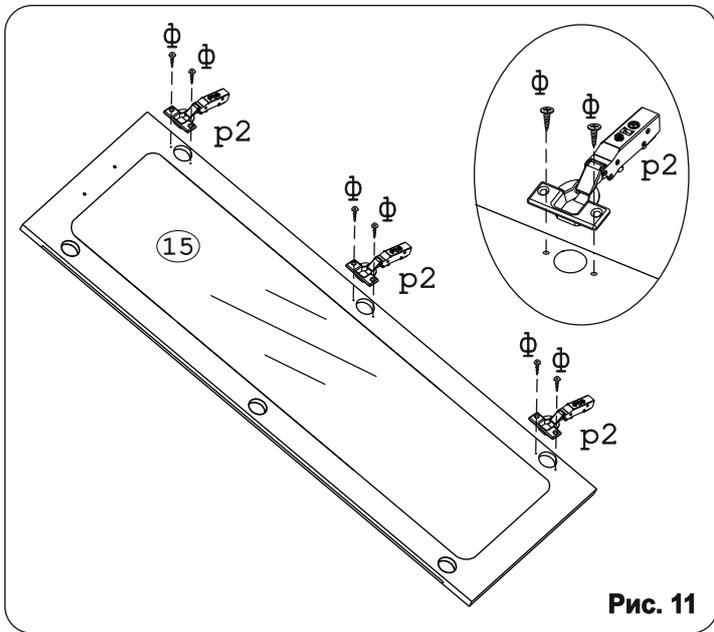


Рис. 11

Внимание!

При установке ящиков убедитесь, что направляющая o2 установлена в сепаратор с шариками направляющей o1.

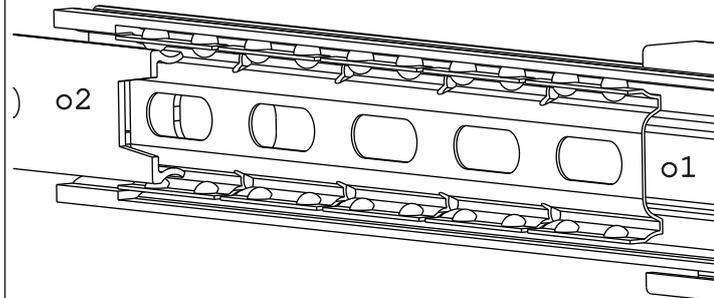


Рис. 13

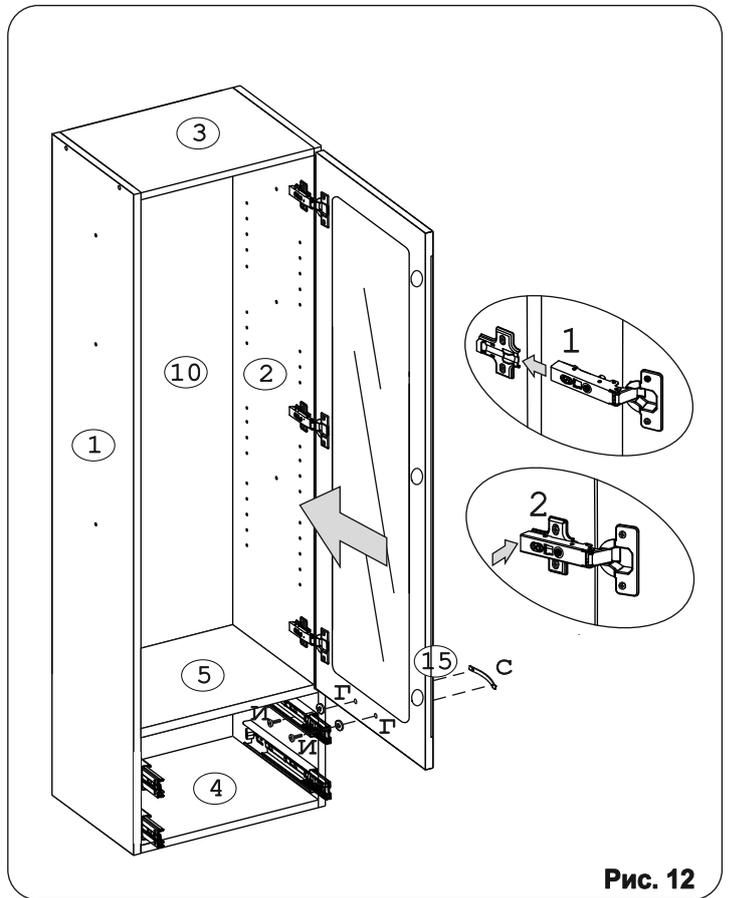


Рис. 12

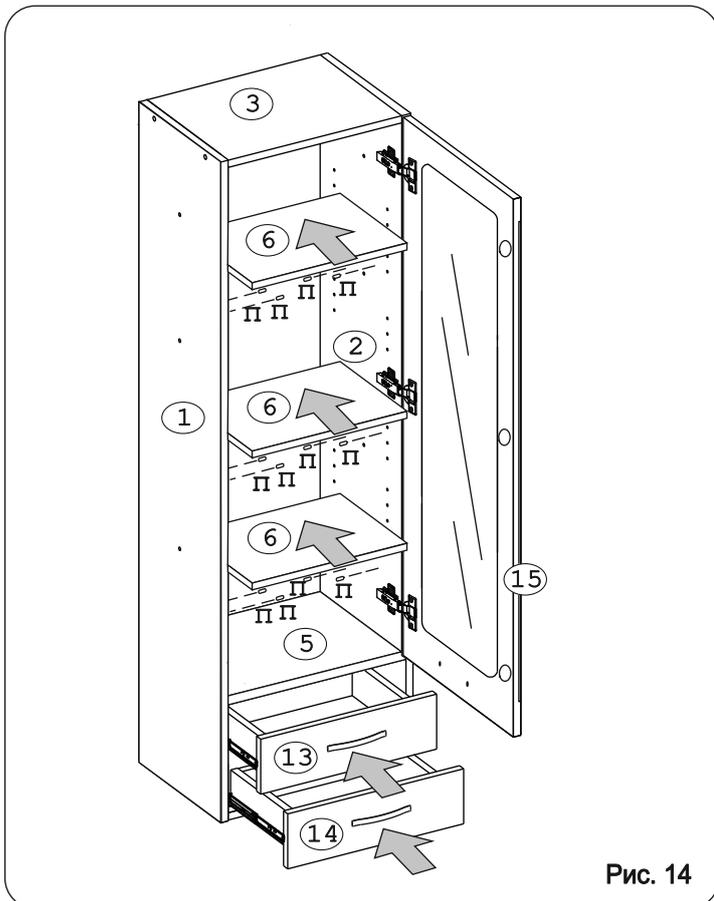


Рис. 14

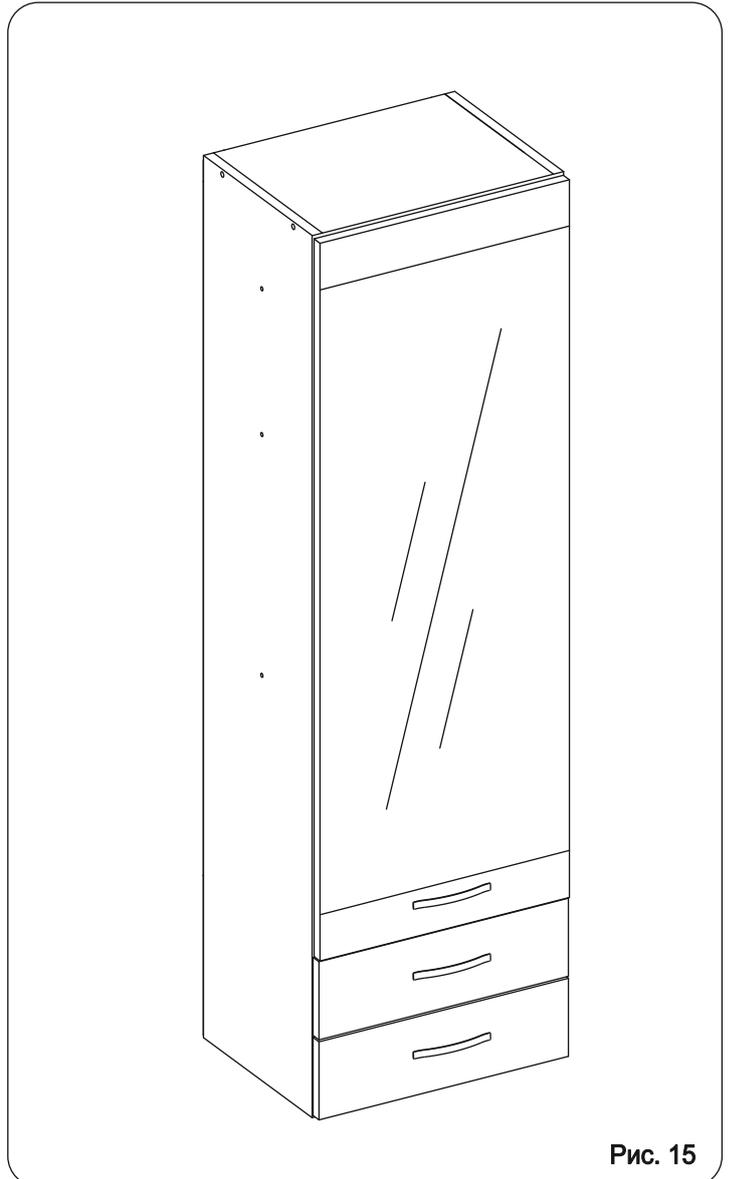


Рис. 15