


	а		б		в		г		д		е		ж
Евровинт 50	26 шт.	Загл к ев. винту	14 шт.	Загл. самокл. Д14	4 шт.	Заглушка эксцентрика	2 шт.	Клипса для ножки	2 шт.	Стяжка 30 мм	2 компл.	Направл. полновыкат 450	1 компл.
	з		и		к		л		м		н		
Ножка кухонная 100-110	4 шт.	Уголок металл 90гр.	4 шт.	Уплотнитель для цоколя L=598	1 шт.	Шуруп 4x16	40 шт.	Эксцентрик 16	3 шт.	Дюбель 30мм	3 шт.		

Наименование деталей

1. Боковина левая	702x509	1 шт.
2. Боковина правая	702x509	1 шт.
3. Основание	600x510	1 шт.
4. Полка стационарная	566x508	1 шт.
5. Стенка	566x86	1 шт.
6. Ригель	566x92	1 шт.
7. Дно ящика	509x450	1 шт.
8. Боковина ящика лев.	450x65	1 шт.
9. Боковина ящика прав.	450x65	1 шт.
10. Стенка ящика	509x47	1 шт.
11. Цоколь МДФ	598x100	1 шт.
12. Фасад ящика МДФ	596x114	1 шт.

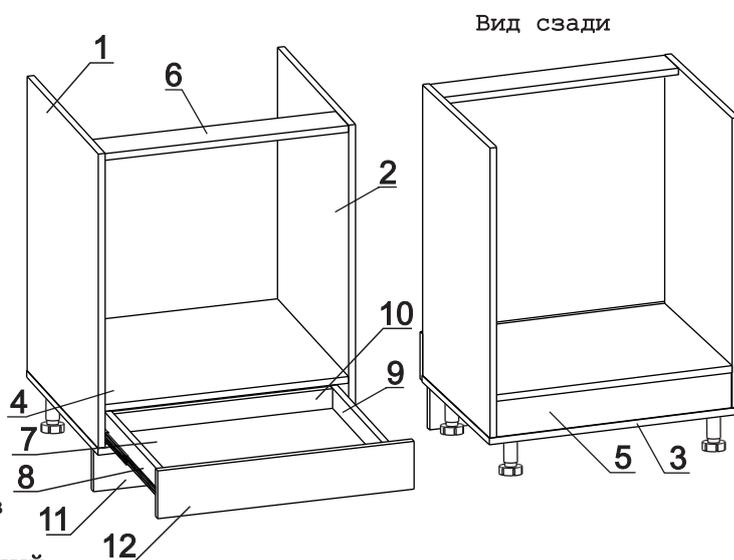

Внимание!

При комплектации изделия панелью боковой лев/прав (арт. 74.93), перед сборкой модуля необходимо просверлить боковину левую или правую (см. сборочный чертеж на боковую панель).

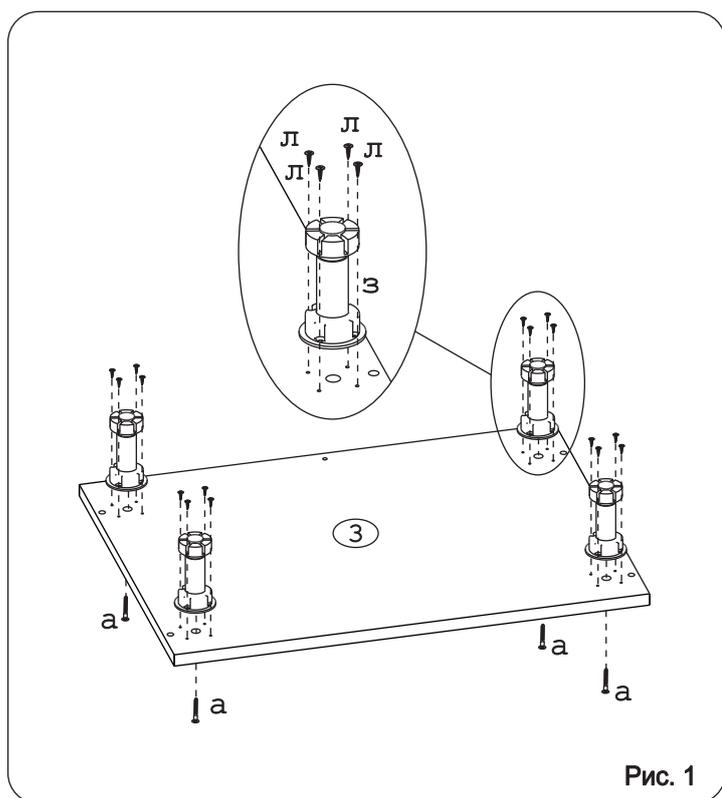


Рис. 1

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

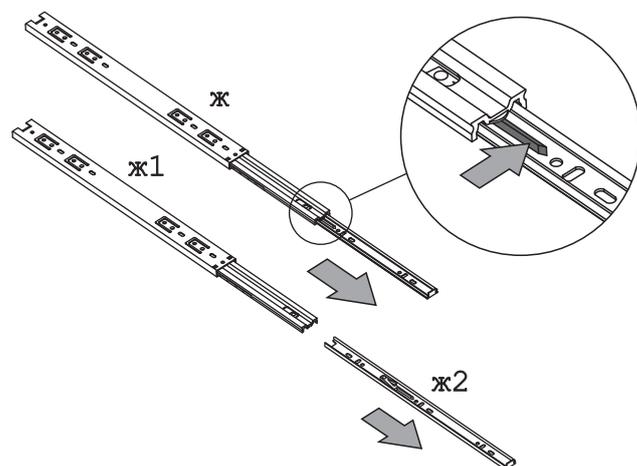


Рис. 2

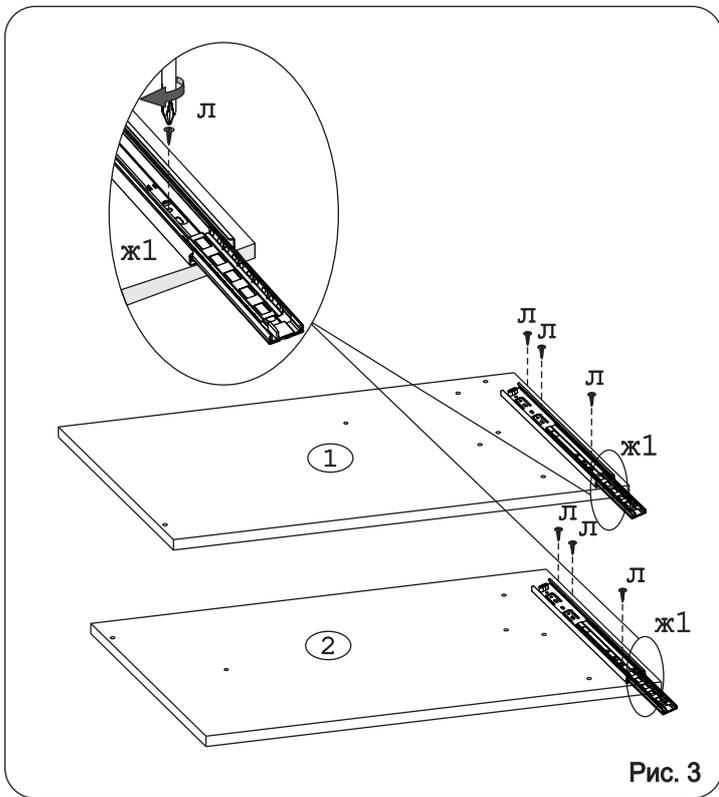


Рис. 3

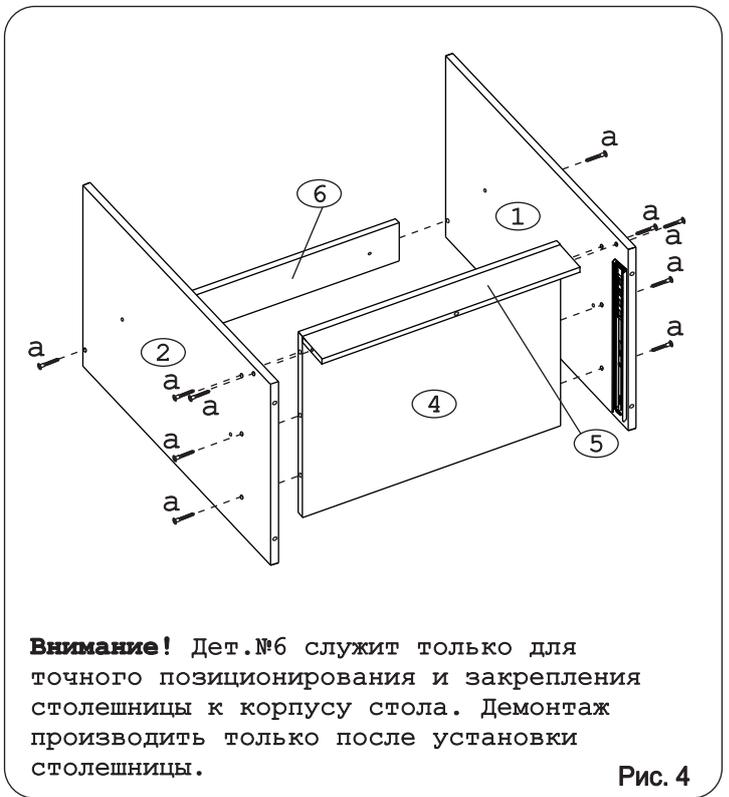


Рис. 4

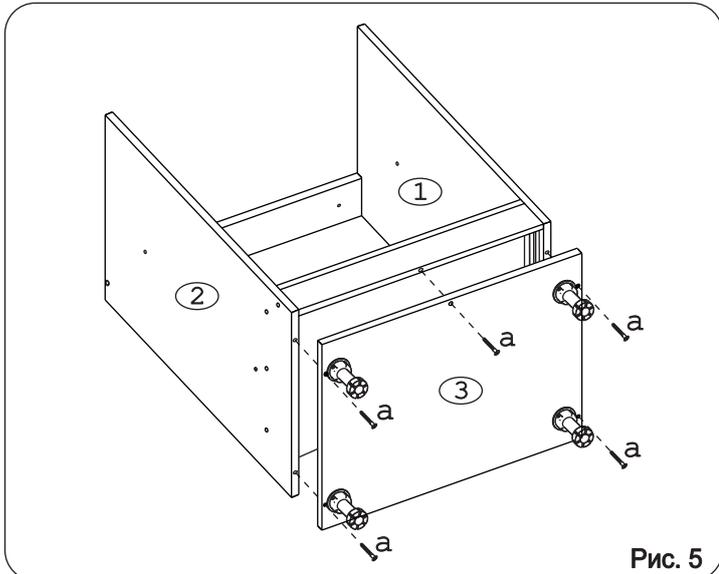


Рис. 5

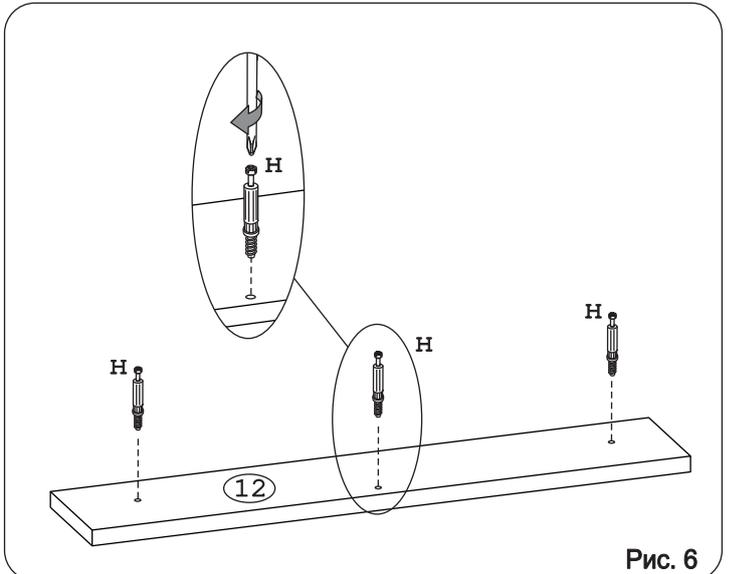


Рис. 6

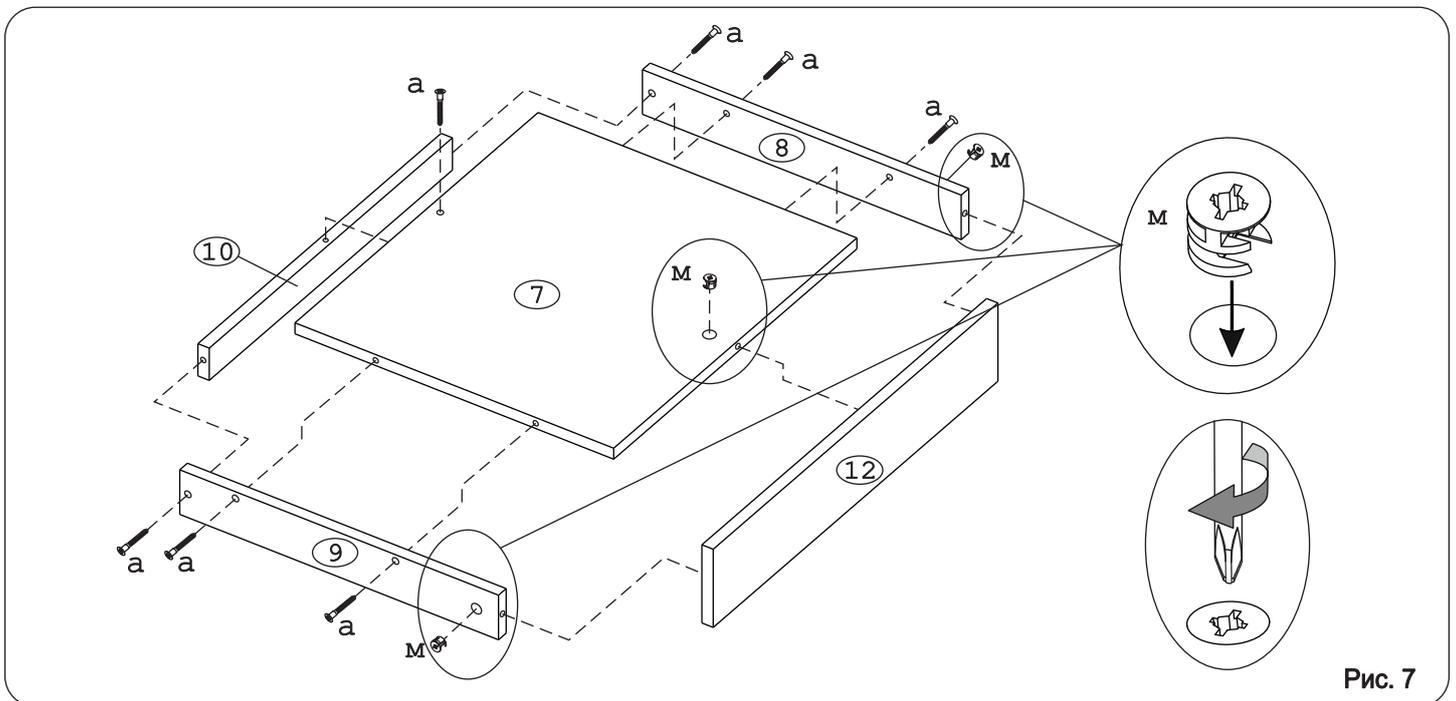


Рис. 7

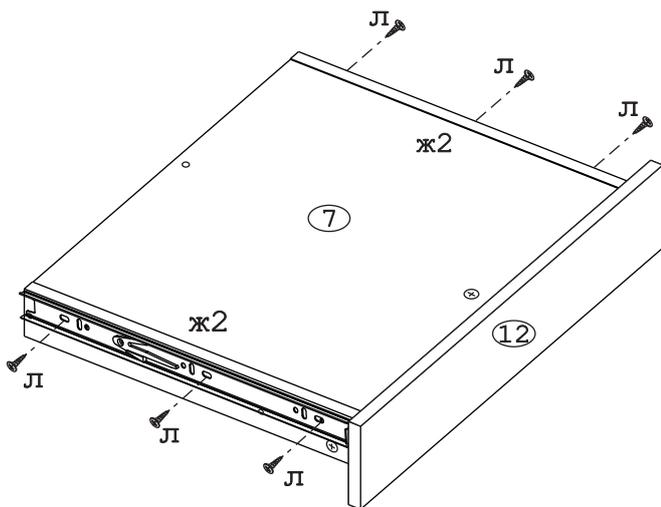


Рис. 8

Внимание!

При установке ящиков убедитесь, что направляющая ж2 установлена в separator с шариками направляющей ж1.


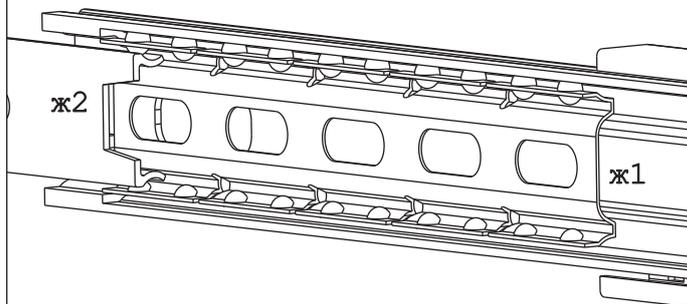


Рис. 9

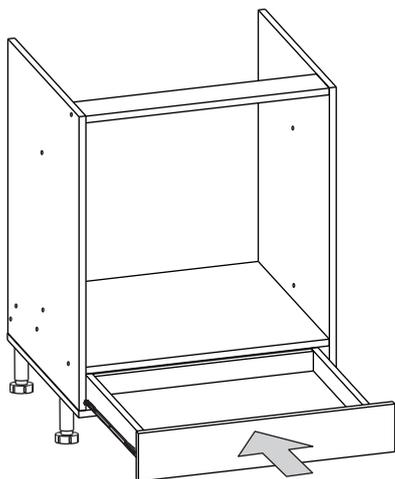

Внимание!

Ящик рассчитан на нагрузку не более 10 кг.

Рис. 10



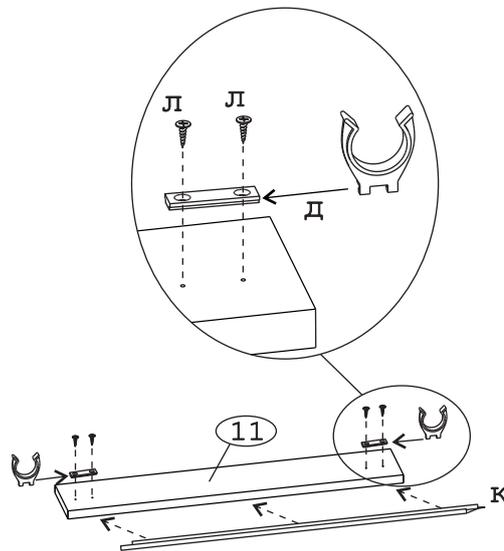


Рис. 11

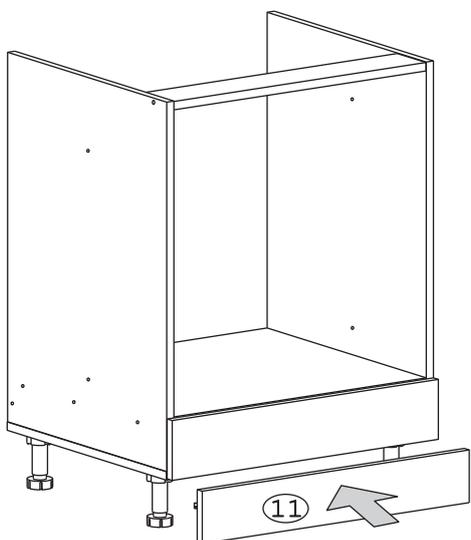

Внимание! Цоколь с помощью крепежных клипс крепится к ножкам.

Рис. 12

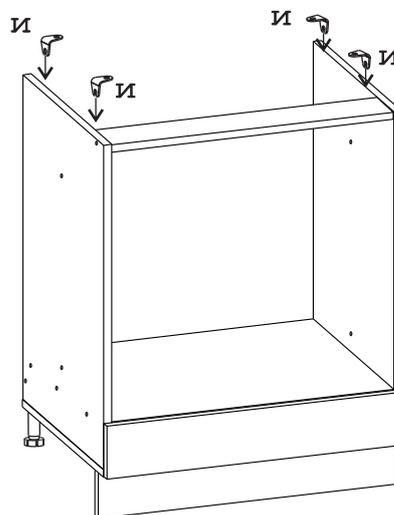

Внимание!

Уголок металл 90гр. используем для крепления столешницы к корпусу стола с помощью шурупов 4x16. Крепление шурупом 4x16 **производить по месту.**

Рис. 13