



	
Демпфер	6 шт.	Евровинт 50	15 шт.	Загл. к ев. винту	11 шт.	Загл. самокл. Д14	4 шт.	Клипса для ножки	2 шт.	Стяжка 30 мм	2 компл.	Метабокс 500 h-86мм	3 компл.
													
Ножка кухонная 100-110	4 шт.	Рейлинг для метабокс 500	2 компл.	Ручка R321	3 шт.	Стыков. профиль	1 шт. L=683	Уплотнитель для цоколя	1 шт. L=798	Шуруп 3x12 п/сфера	24 шт.	Шуруп 4x16	64 шт.
 для крепления столешни													
Шуруп 4x30	4 шт.	Саморез 6x10	24 шт.	Эксцентрик 16	3 шт.	Дюбель 30 мм	3 шт.	Шайба 12x4 пл	6 шт.				

8



Наименование деталей

1. Боковина левая	702х509	1 шт.
2. Боковина правая	702х509	1 шт.
3. Основание	800х510	1 шт.
4. Планка	766х92	2 шт.
5. Дно ящика	735х498	3 шт.
6. Стенка ящика	735х71	1 шт.
7. Стенка ящика	735х159	2 шт.
8. Стенка ДВПО	716х396	2 шт.
9. Цоколь МДФ	798х100	1 шт.
10. Фасад ящика верх. МДФ	796х150	1 шт.
11. Фасад ящика сред. МДФ	796х278	1 шт.
12. Фасад ящика нижн. МДФ	796х278	1 шт.

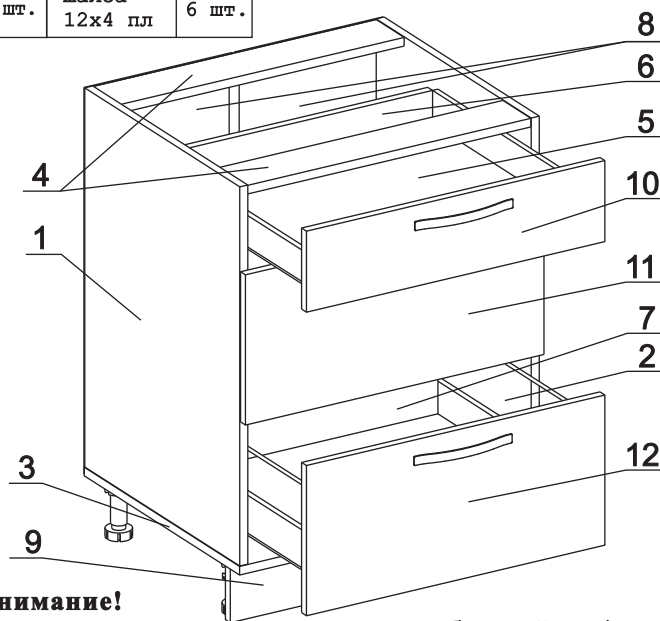

Внимание!

При комплектации изделия панелью боковой лев/прав (арт. 74.93), перед сборкой модуля необходимо просверлить боковину левую или правую (см. сборочный чертеж на боковую панель).

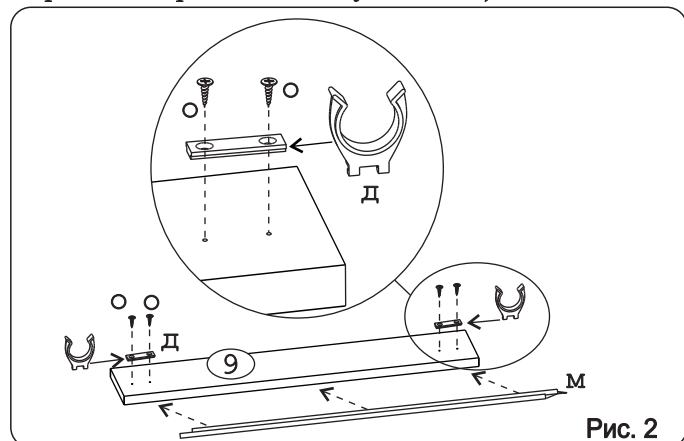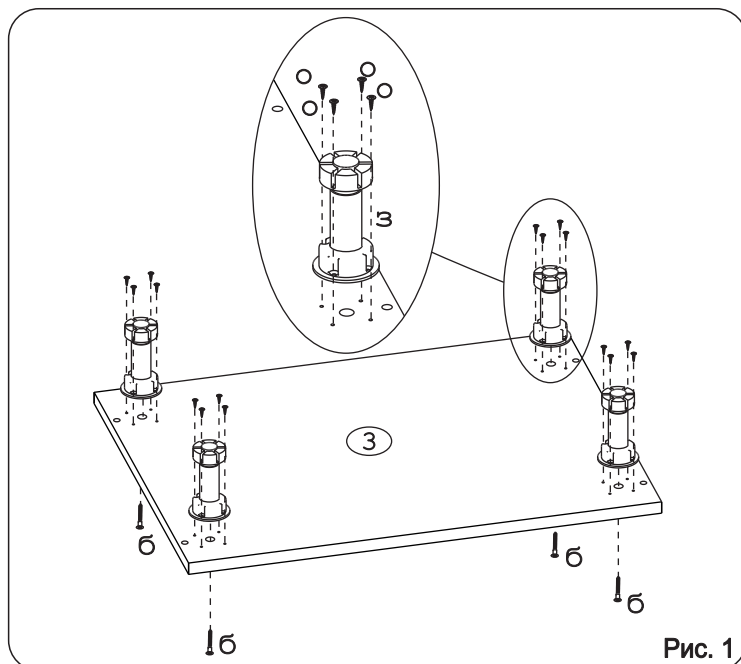

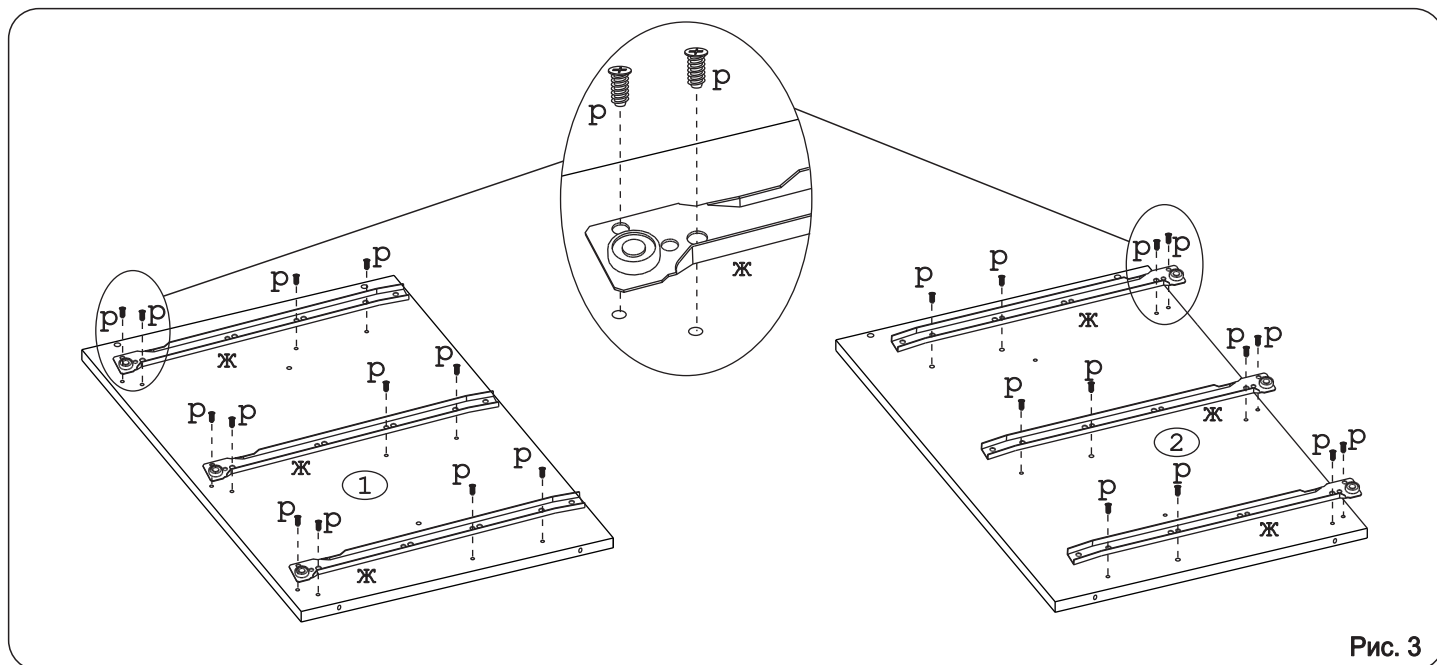


Рис. 3

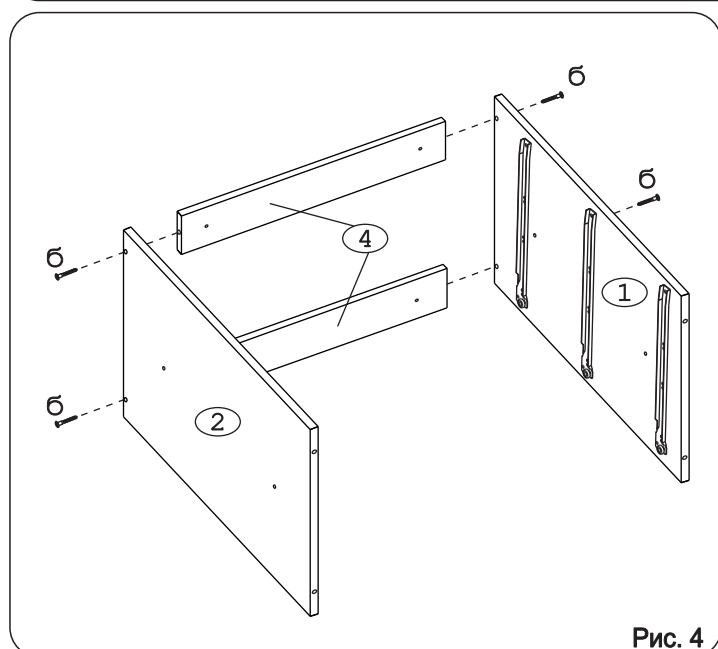


Рис. 4

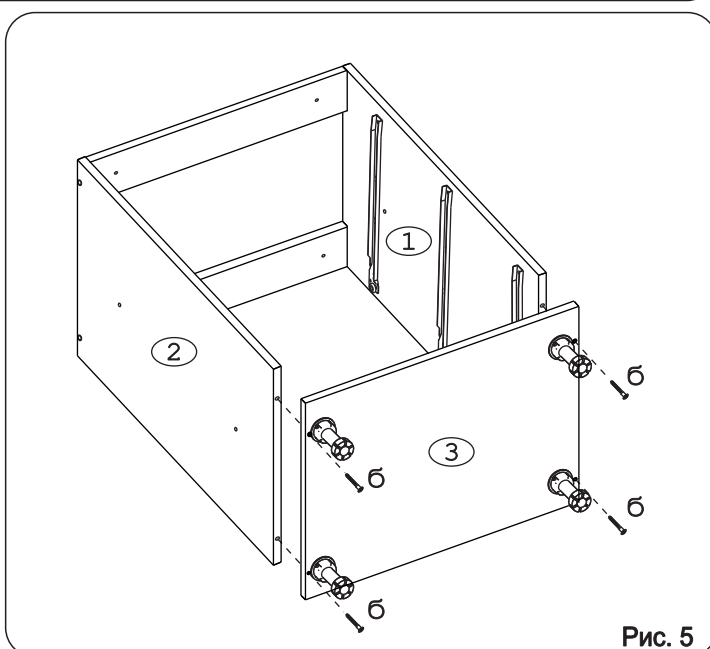


Рис. 5

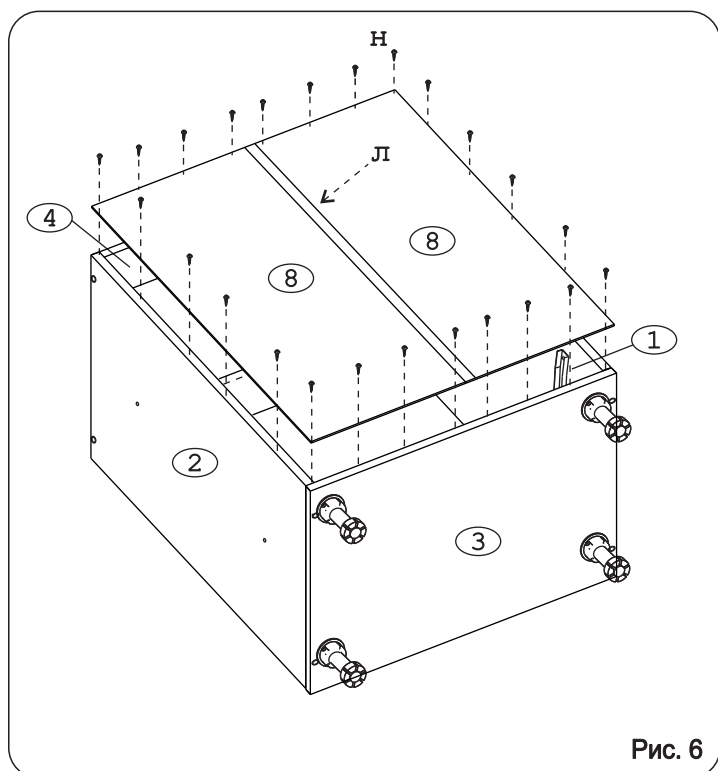


Рис. 6

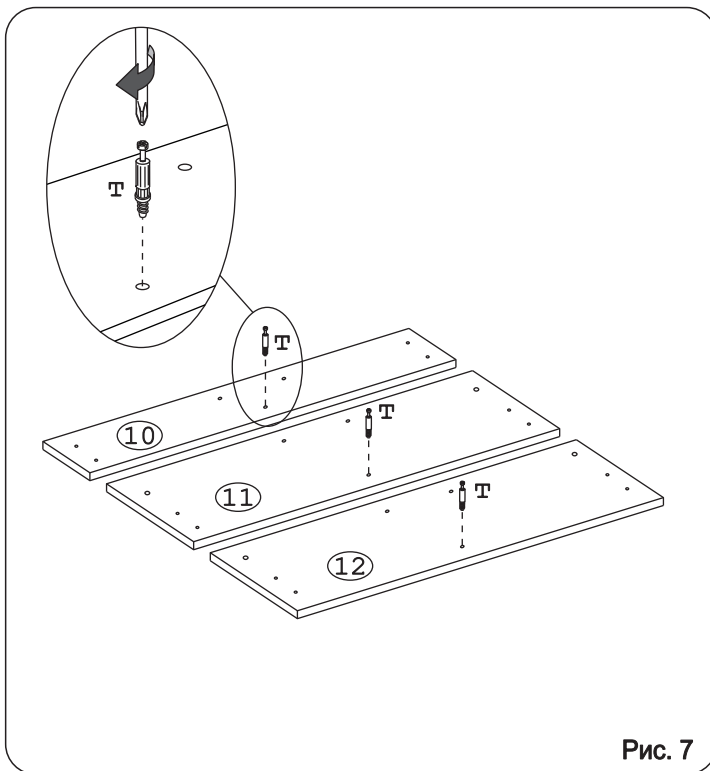


Рис. 7

