

## “Графит-74” Стол высокий под встраиваемую технику (600x570x980)


Евровинт 50 21 шт.	Загл. к ев. винту 16 шт.	Заглушка эксцентрика 4 шт.	Загл. самокл. Д14 4 шт.	Клипса для ножки 4 шт.	Стяжка 30 мм. 2 компл.	Метабокс 500 h-86мм 1 компл.
Ножка кухонная 100-110 4 шт.	П/д "Дупло" 4 шт.	Ручка Р321 1 шт.	Рейлинг для метабокса 500 1 компл.	Саморез 6x10 8 шт.	Уплотнитель для цоколя	Шуруп 4x16 40 шт.
Шуруп 4x30 4 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера 8 шт.	Дюбель 30 мм 5 шт.	Эксцентрик 16 5 шт.	Шайба 12x4 пл 2 шт.		

### Наименование деталей

1.	Боковина левая	866x552	1 шт.
2.	Боковина правая	866x552	1 шт.
3.	Основание	600x553	1 шт.
4.	Планка	566x92	1 шт.
5.	Планка	566x92	1 шт.
6.	Полка стационарная	566x533	1 шт.
7.	Стенка	566x250	1 шт.
8.	Полка вкладная	564x515	1 шт.
9.	Стенка ящика	535x159	1 шт.
10.	Дно ящика	535x498	1 шт.
11.	Цоколь боковой	476x100	1 шт.
12.	Стенка ДВПО	613x578	1 шт.
13.	Цоколь МДФ	598x100	1 шт.
14.	Фасад ящика МДФ	596x278	1 шт.

### Внимание!

При комплектации изделия панелью боковой лев/прав (арт. 74.93), перед сборкой модуля необходимо просверлить боковину левую или правую (см. сборочный чертеж на боковую панель).

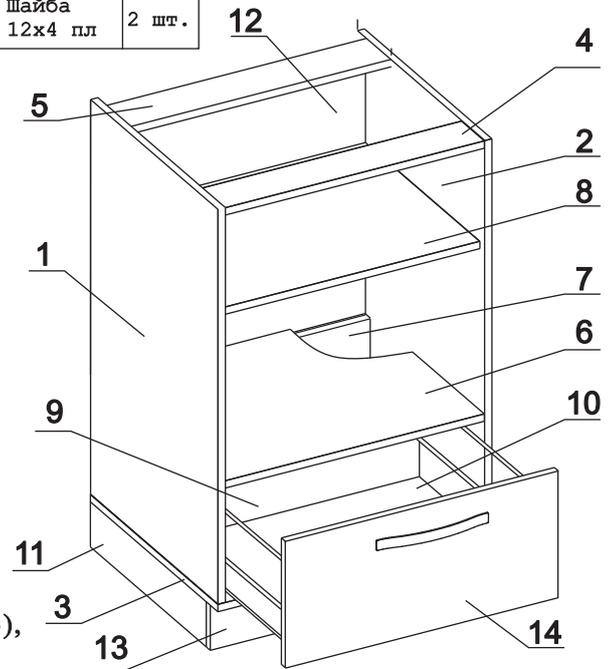

**Внимание!** Для установки цоколя (№11) на левую или правую сторону, развернуть скобу зеркально, относительно скобы, установленной на цоколе (№13)

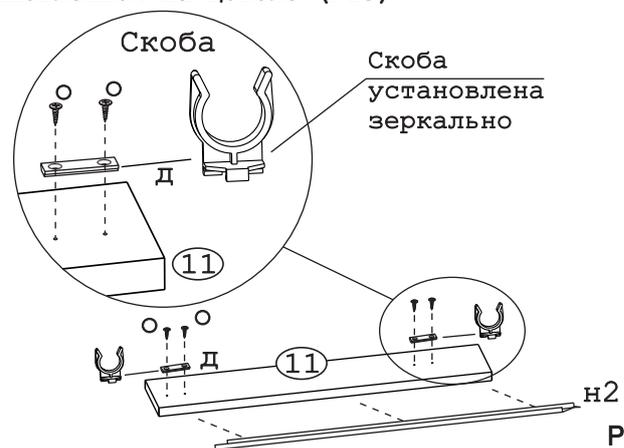
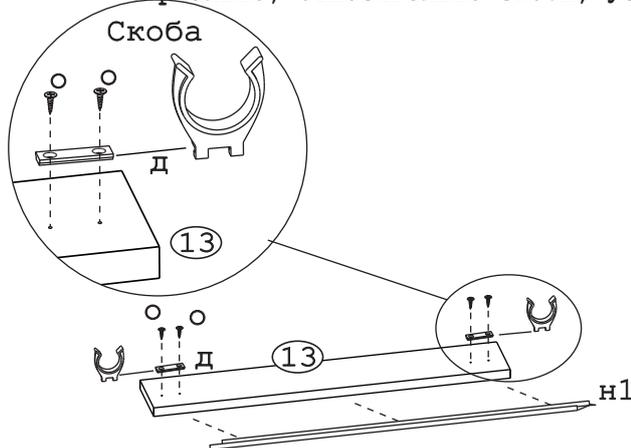


Рис. 1

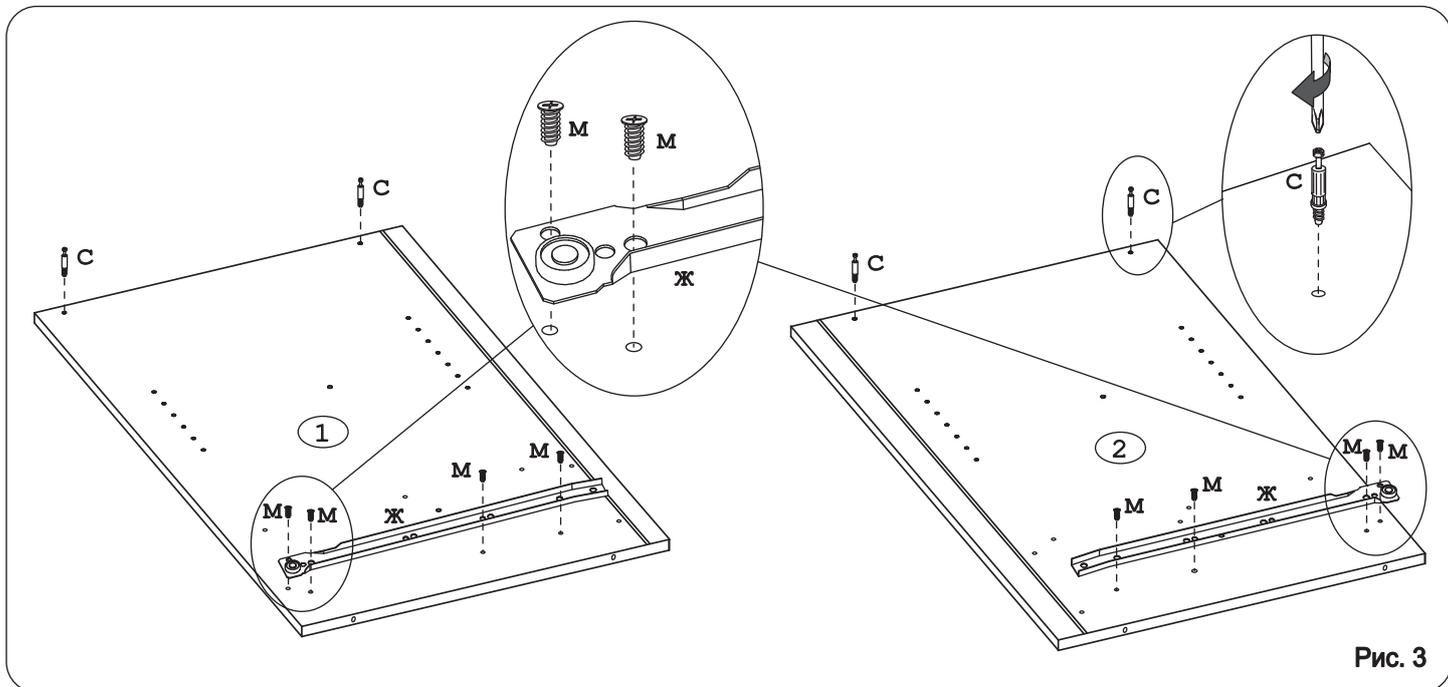


Рис. 3

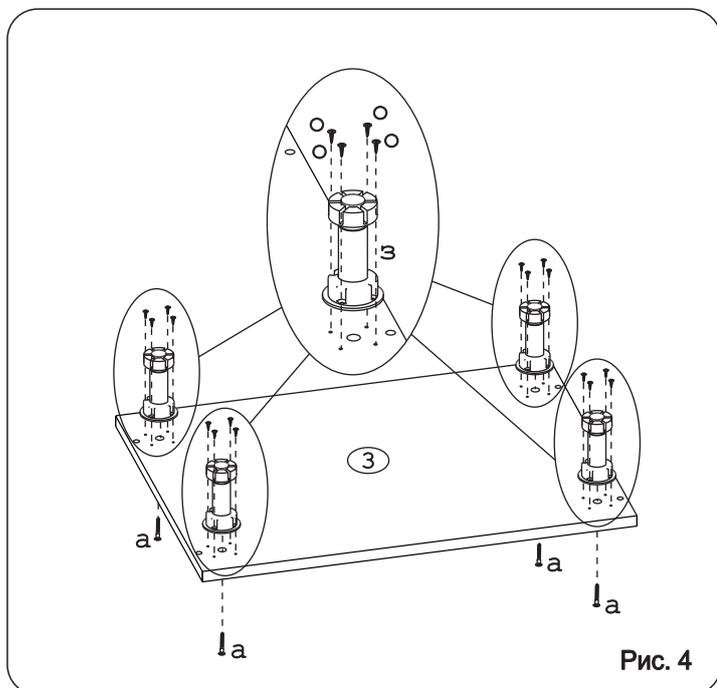


Рис. 4

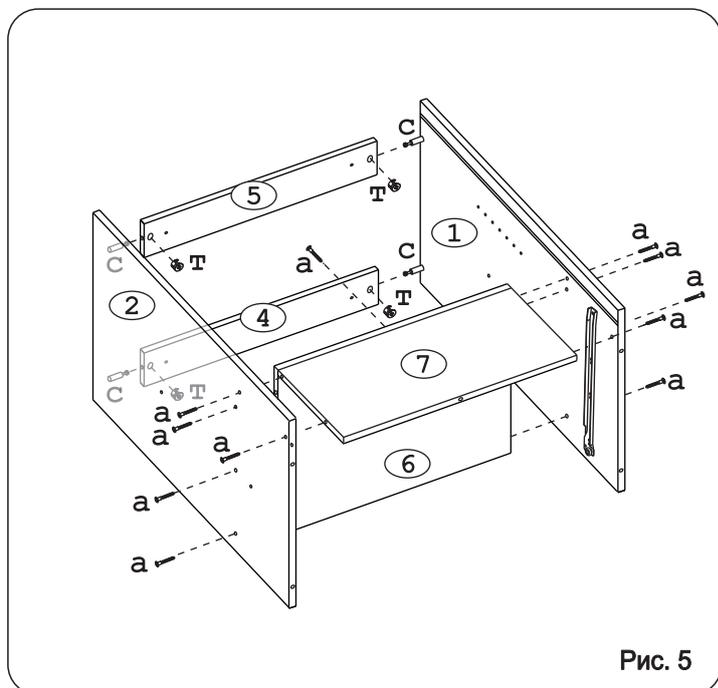


Рис. 5


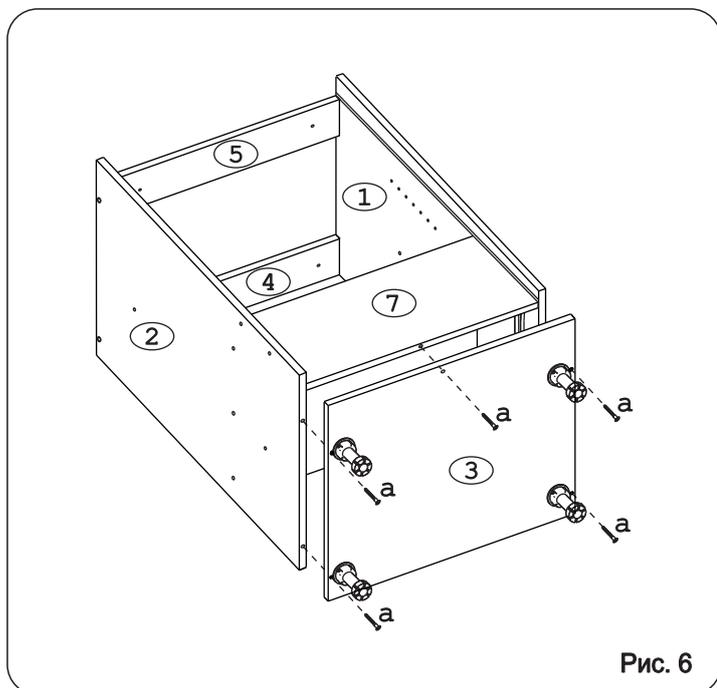


Рис. 6

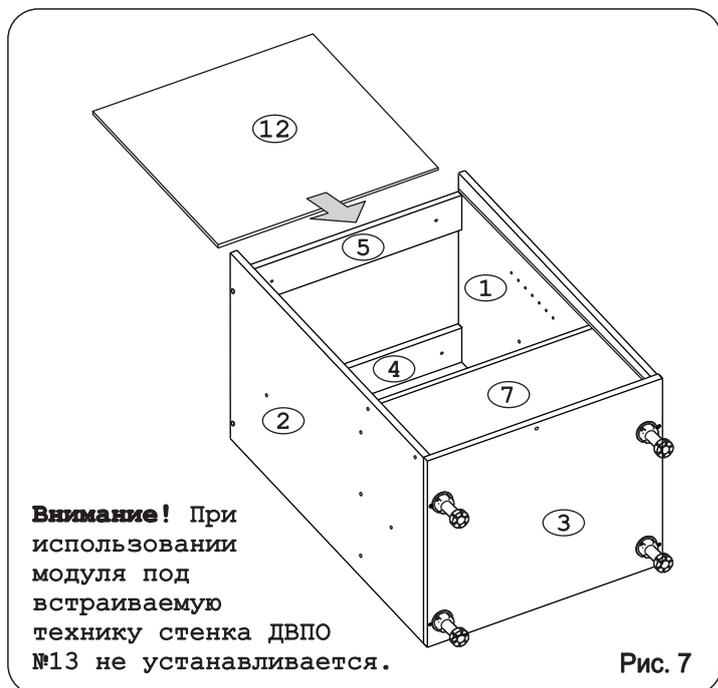

**Внимание!** При использовании модуля встраиваемую технику стенка ДВПО №13 не устанавливается.

Рис. 7

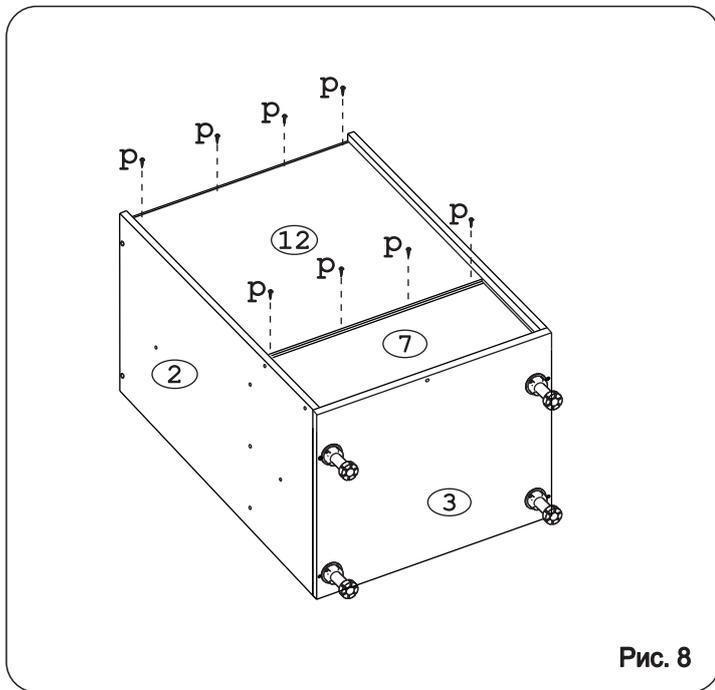


Рис. 8

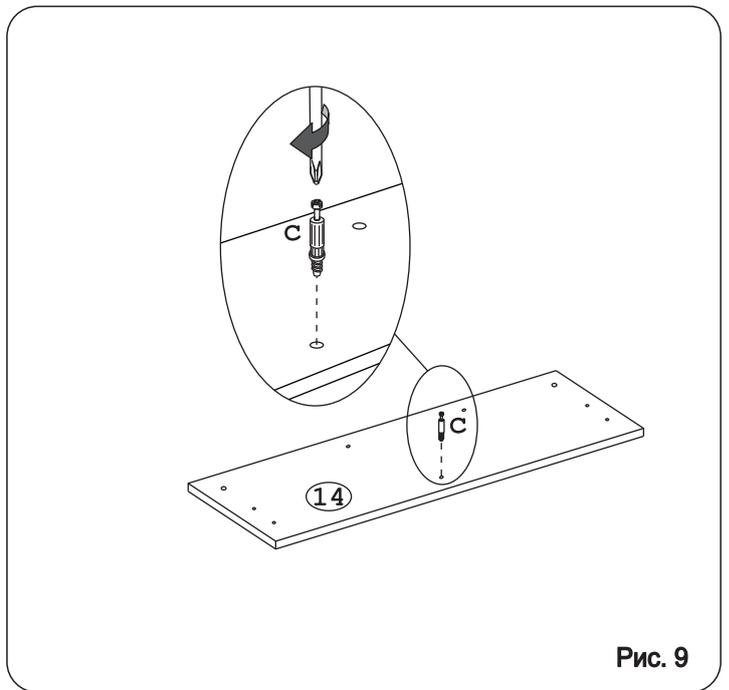


Рис. 9

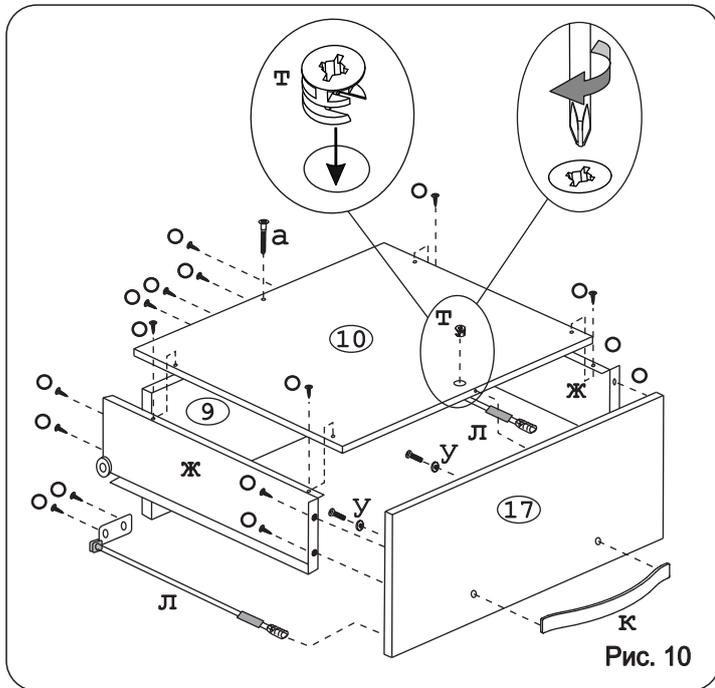


Рис. 10

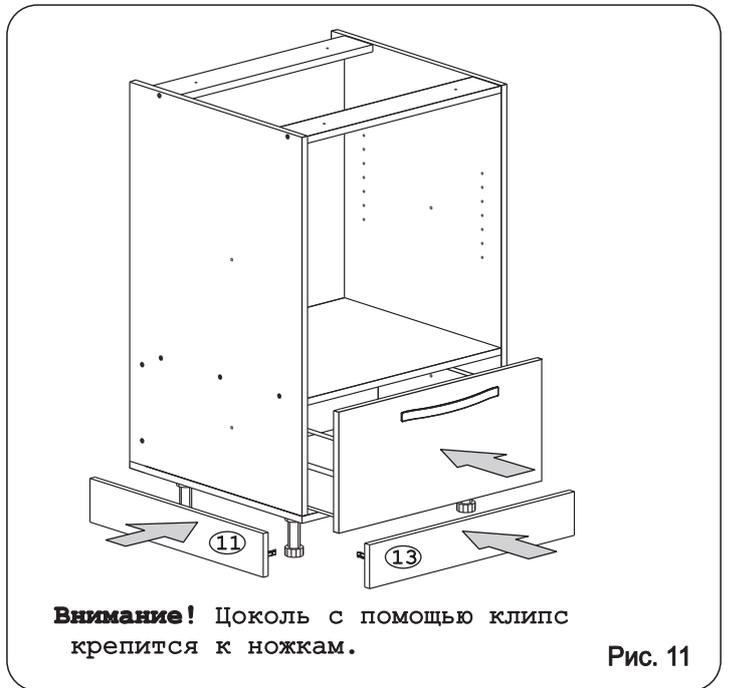


Рис. 11



Рис. 12

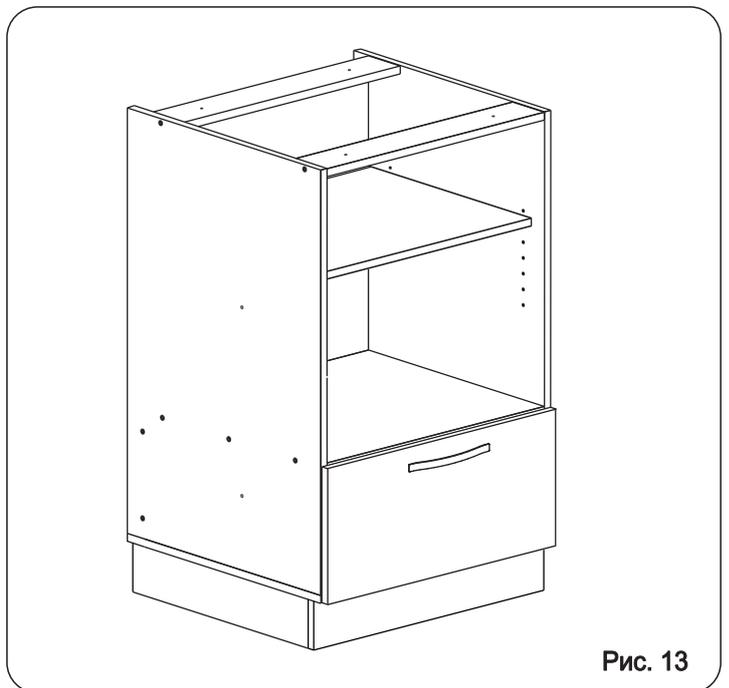


Рис. 13