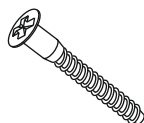



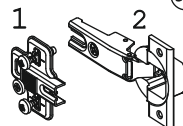
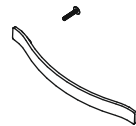


 а1 - уплотнитель для цоколя L=598 мм - 1 шт. а2 - уплотнитель для цоколя L=476 мм - 2 шт.		а	 Демпфер 4 шт.		б	 Евровинт 50 12 шт.		в	 Загл к ев. винту 8 шт.		г	 Загл. самокл. Д14 10 шт.		д	 Заглушка 35 бел. 6 шт.		е			
 Заглушка 5 16 шт.		ж	 Клипса для ножки 6 шт.		з	 Стяжка 30 мм 5 компл.		и	 Ножка кухонная 100-110 4 шт.		к	 Петля BLUM для холодильника 6 шт.		л	 Ручка Р321 2 шт.		м	 Стыков. профиль 1 шт. L=564		н
 Шуруп 3x12 п/сфера 46 шт.		о	 Шуруп 4x16 40 шт.		п	 Шайба 12x4 пл 4 шт.		р												
 Эксцентрик VB-35M/16 4 шт.		с	 Дюбель DU 321 4 шт.		т															

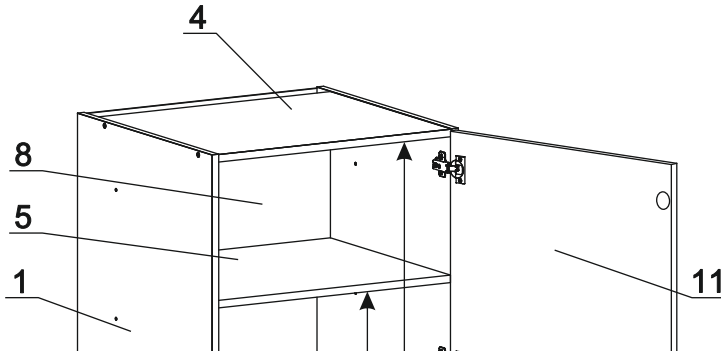


Diagram illustrating the assembly of a cabinet structure, showing components 1, 4, 5, 8, and 11.

Наименование деталей

1. Боковина левая	2108x552	1 шт.
2. Боковина правая	2108x552	1 шт.
3. Основание	600x553	1 шт.
4. Крышка	566x496	1 шт.
5. Полка стационарная	566x492	1 шт.
6. Цоколь боковой	476x100	2 шт.
7. Стенка ДВПО	1058x594	2 шт.
8. Стенка ДВПО	566x420	1 шт.
9. Цоколь с решеткой МДФ ДР	598x100	1 шт.
10. Дверь ун. МДФ	711x595	1 шт.
11. Дверь ун. МДФ ДР	1405x595	1 шт.


Примечание :

«Н» - размер до детали 5 (если холодильник высокий, то деталь 5 можно не устанавливать);

«Ш» - ширина (566 мм), габарит ниши под холодильник;

«Г» - глубина (552 мм), габарит ниши под холодильник;

«В» - высота (2091 мм), габарит ниши под холодильник;

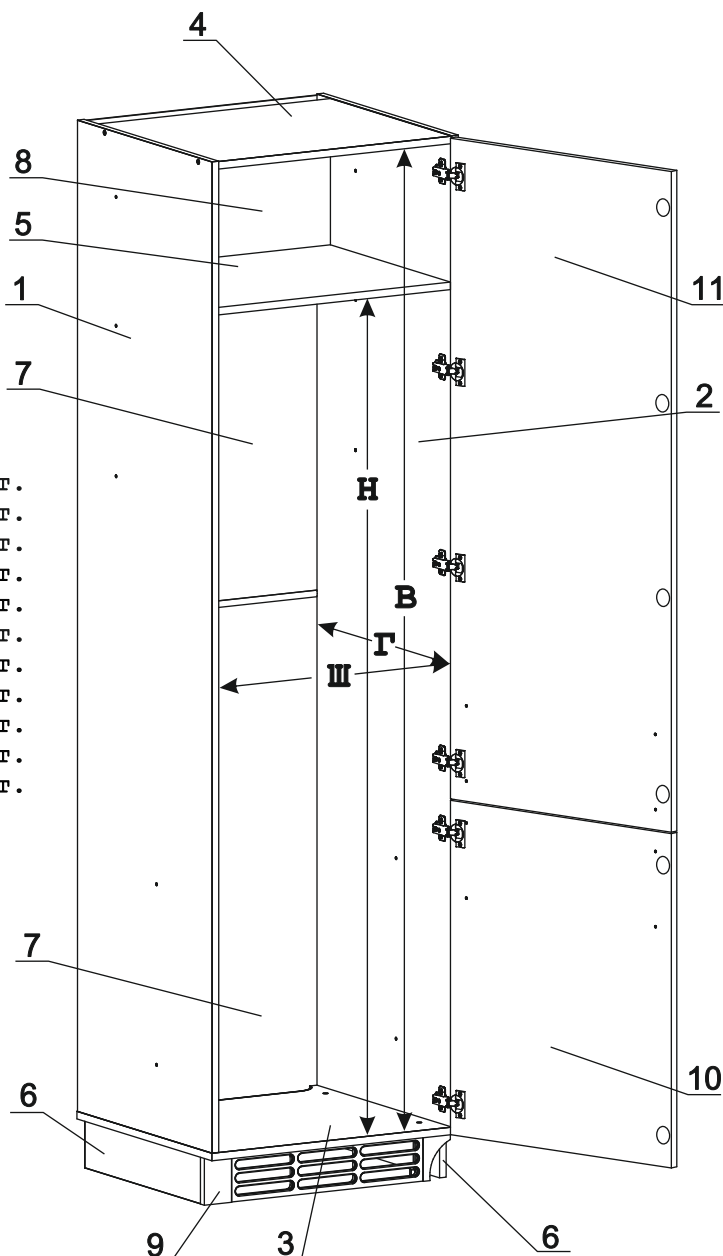

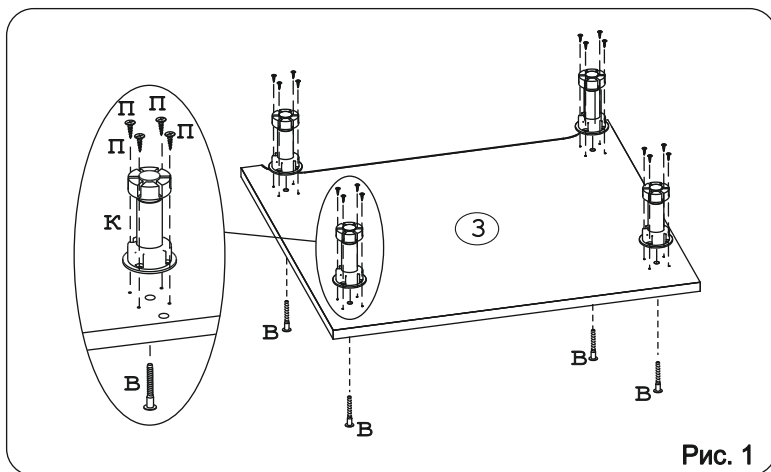


Рис. 1

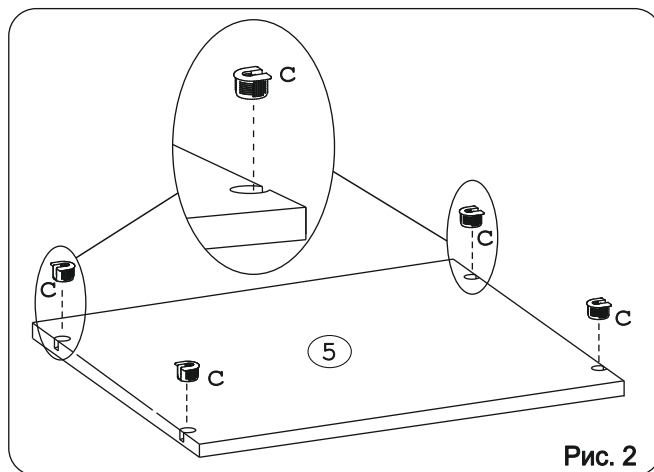


Рис. 2

Перед установкой холодильника обязательно ознакомьтесь с прилагаемой к нему инструкцией. Установку производить согласно схеме монтажа холодильника!

Внимание! Для крепления полки (дет.5), досверлить в деталях №1 и №2 сверлом $\varnothing 5\text{мм}$ отверстия глубиной 12мм. Сверловку производить либо в существующие наметки, либо в новом месте (см. схему монтажа холодильника).

Отверстия должны располагаться на одной линии с существующими наметками параллельно длинной стороне детали (на рис. обозначены штрихпунктирной линией).

Также необходимо учитывать толщину полки (дет.5), т.е. к габариту ниши под холодильник «Н» добавить 8 мм.

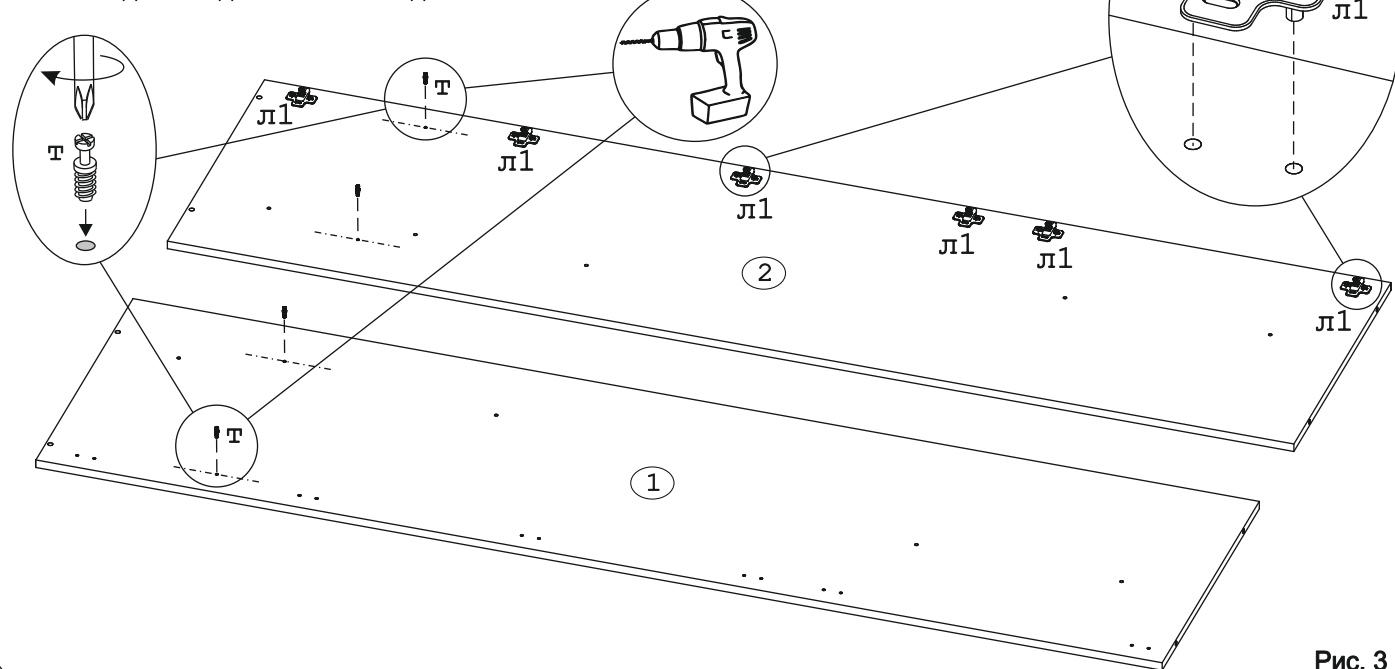


Рис. 3

Внимание! Для установки цоколей (дет.6) на левую и правую сторону, развернуть скобу зеркально, относительно скобы, установленной на цоколе с решёткой (дет.9).

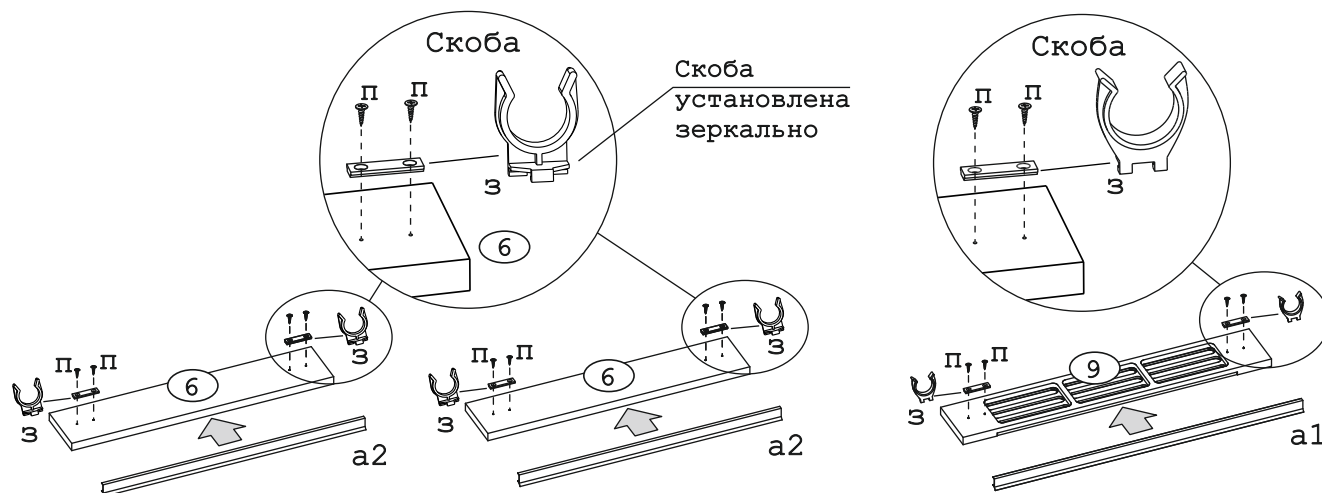


Рис. 4

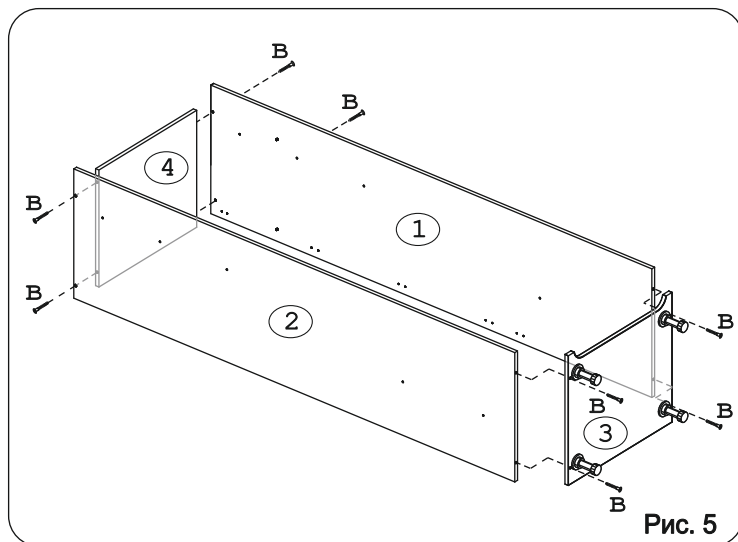


Рис. 5

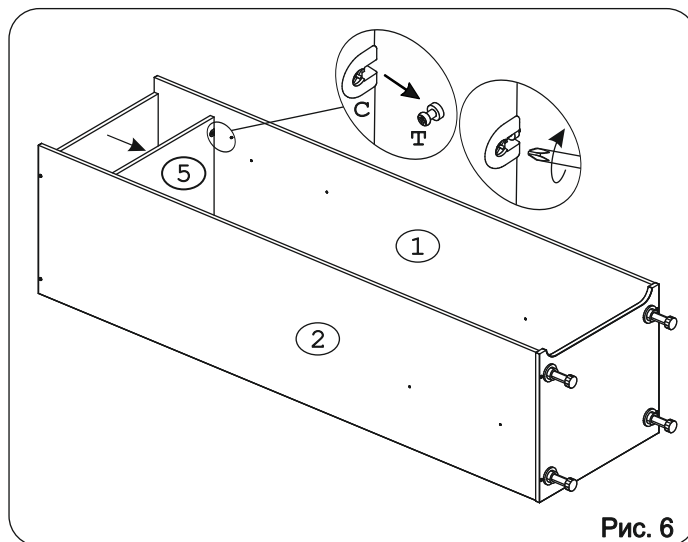


Рис. 6

Внимание! Стенка ДВП (дет.8) дана с запасом по высоте, при необходимости лишнюю часть детали отпилить.

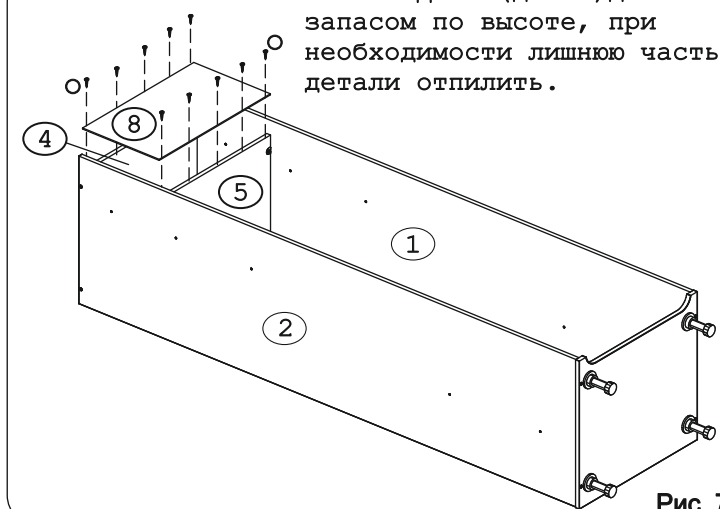


Рис. 7

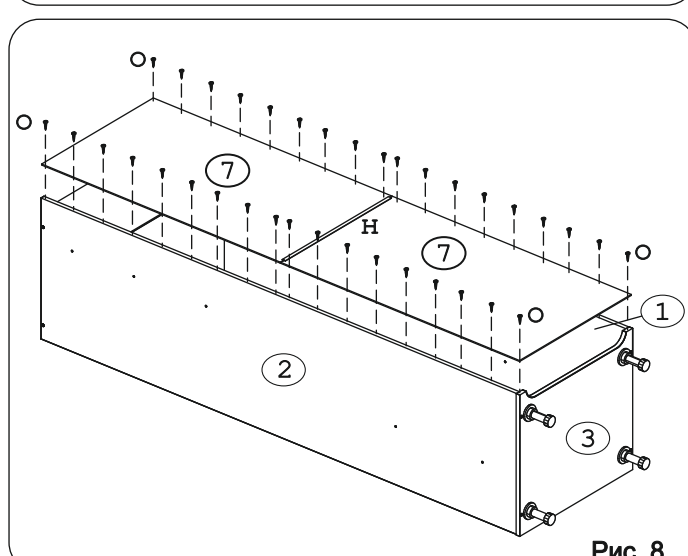


Рис. 8

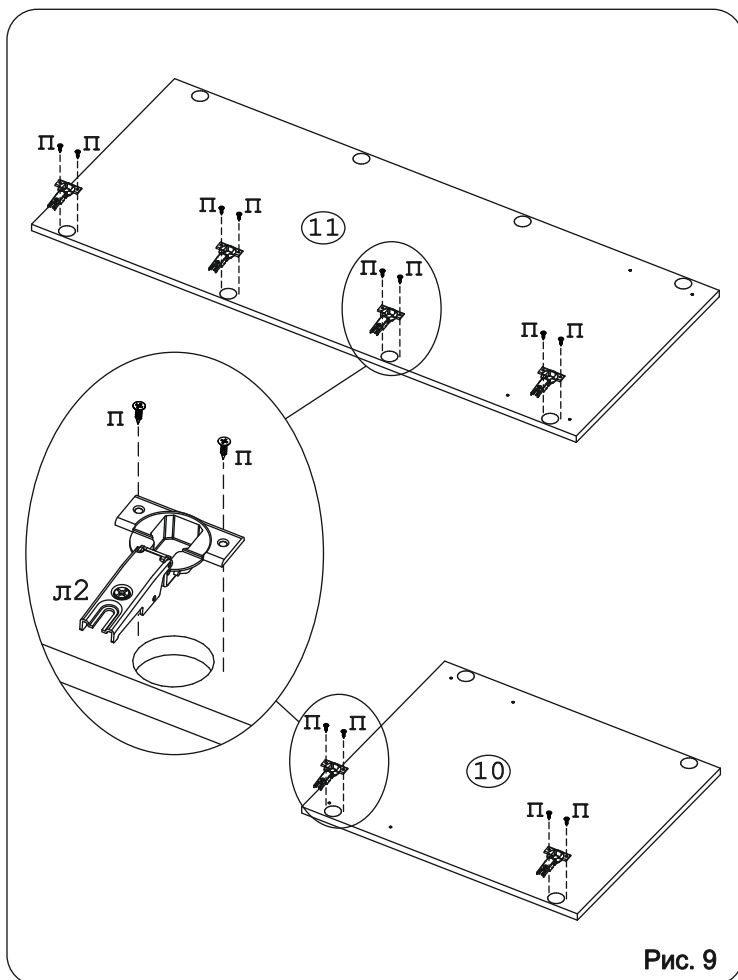


Рис. 9

Внимание! Установку и регулировку дверей производить после монтажа холодильника.


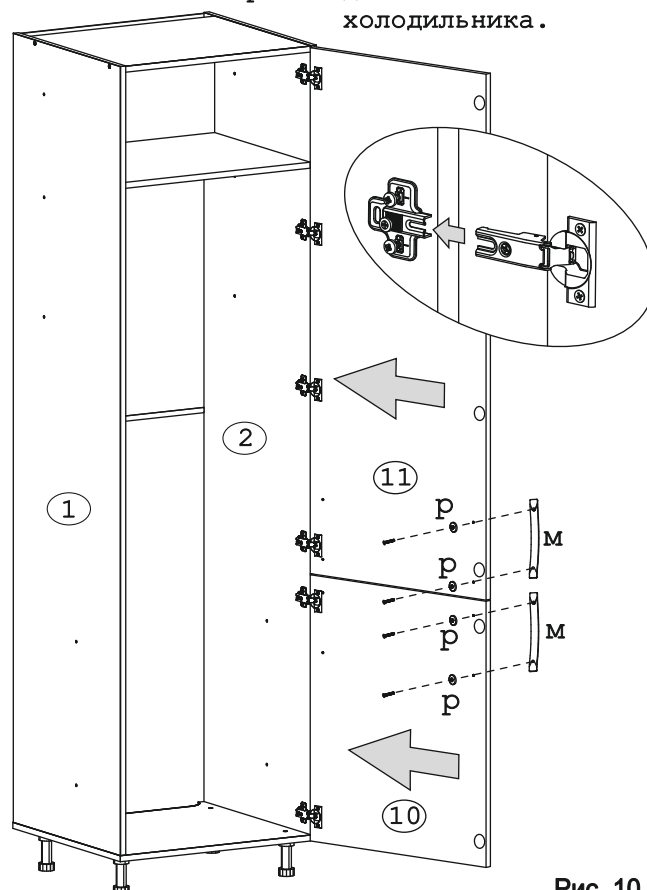


Рис. 10

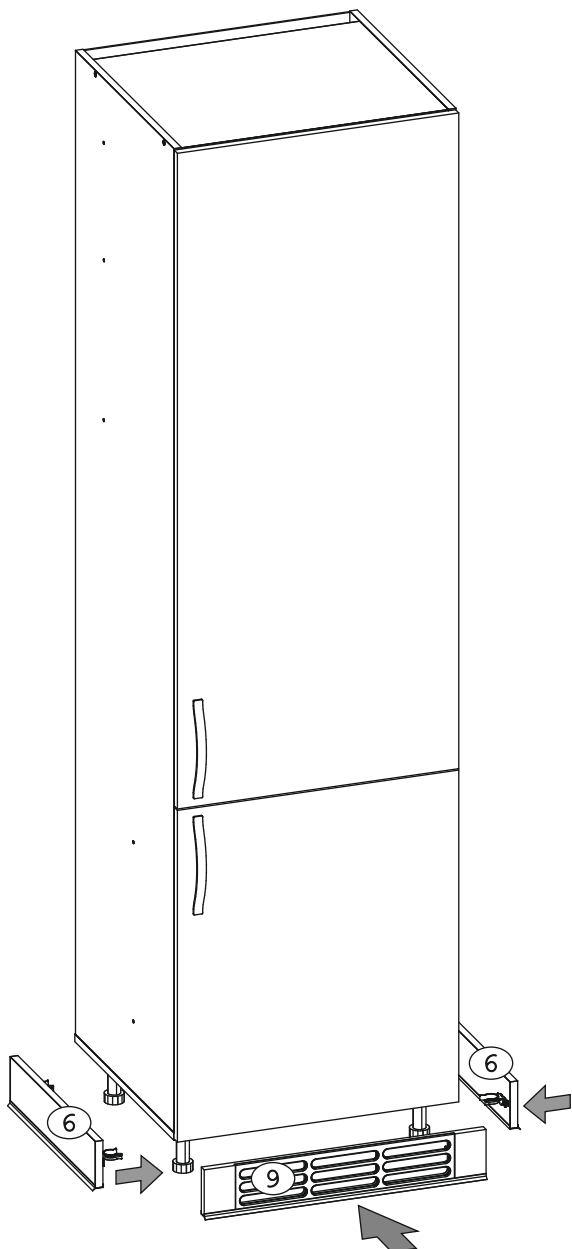

Внимание! Цоколь с помощью клипс «3» крепится к ножкам.

Рис. 11

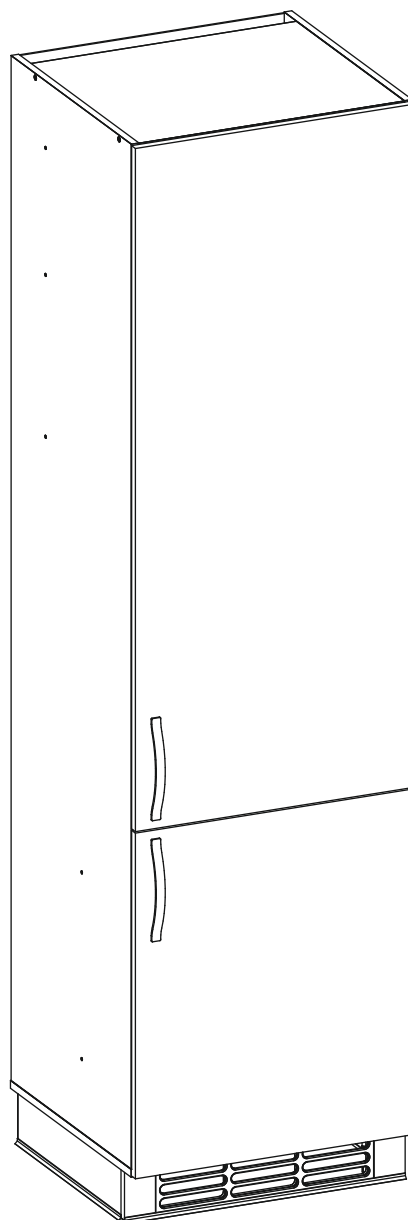


Рис. 12