







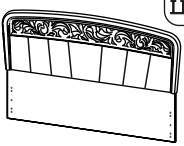
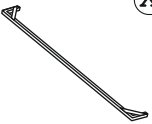
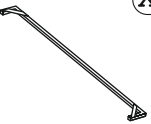










“Катрин” Кровать с подъемным механизмом спальное место 1600x2000 (1780x2070x1160)





	а		б		в		г		д		е		ж
Винт М6х14	18 шт.	Винт М6х60 шест.	6 шт.	Гайка М6 бочонок	6 шт.	Заглушка 10	8 шт.	Заглушка эксцентрика (бел)	6 шт.	Заглушка эксцентрика (черн)	4 шт.	Ключ-шестигранник	1 шт.
	з		и		к		л		м		н		о
Ключ-шестигранник 6 мм	1 шт.	Кронштейн угл.СК-1	2 шт.	Опора меб. регулир.	8 шт.	Опора меб. пласт	16 шт.	Подпятник войлочный 25x25	7 шт.	Ручка веревочная	2 шт.	Футорка 9x13 мет	18 шт.
	п		р		с		т		у		ф		х
Шайба М6	6 шт.	Шайба М6 стопорная	10 шт.	Шкант дерев 8x30	8 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	32 шт.	Эксцентрик 16	4 шт.	Эксцентрик 22	6 шт.	Дюбель 30 мм	10 шт.
	ц												
СКМ Сп 031	1 шт.												

Основание кр 1600 с ПМ (упаковано в 2 коробки)

	X1		X2		X3		X4		X5		X6		X7
Боковина лев.	1 шт.	Боковина прав.	1 шт.	Поперечина 1600 с упорами	1 шт.	Поперечина 1600	1 шт.	Штанга центральная	1 шт.	Ламель 1600	26 шт.	Держ. ламели двойн	13 шт.
	X8		X9		X10		X11		X12		X13		X14
Держ. ламели одинарн	26 шт.	Болт М8х45 (ОК 1.1)	6 шт.	Гайка М8 (ОК 1.1)	6 шт.	Шайба М8 (ОК 1.1)	6 шт.	Механизм подъема (ОК 1.1)	1 компл.	Газлифт (ОК 1.1)	2 шт.	Ремень	1 шт.
	X15		X16		X17		X18		X19		X20		
Болт М8х45 (ОК 1.1)	4 шт.	Гайка М8 стопорная (ОК 1.1)	4 шт.	Гайка М8 с фланцем (ОК 1.1)	2 шт.	Гайка М8	4 шт.	Шайба М8	12 шт.	Болт М8х30	2 шт.		


Наименование деталей

- | | |
|-------------------------|-------|
| 1. Панель лев. 2047x361 | 1 шт. |
| 2. Панель пр. 2047x361 | 1 шт. |
| 3. Ригель 1618x260 | 1 шт. |
| 4. Основание 1062x806 | 2 шт. |
| 5. Панель МДФ 1618x359 | 1 шт. |

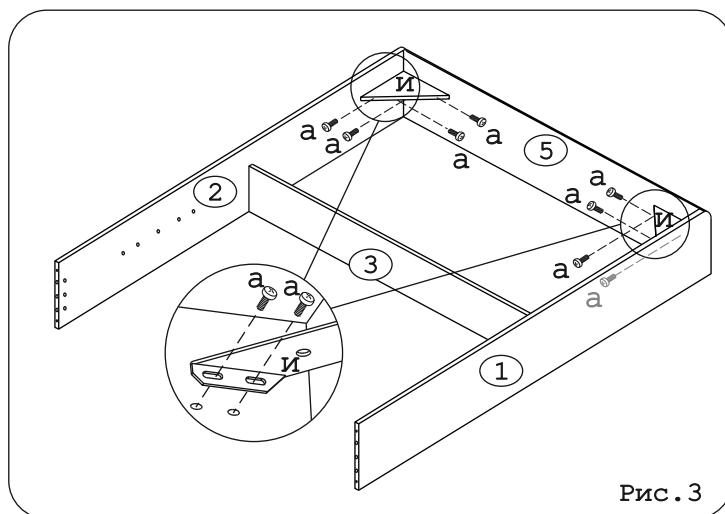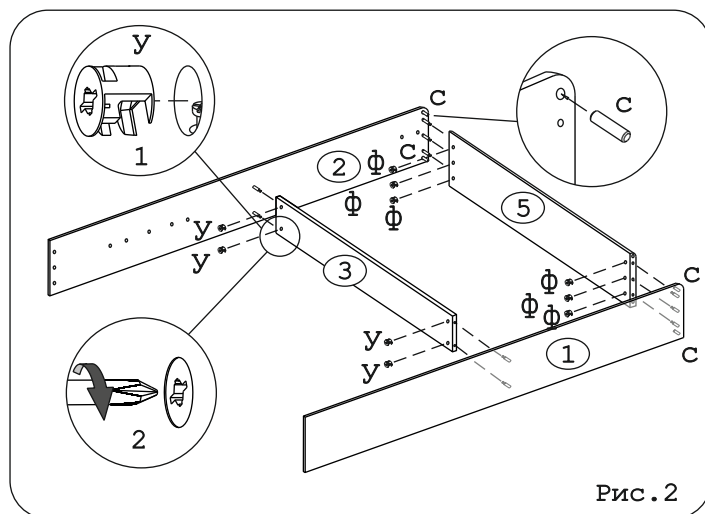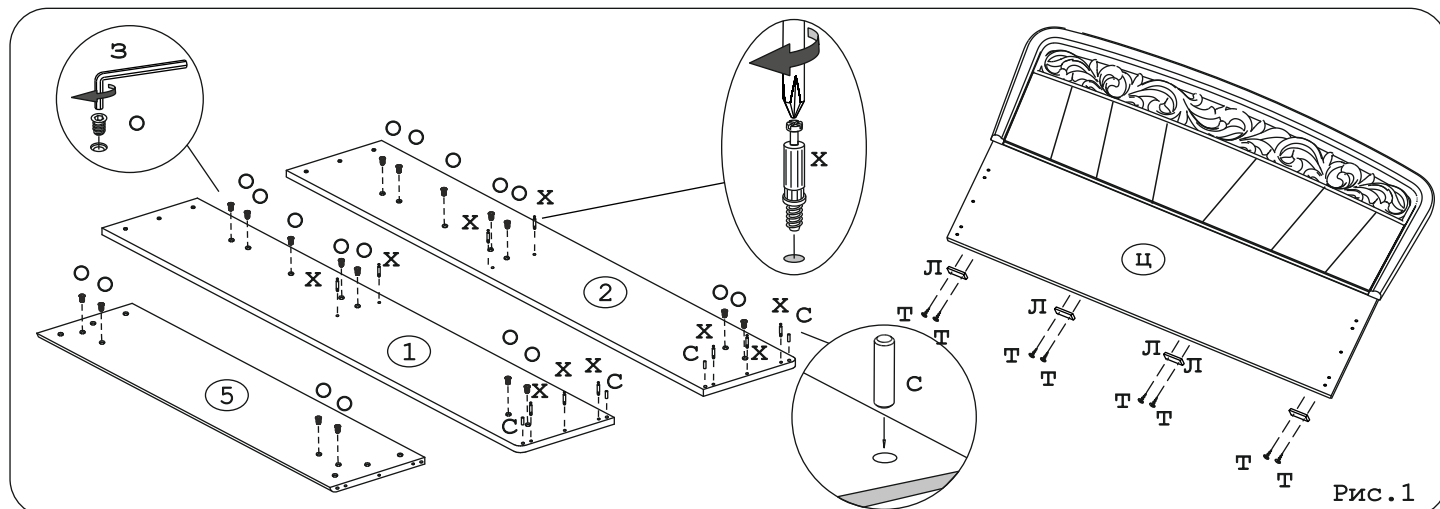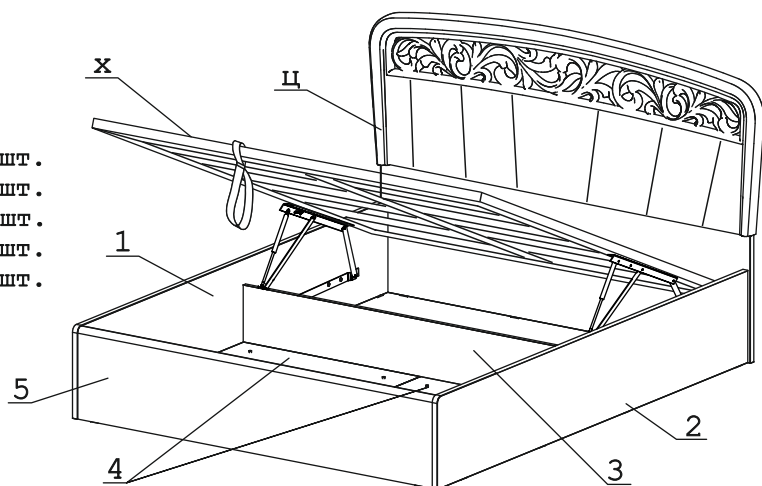

Механизм подъема собрать согласно прилагаемой инструкции из деталей X12-X19

Ортопедическое кроватное основание собрать согласно прилагаемой инструкции из деталей X1-X11. При сборке ортопедического основания, на поперечину 1600 "X4" надеть ремень "X14"

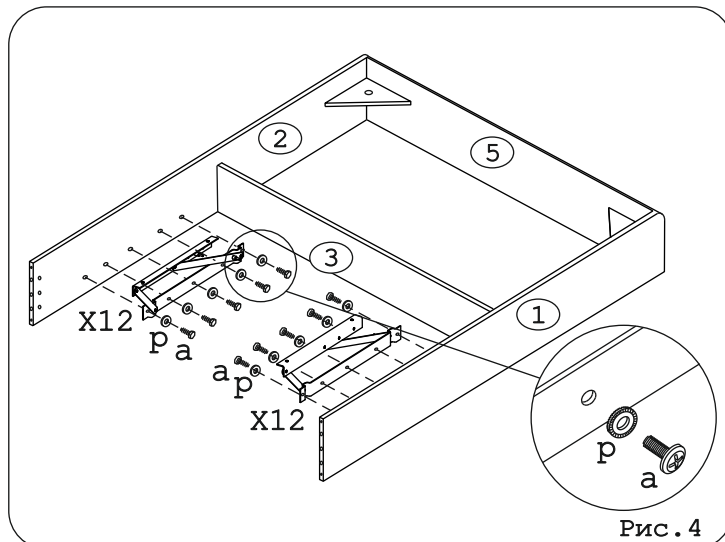

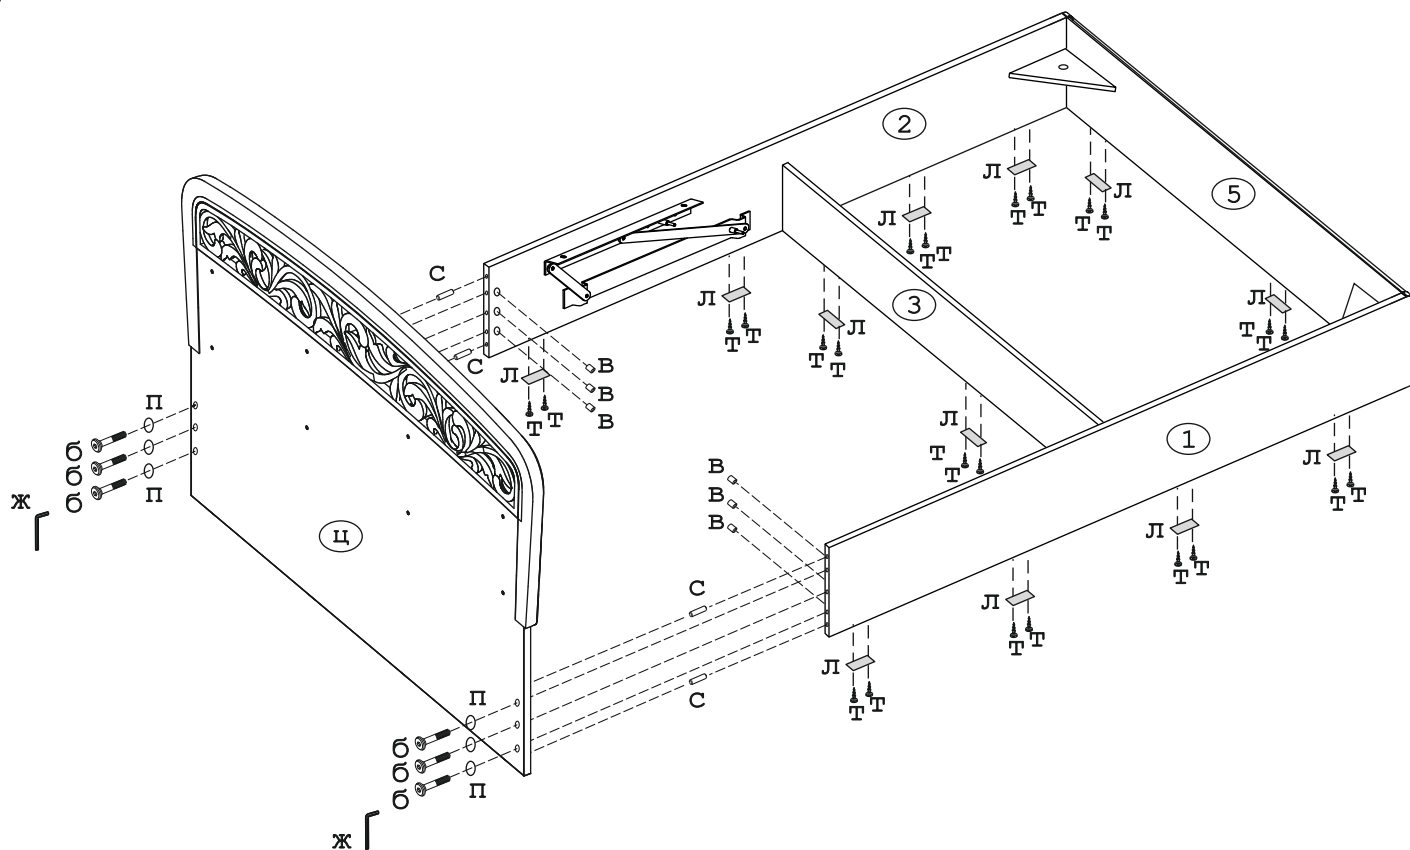


Рис. 5


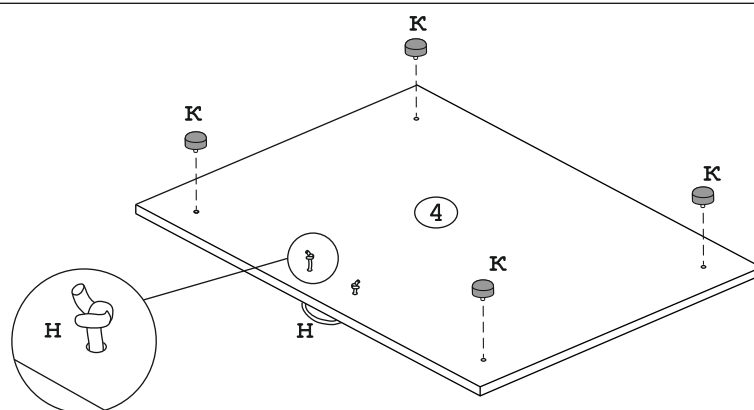



Рис. 6

На ортопедическое основание наклеить подпятники войлочные «М» в местах контакта с кронштейном угловым и ригелем №3

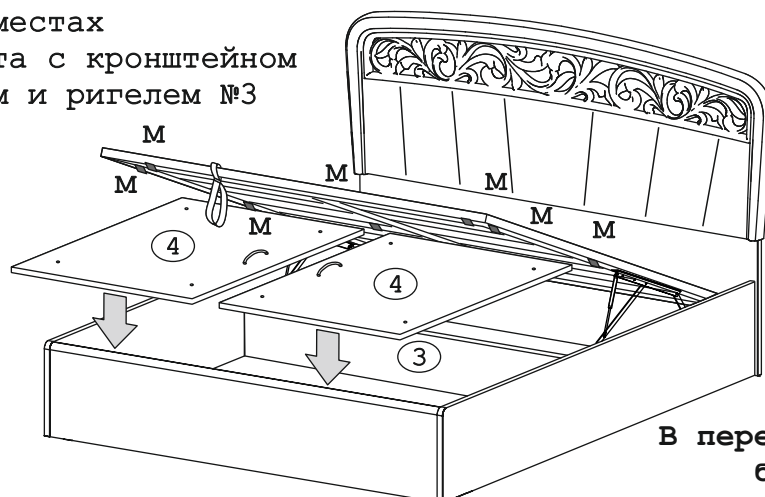

Внимание!

Верное положение газлифта при установке

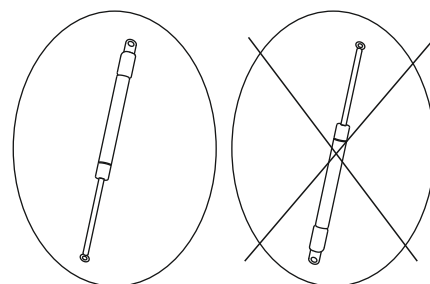

В перевернутом состоянии газлифт быстро выйдет из строя

Рис. 7