

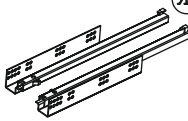




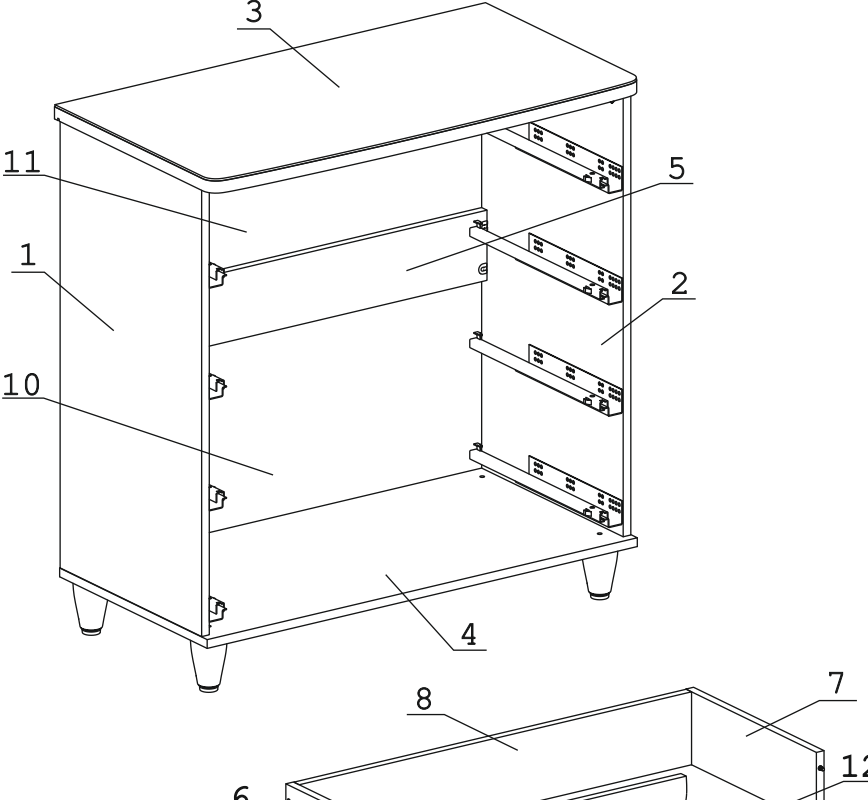

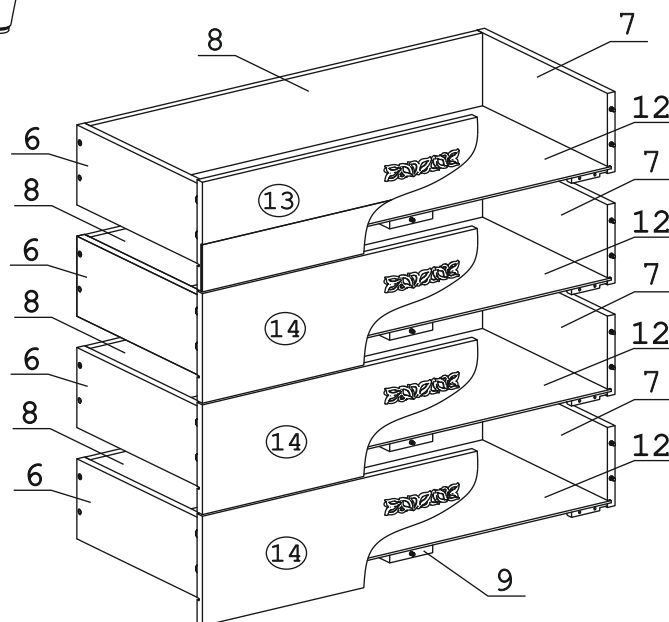
	а		б		в		г		д		е		ж
Винт М8х40	4 шт.	Дюбель распорный 6х60	2 шт.	Евровинт 50	28 шт.	Загл. к ев. винту	24 шт.	Заглушка эксцентрика	24 шт.	Ключ-шестигранник 5 мм	1 шт.	Направляющие ч/в 400	4 комп.
	з		и		к		л		м		н		о
Ножка D32	4 шт.	Ручка Р414	4 шт.	СК ППУ Нг 002	4 шт.	Уголок регулир.	2 шт.	Фиксатор д/напр. левый	4 шт.	Фиксатор д/напр. правый	4 шт.	Шуруп 3х12 п/сфера	57 шт.
	п		р										
Шуруп 4,5х60	2 шт.	Шуруп 4х16	2 шт.										
	с		т										
Шуруп 4х20	16 шт.	Саморез 6х10	24 шт.										
	у		ф										
Эксцентрик 16	24 шт.	Эксцентрик VB-35M/16	4 шт.										
	х		ц										
Дюбель 20мм укороч.	24 шт.	Дюбель DU 321	4 шт.										

Наименование деталей

1. Боковина левая	815x424	1 шт.
2. Боковина правая	815x424	1 шт.
3. Крышка ДР	902x485	1 шт.
4. Основание	900x442	1 шт.
5. Ригель	866x128	1 шт.
6. Боковина ящика лев.	391x146	4 шт.
7. Боковина ящика пр.	391x146	4 шт.
8. Стенка ящика	821x133	4 шт.
9. Планка ящика	390x90	4 шт.
10. Стенка ДВПО	892x373	1 шт.
11. Стенка ДВПО	892x356	1 шт.
12. Дно ящика ДВПО	831x395	4 шт.
13. Фасад ящика МДФ ДР	896x200	1 шт.
14. Фасад ящика МДФ	896x200	3 шт.



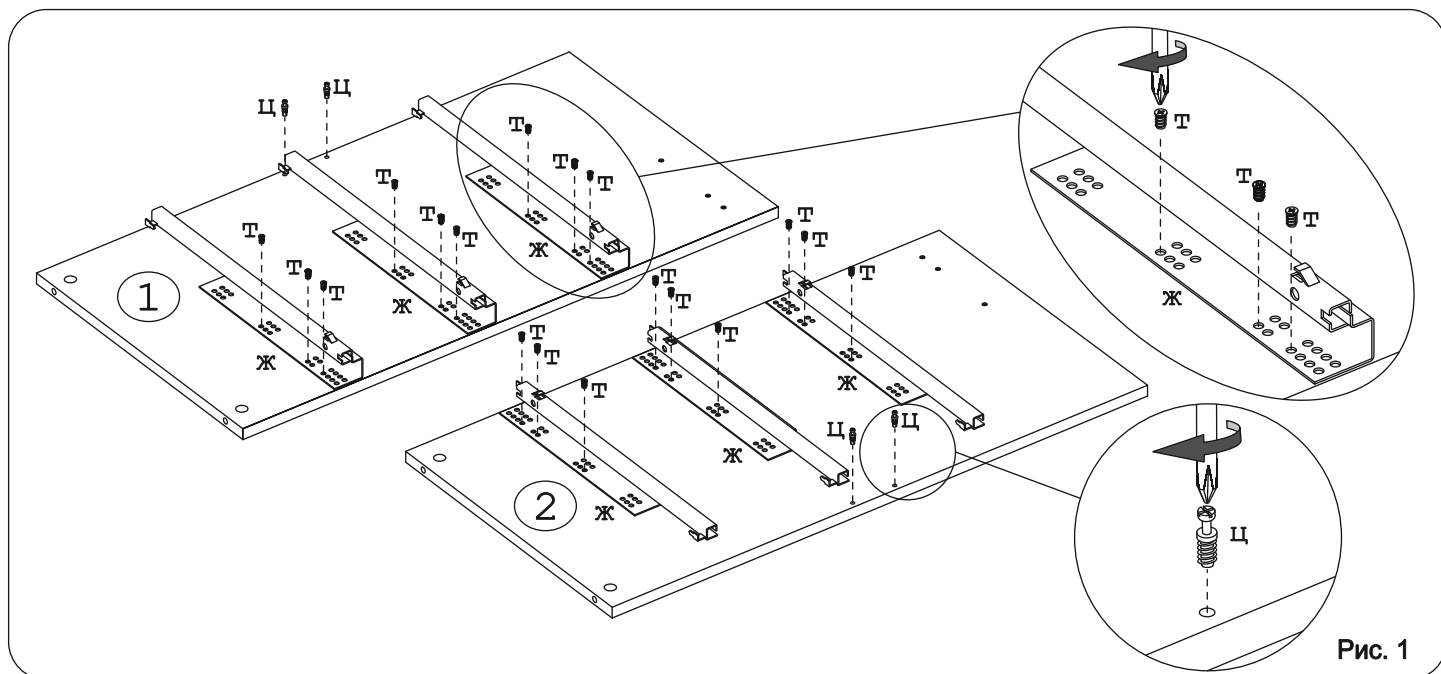


Рис. 1

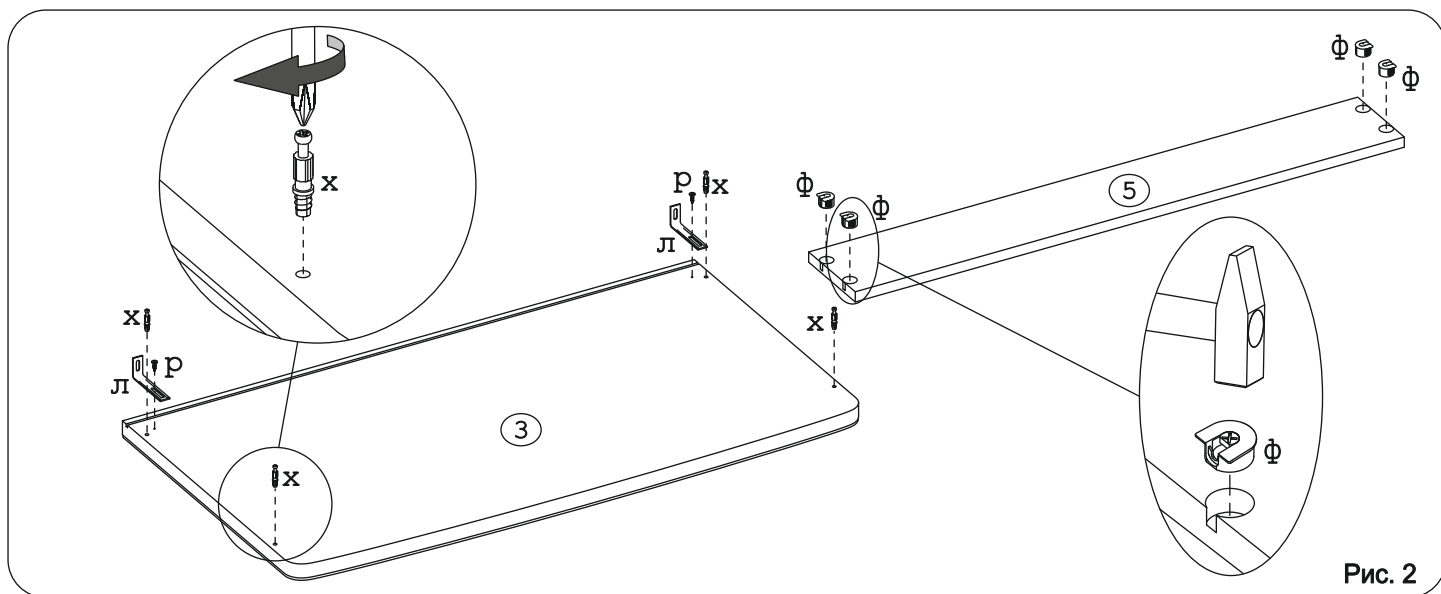


Рис. 2

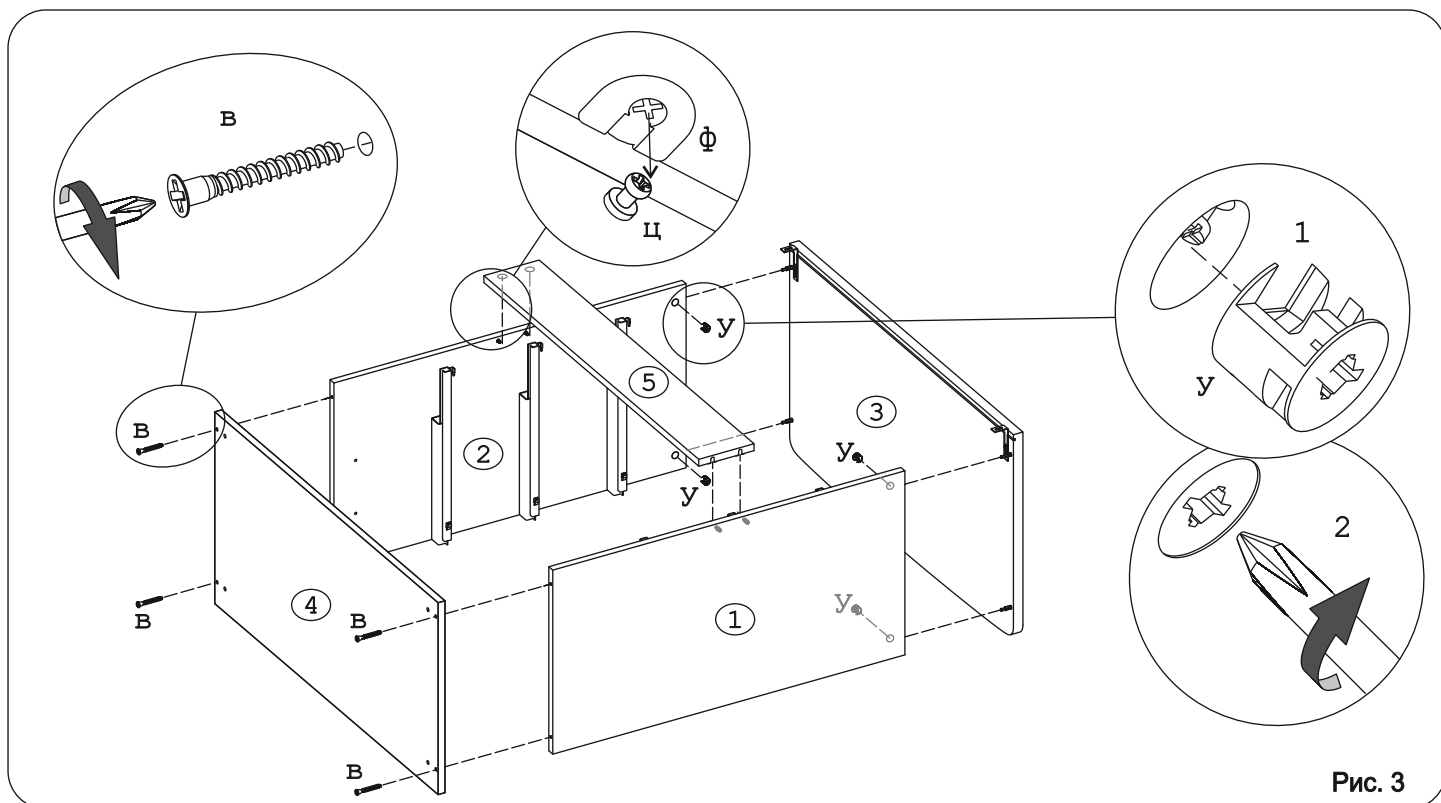


Рис. 3

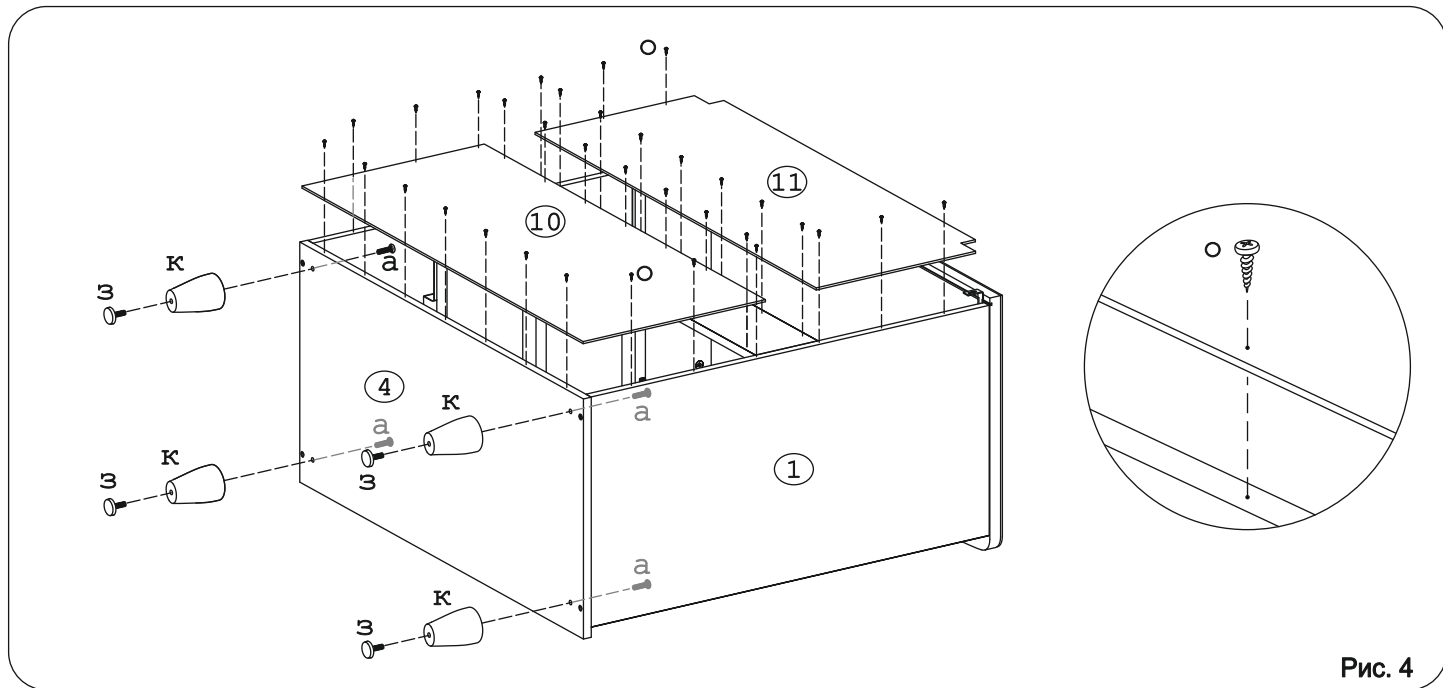


Рис. 4

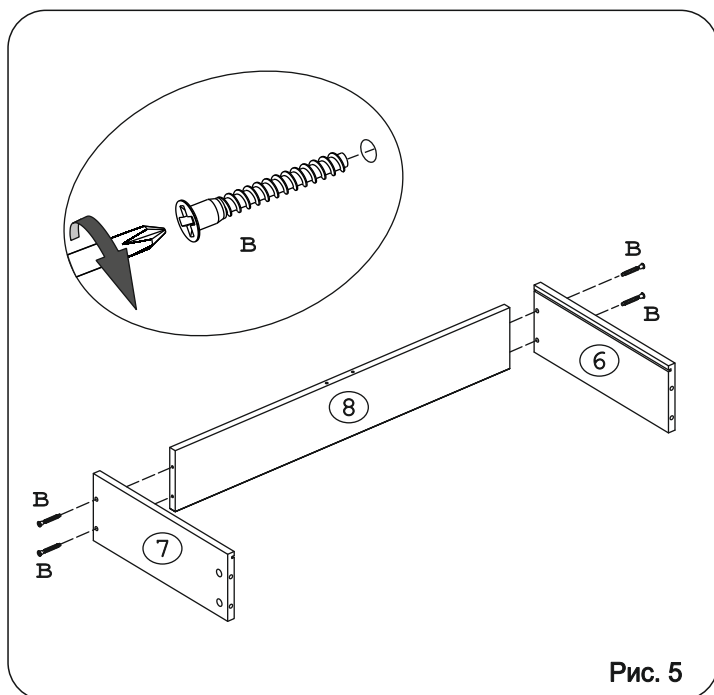


Рис. 5

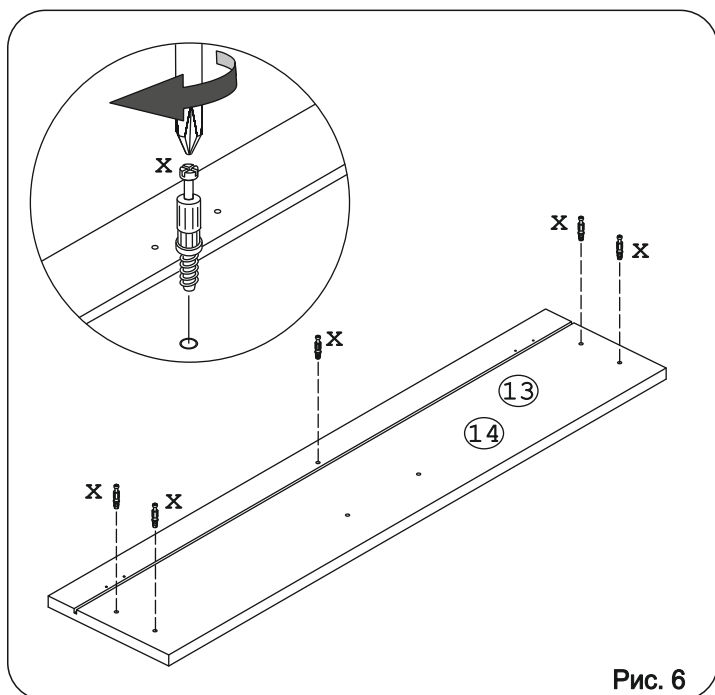


Рис. 6


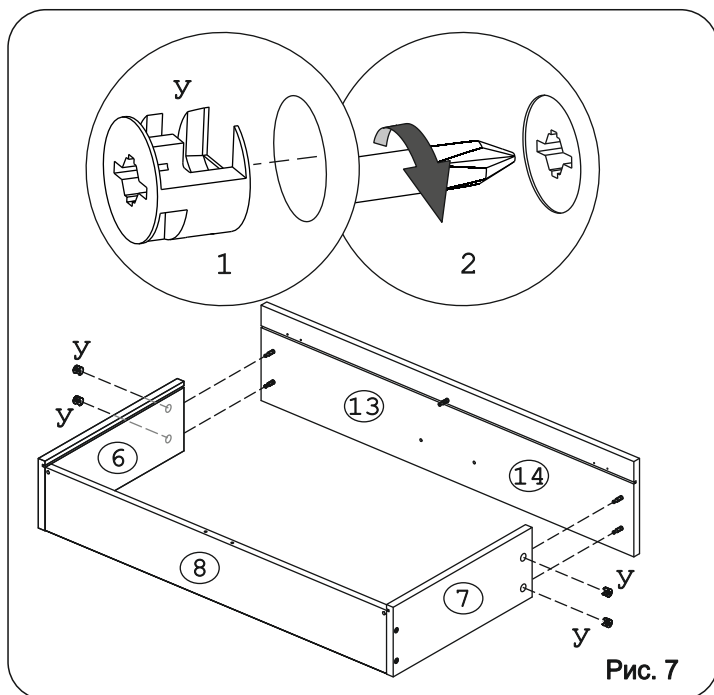


Рис. 7

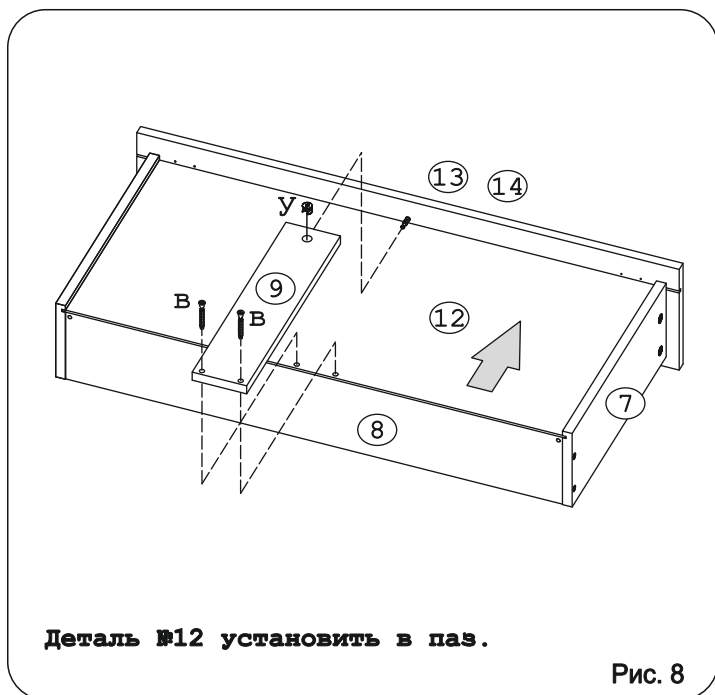

Деталь №12 установить в паз.

Рис. 8

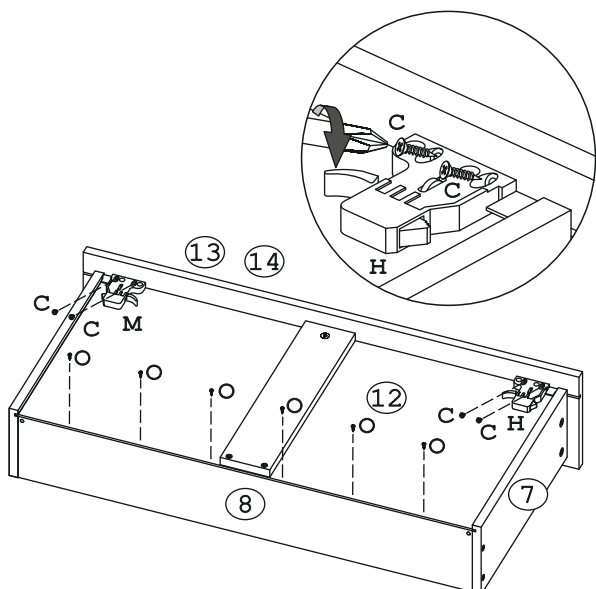


Рис. 9

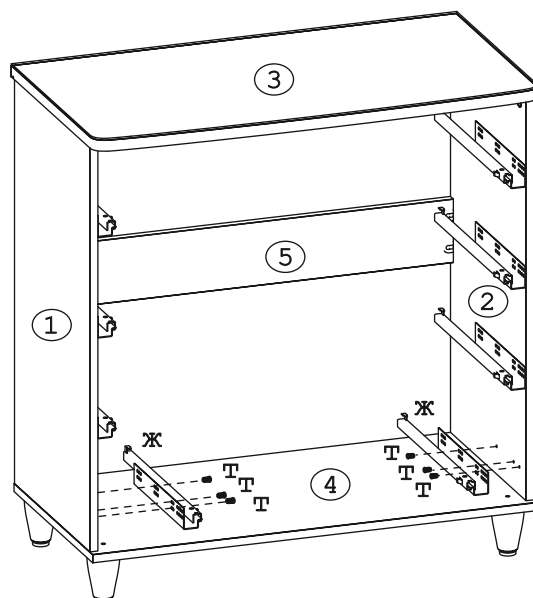


Рис. 10

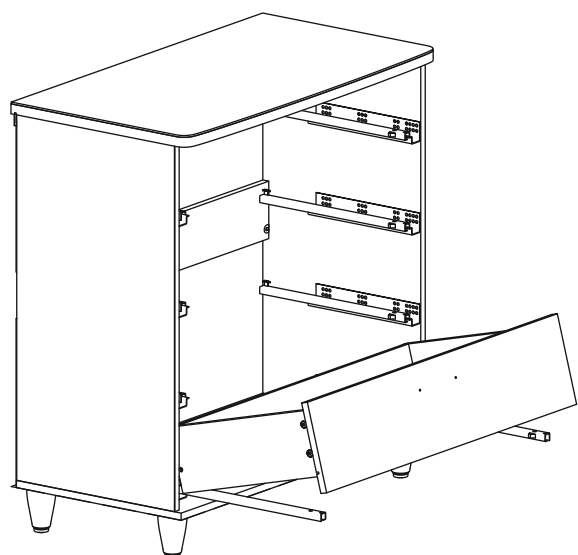


Рис. 11

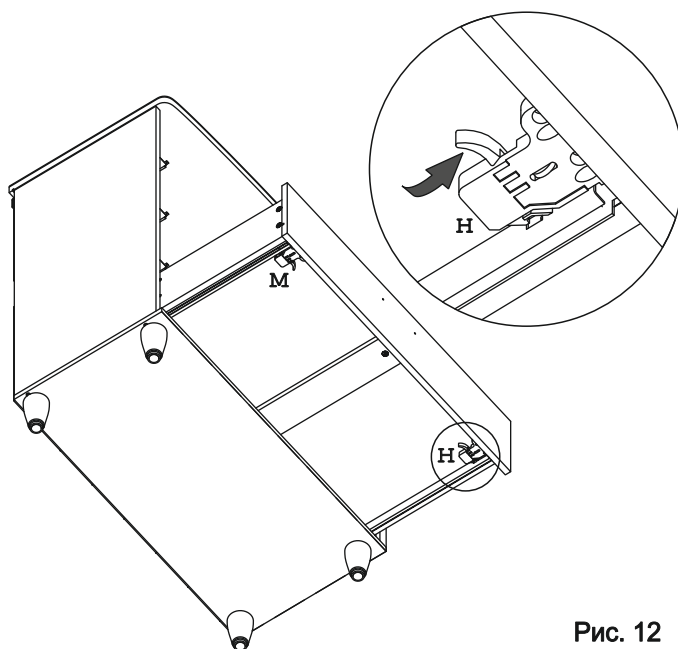


Рис. 12

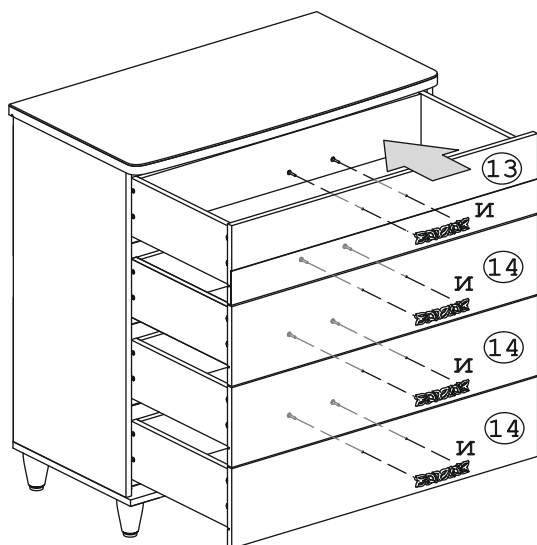


Рис. 13



Рис. 14

Внимание!

Во избежание опрокидывания комод необходимо крепить к стене при помощи уголка регулируемого «л», дюбеля распорного «б», шурупа 4,5х60 «п».