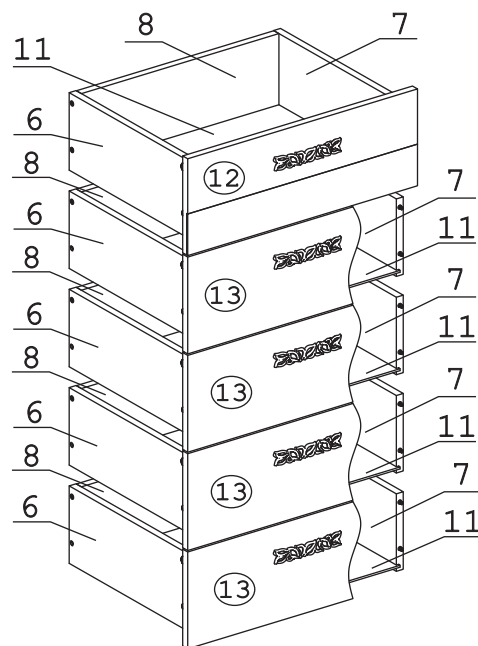
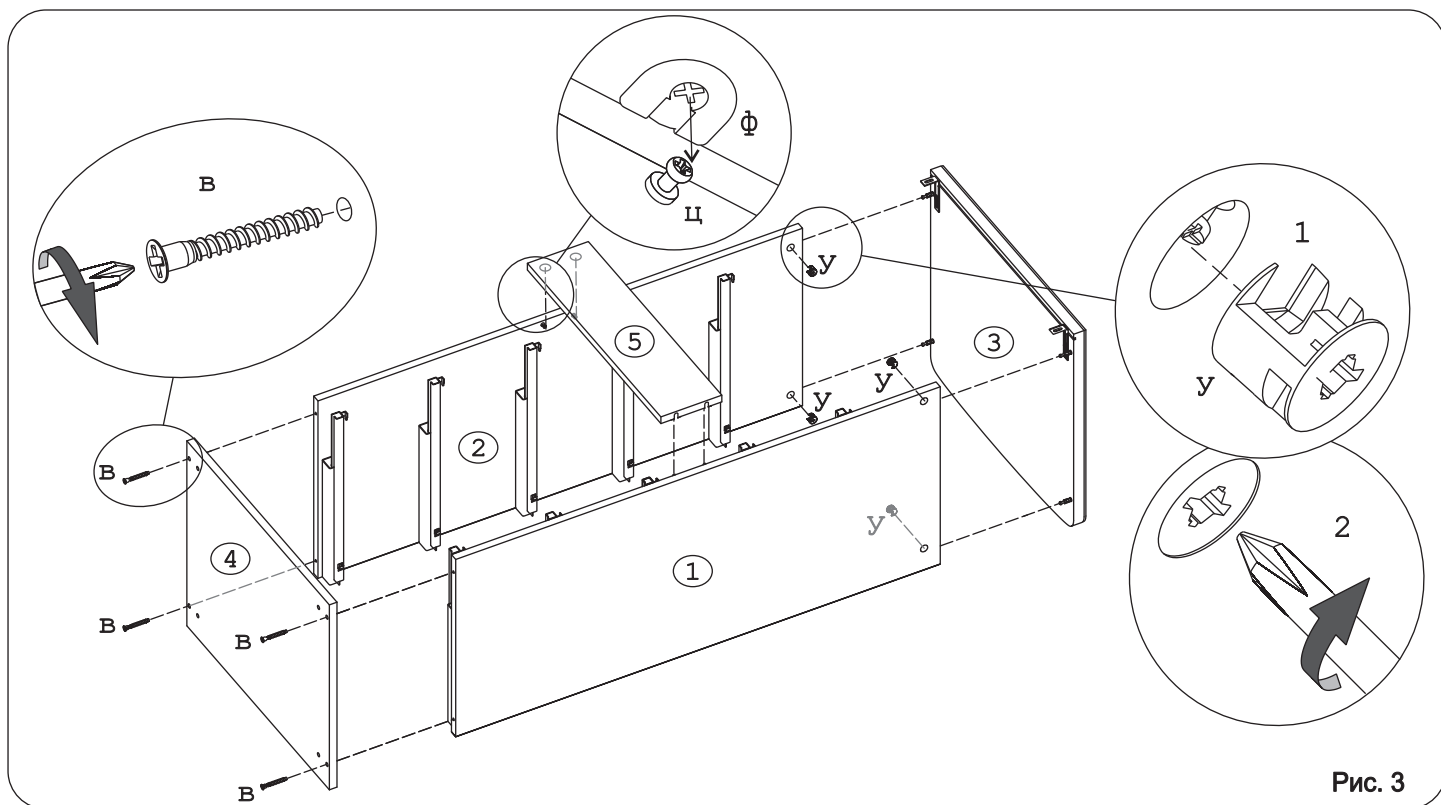
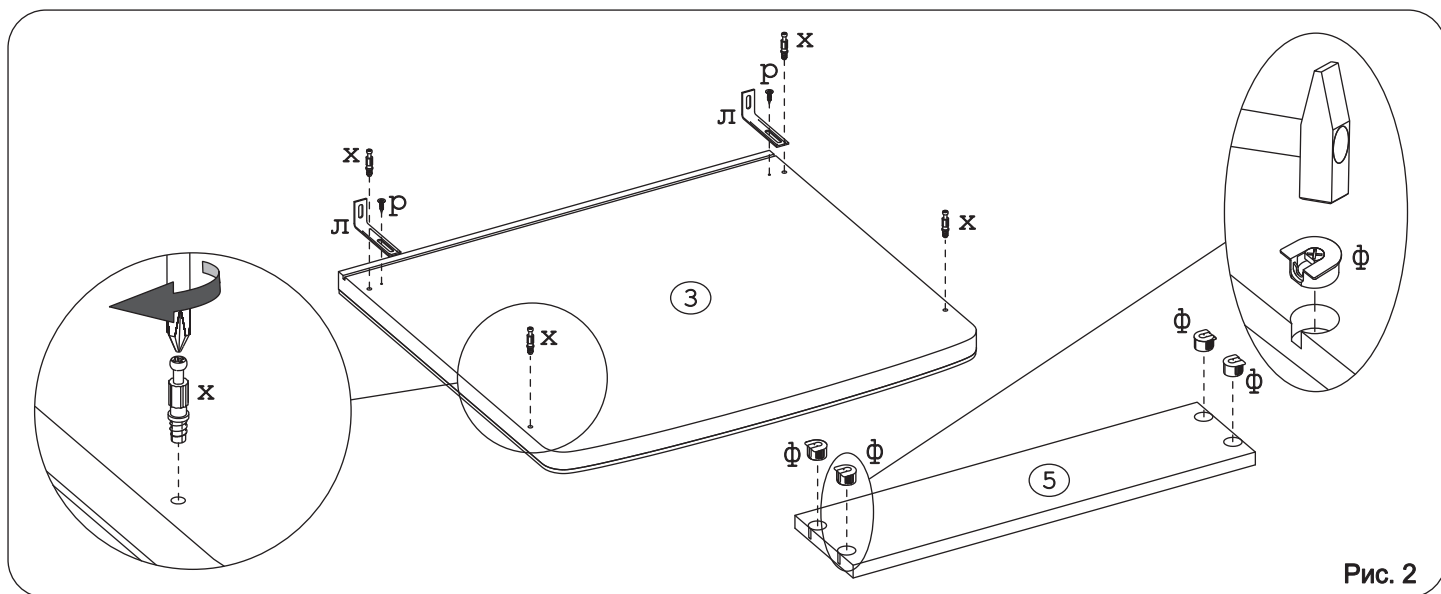
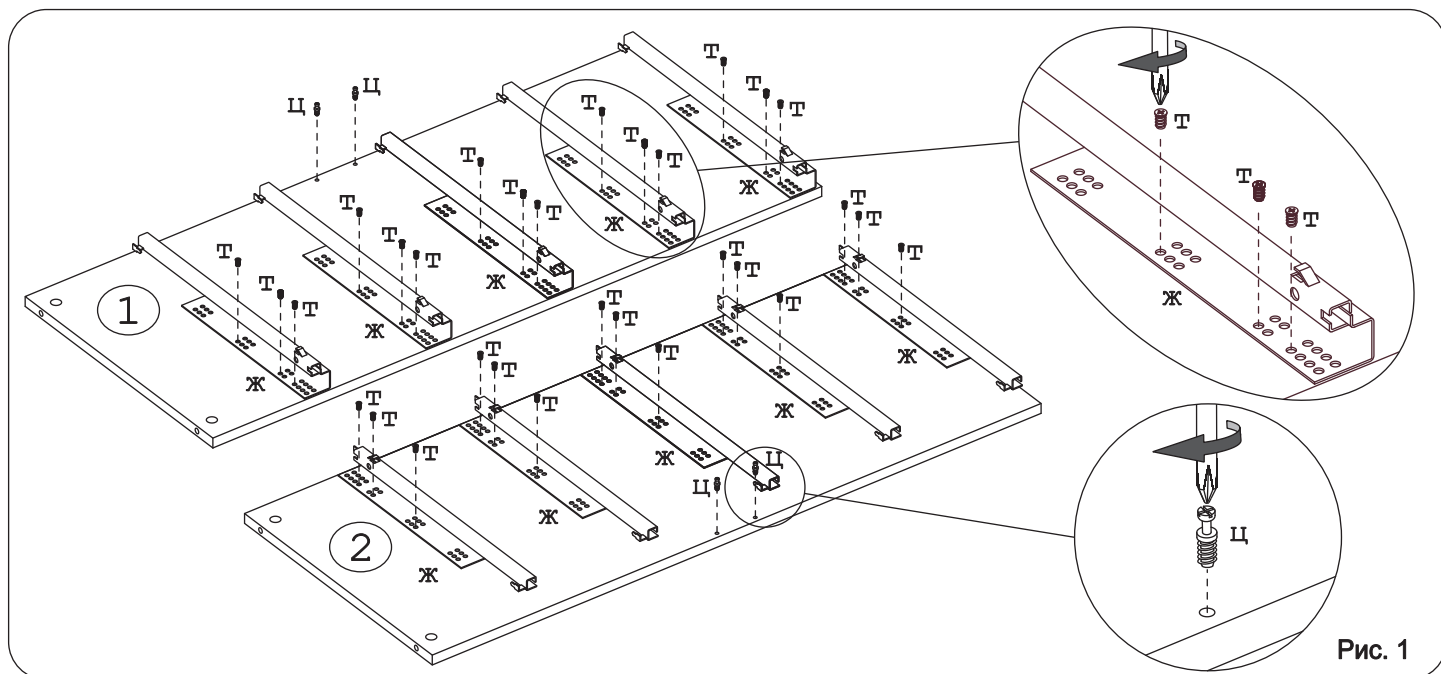


	а		б		в		г		д		е		ж
Винт М8х40	4 шт.	Дюбель распорный 6х60	2 шт.	Евровинт 50	24 шт.	Загл. к ев. винту	20 шт.	Заглушка эксцентрика	24 шт.	Ключ-шестигранник 5 мм	1 шт.	Направляющие ч/в 400	5 комп.
	з		и		к		л		м		н		о
Ножка D32	4 шт.	СК ППУ Нг 002	4 шт.	Ручка Р414	5 шт.	Уголок регулир.	2 шт.	Фиксатор д/напр. левый	5 шт.	Фиксатор д/напр. правый	5 шт.	Шуруп 3х12 п/сфера	45 шт.
	п		р		с		т		у		ф		х
Шуруп 4,5х60	2 шт.	Шуруп 4х16	2 шт.	Шуруп 4х20	20 шт.	Саморез 6х10	30 шт.	Эксцентрик 16	24 шт.	Эксцентрик VB-35M/16	4 шт.	Дюбель 20мм укороч.	24 шт.
	1		2		3		4		5		6		7
	8		9		10		11		12		13		14
Шуруп 4х20	20 шт.	Саморез 6х10	30 шт.	Эксцентрик 16	24 шт.	Эксцентрик VB-35M/16	4 шт.	Дюбель 20мм укороч.	24 шт.	Дюбель DU 321	4 шт.		

Наименование деталей

1. Боковина левая	1018x424	1 шт.
2. Боковина правая	1018x424	1 шт.
3. Крышка ДР	540x485	1 шт.
4. Основание	538x442	1 шт.
5. Ригель	504x128	1 шт.
6. Боковина ящика лев.	391x160	5 шт.
7. Боковина ящика пр.	391x160	5 шт.
8. Стенка ящика	459x147	5 шт.
9. Стенка ДВПО	532x466	1 шт.
10. Стенка ДВПО	532x466	1 шт.
11. Дно ящика ДВПО	469x395	5 шт.
12. Фасад ящика МДФ ДР	534x200	1 шт.
13. Фасад ящика МДФ	534x200	4 шт.





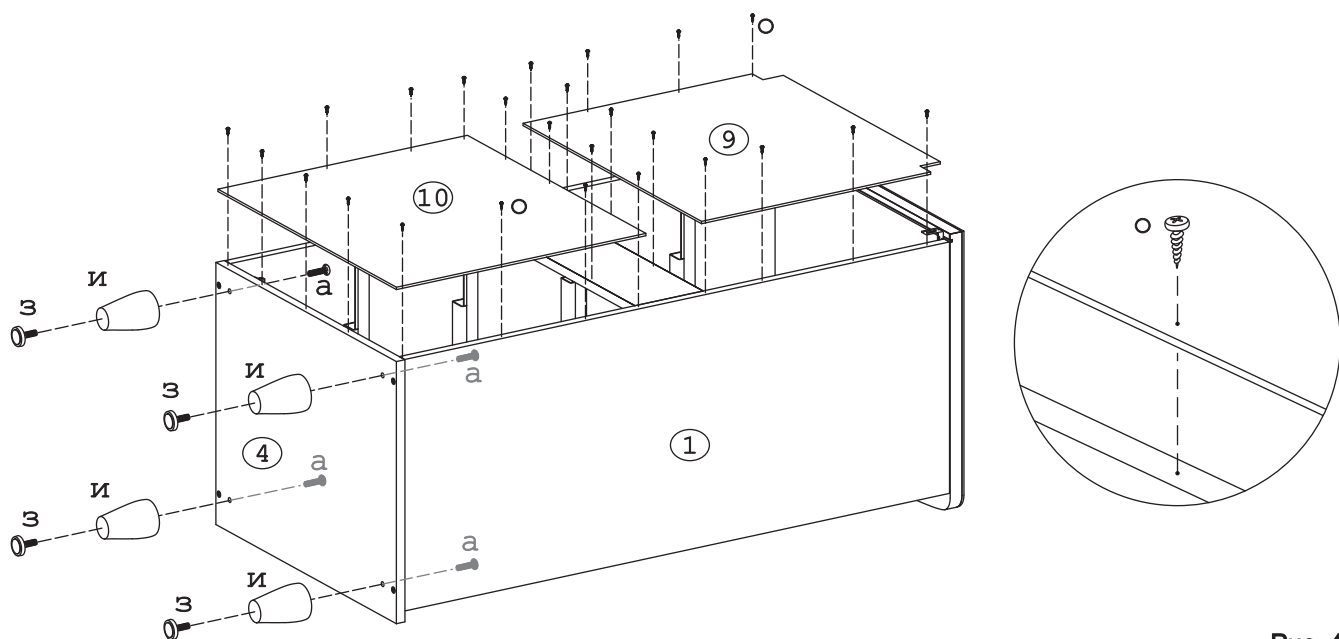


Рис. 4

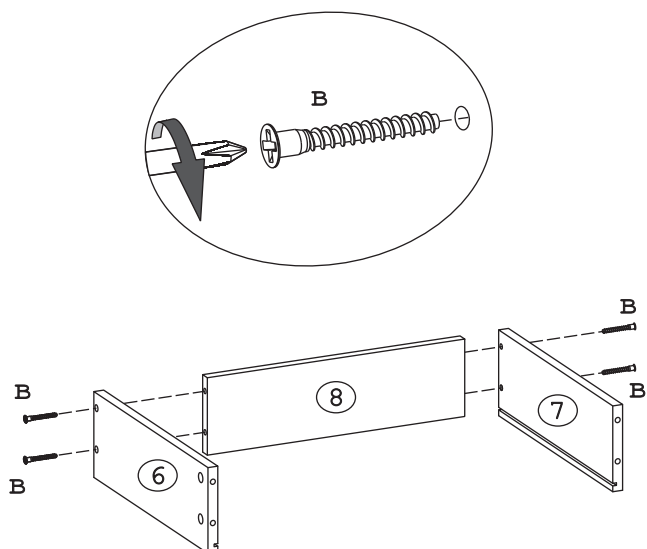


Рис. 5

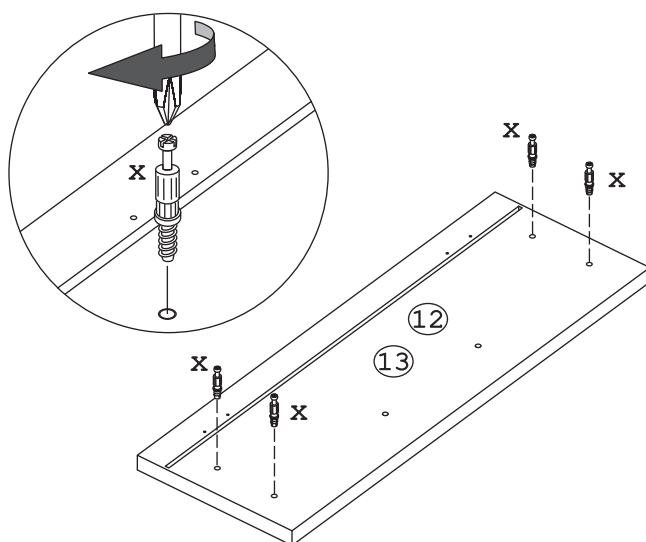


Рис. 6


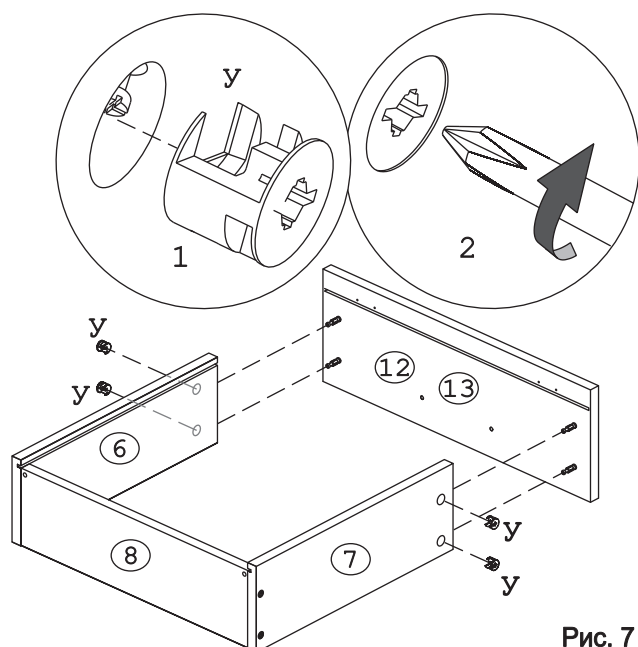


Рис. 7

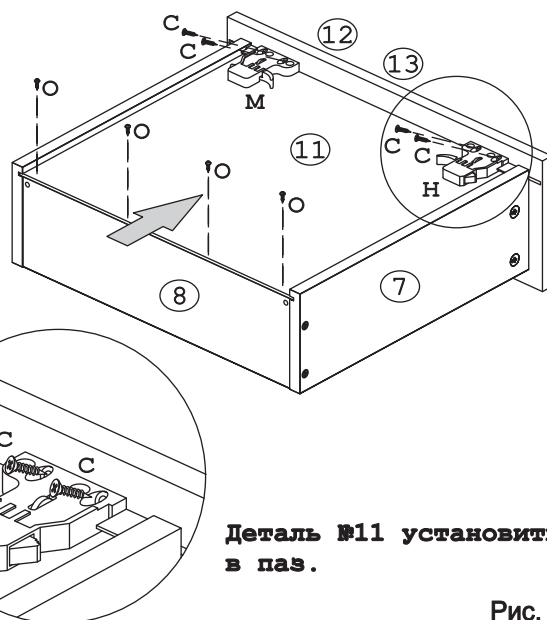

Деталь №11 установить в паз.

Рис. 8

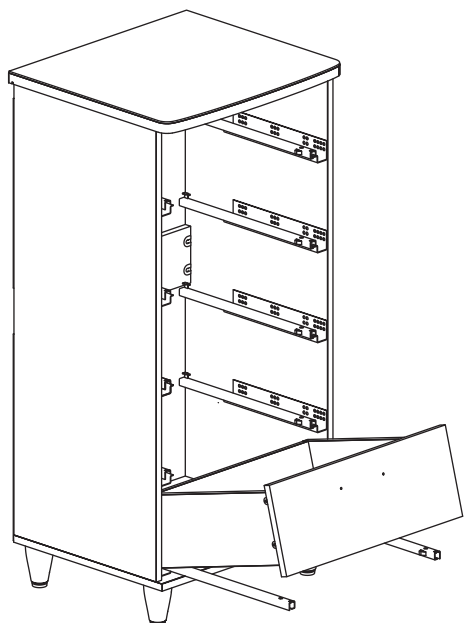


Рис. 9

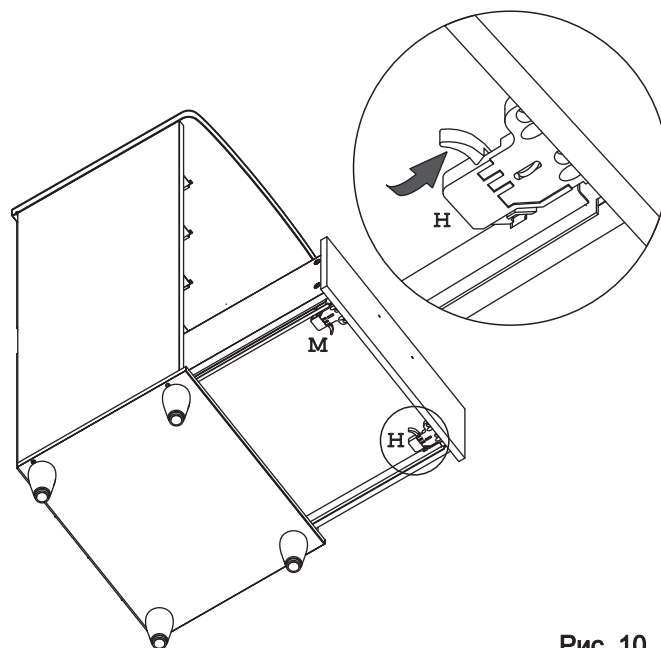


Рис. 10

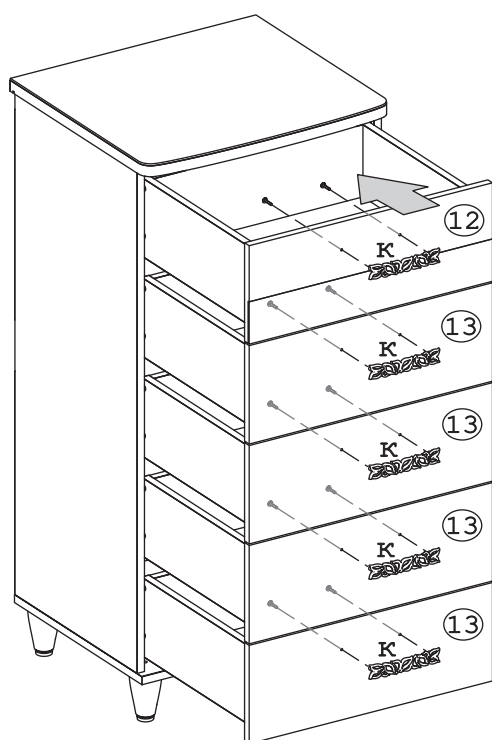


Рис. 11

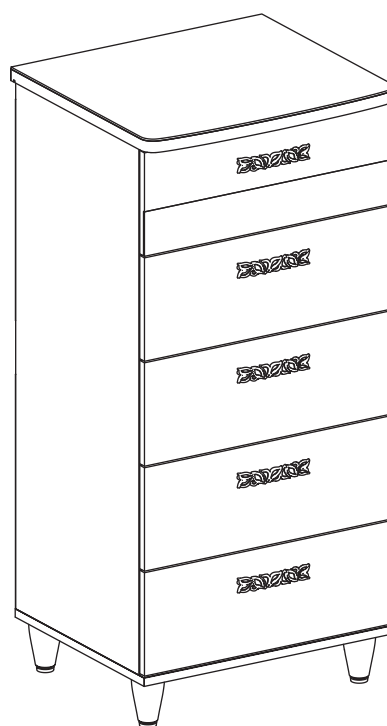


Рис. 12

Внимание!

Во избежание опрокидывания комода необходимо крепить к стене при помощи уголка регулируемого «л», дюбеля распорного «б», шурупа 4,5х60 «п».