DaVita® - мебель

# Сборочный чертеж

**Арт. 92.30**

## «Катрин» Туалетный стол с зеркалом (850х500х1600)

| а | б | в | г | д | е | ж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 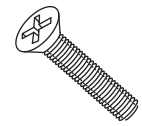 |  | |  | |  | |
| Винт М4х25 — 3 шт. | Винт М8х40 — 4 шт. | Демпфер — 2 шт. | Евровинт 50 — 20 шт. | Загл. к ев. винту — 16 шт. | Заглушка эксцентрика — 14 шт. | Ключ-шестигранник 5 мм — 1 шт. |

| з | и | к | л | м | н | о |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 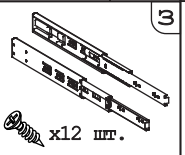 | |  |  | 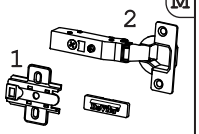 |  | |
| х12 шт. | | | | | | |
| Направл. ч/в 350 (Н45) — 1 комп. | Ножка D32 — 4 шт. | Ножка М6 — 2 шт. | П/д уголок — 12 шт. | Петля накл. с доводчиком Н2 и заглушкой — 5 шт. | СК ППУ Нг 002 — 4 шт. | Шуруп 3,5х15 — 20 шт. |

| п | р | с | т | у | ф |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  | | 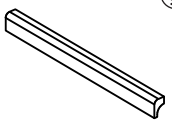 |
| Шуруп 3х12 п/сфера — 28 шт. | Эксцентрик 16 — 14 шт. | Эксцентрик VB-35M/16 — 14 шт. | Дюбель 30мм — 14 шт. | Дюбель DU 321 — 14 шт. | Ручка МДФ 626х40 Корич — 1 шт. |

## Наименование деталей

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Боковина левая | 738х420 | 1 шт. |
| 2. | Боковина тумбы пр. | 632х420 | 1 шт. |
| 3. | Крышка стола | 850х493 | 1 шт. |
| 4. | Основание | 438х304 | 1 шт. |
| 5. | Боковина тумбы лев. | 632х420 | 1 шт. |
| 6. | Лицевая панель | 526х320 | 1 шт. |
| 7. | Стенка | 632х270 | 1 шт. |
| 8. | Полка вкладная | 386х268 | 1 шт. |
| 9. | Боковина ящика лев. | 350х68 | 1 шт. |
| 10. | Боковина ящика пр. | 350х68 | 1 шт. |
| 11. | Стенка ящика | 453х68 | 1 шт. |
| 12. | Боковина надстройки лев. | 744х128 | 1 шт. |
| 13. | Боковина надстройки пр. | 744х128 | 1 шт. |
| 14. | Крышка | 572х129 | 1 шт. |
| 15. | Полка | 538х127 | 1 шт. |
| 16. | Планка | 538х100 | 1 шт. |
| 17. | Полка вкладная | 537х122 | 2 шт. |
| 18. | Полка | 245х110 | 2 шт. |
| 19. | Планка | 403х92 | 1 шт. |
| 20. | Дверь с зеркалом | 736х568 | 1 шт. |
| 21. | Стенка ДВПО | 656х566 | 1 шт. |
| 22. | Дно ящика ДВПО | 481х354 | 1 шт. |
| 23. | Дверь пр. МДФ ДР | 626х299 | 1 шт. |
| 24. | Фасад ящика МДФ | 539х90 | 1 шт. |
| 25. | Панель МДФ | 741х250 | 1 шт. |

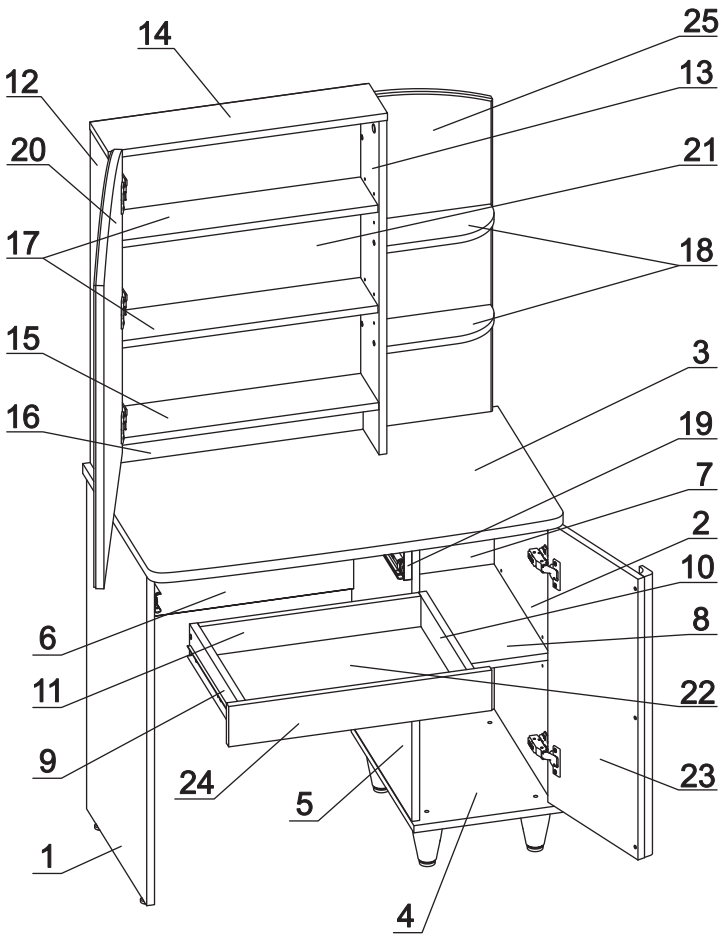

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор.
Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

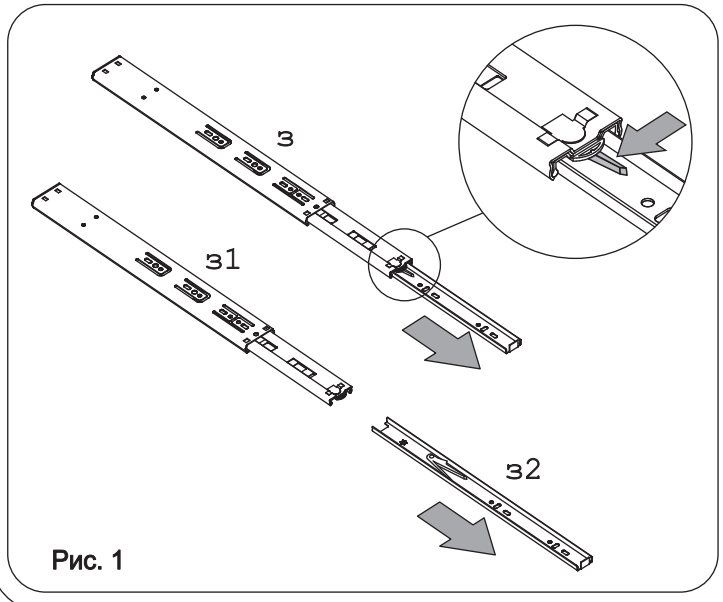

Рис. 1

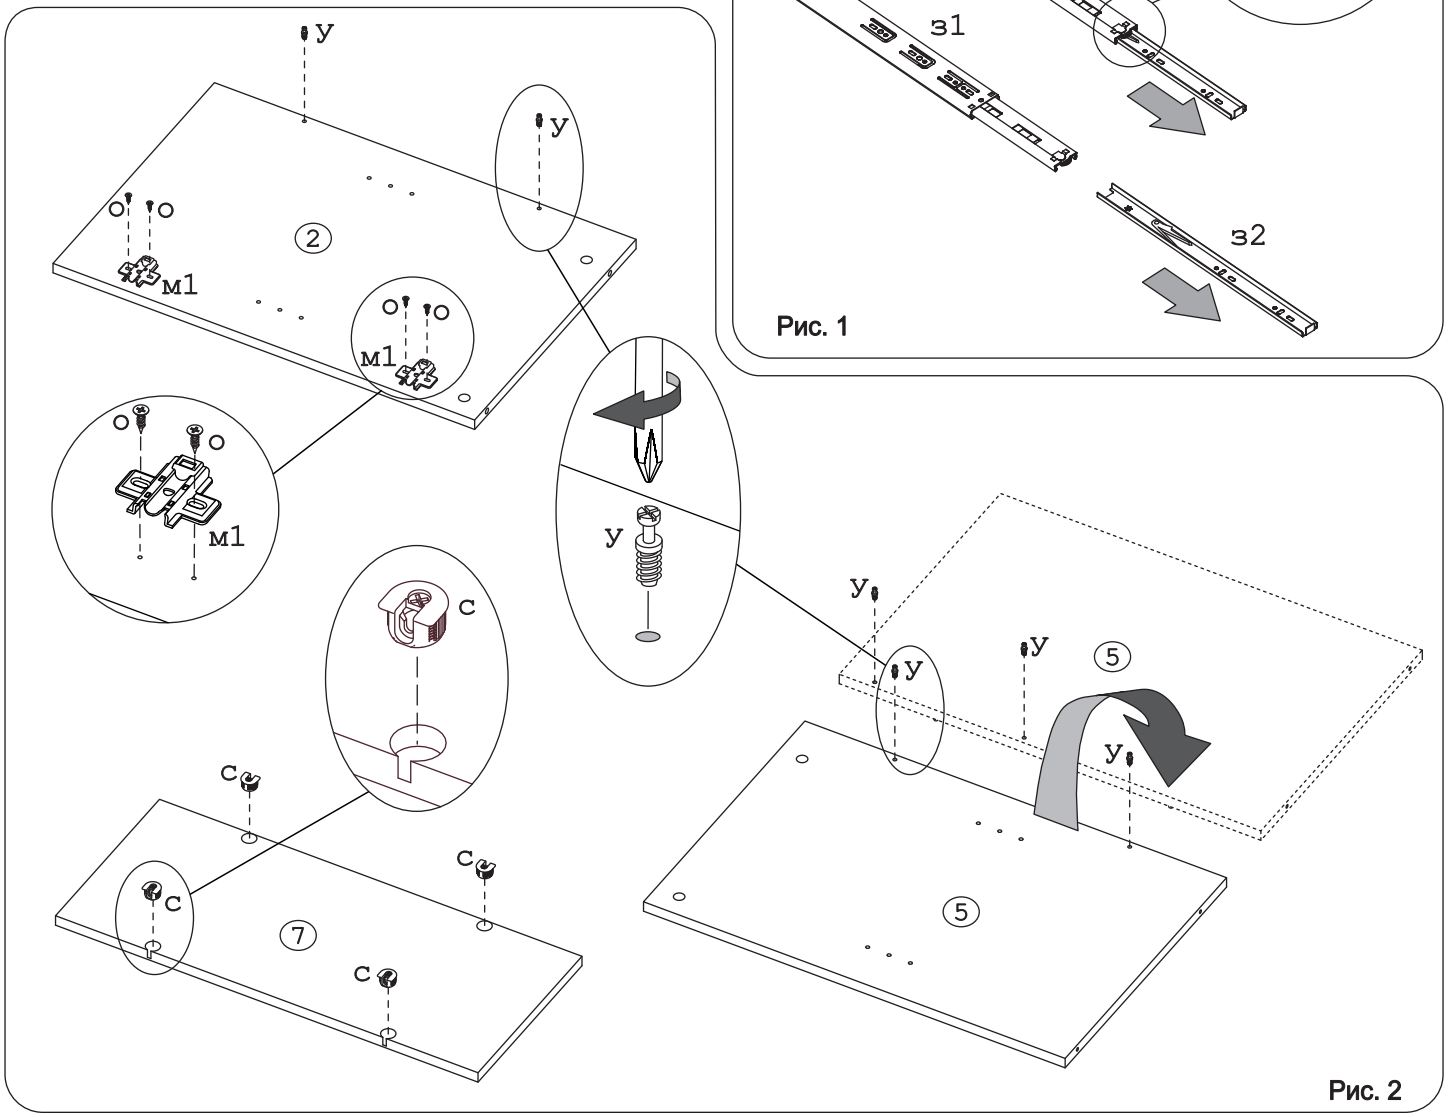

Рис. 2

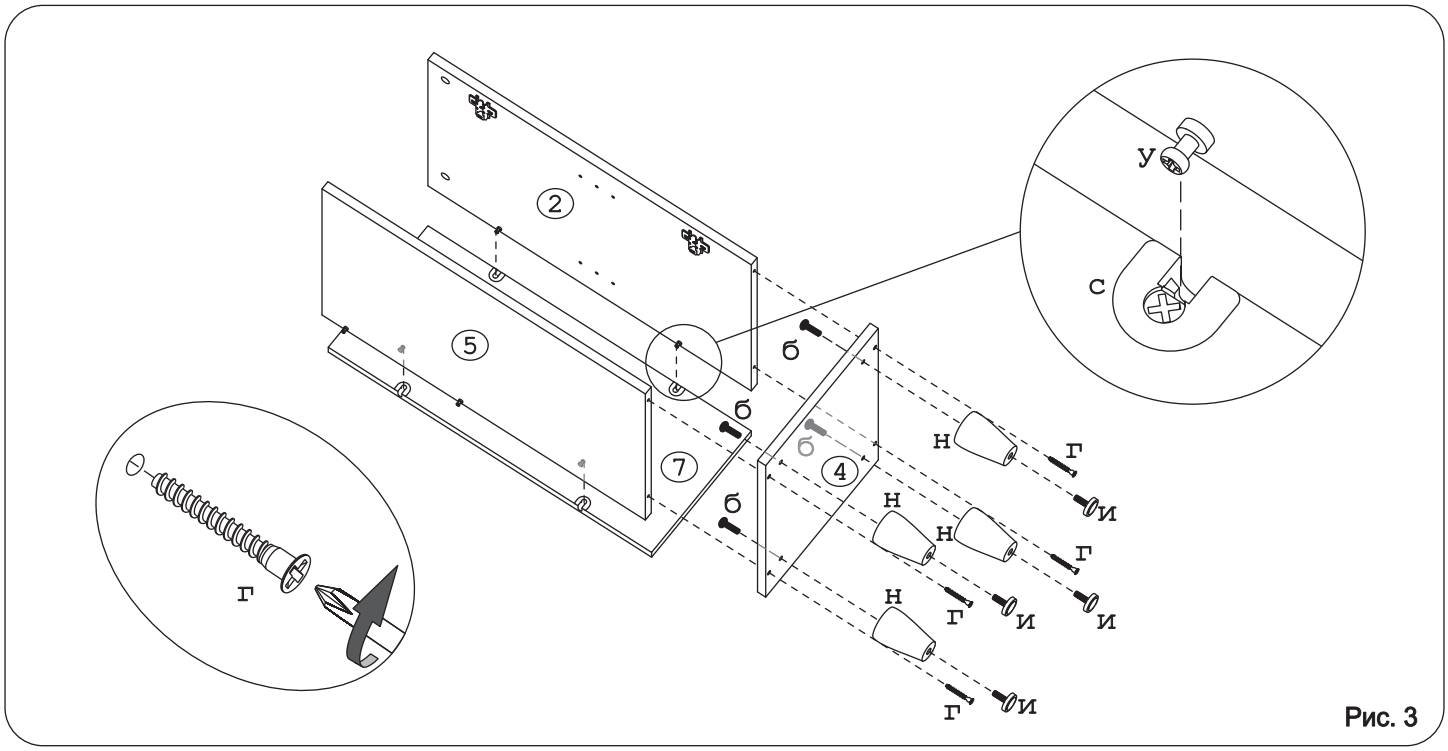

Рис. 3

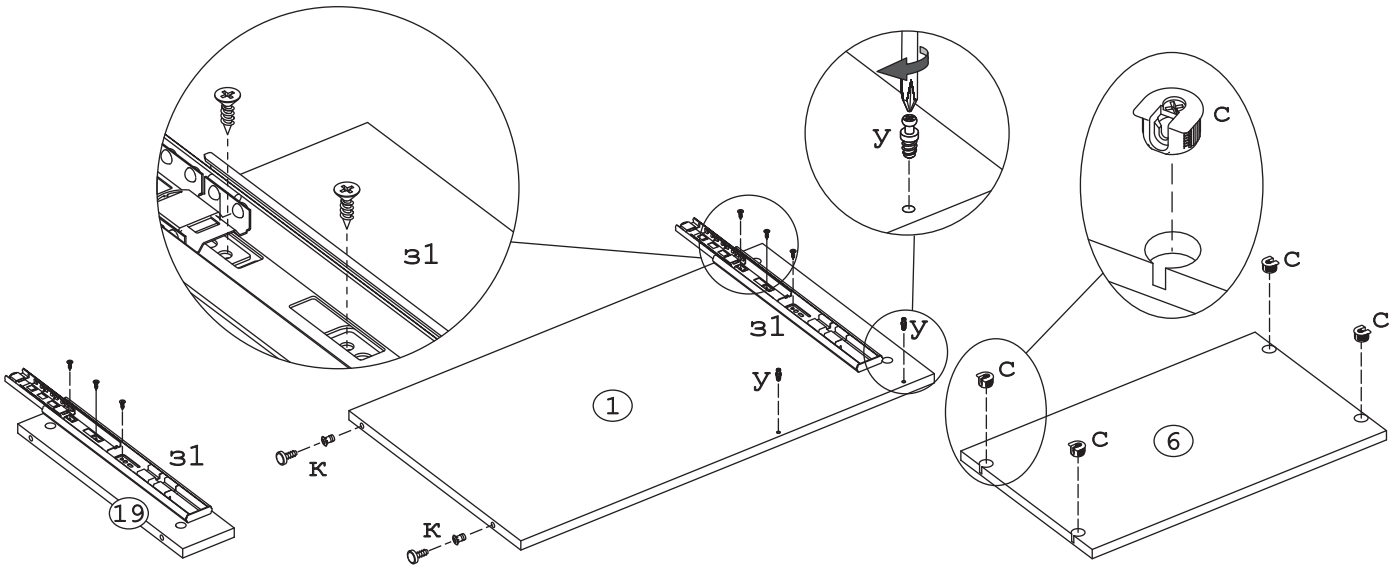


Направляющие ч/в 350 (Н45) «з» крепить шурупами 3,5х15 идущими с ними в комплекте.

Рис. 4

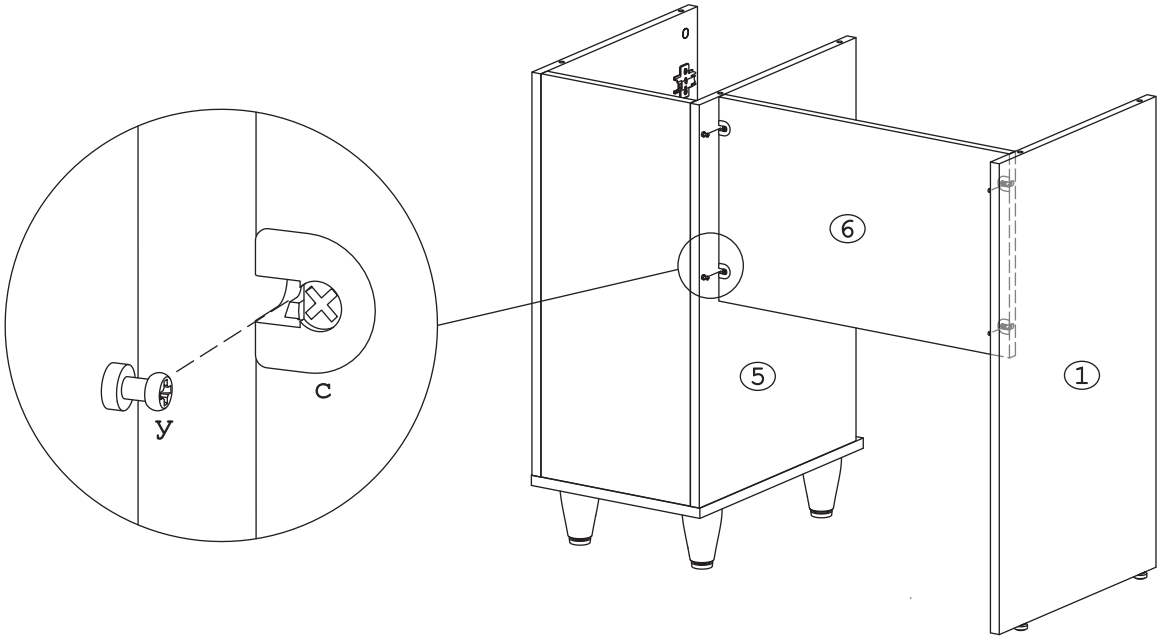


Рис. 5

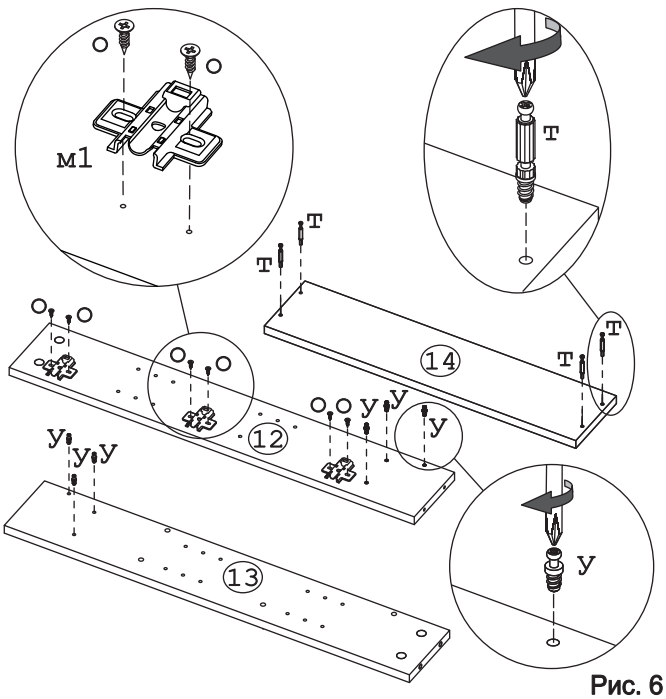


Рис. 6

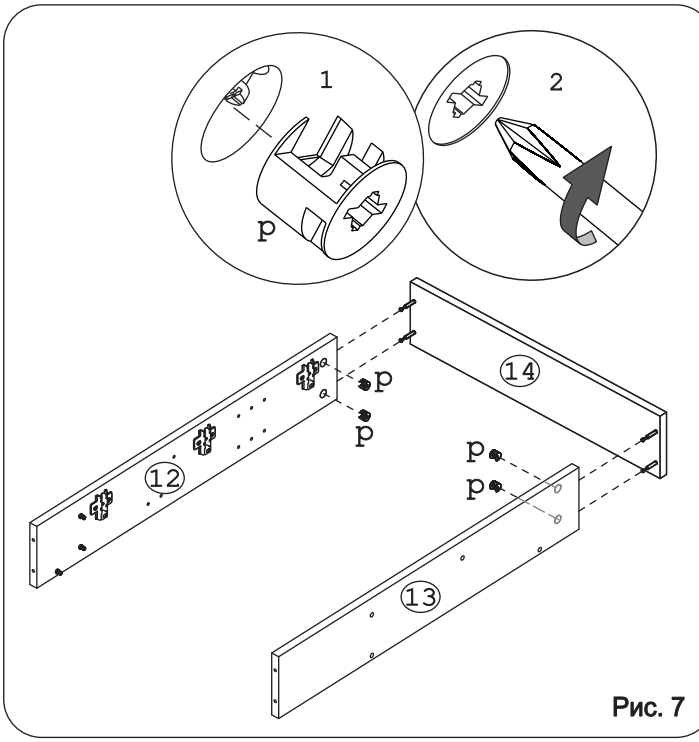


Рис. 7

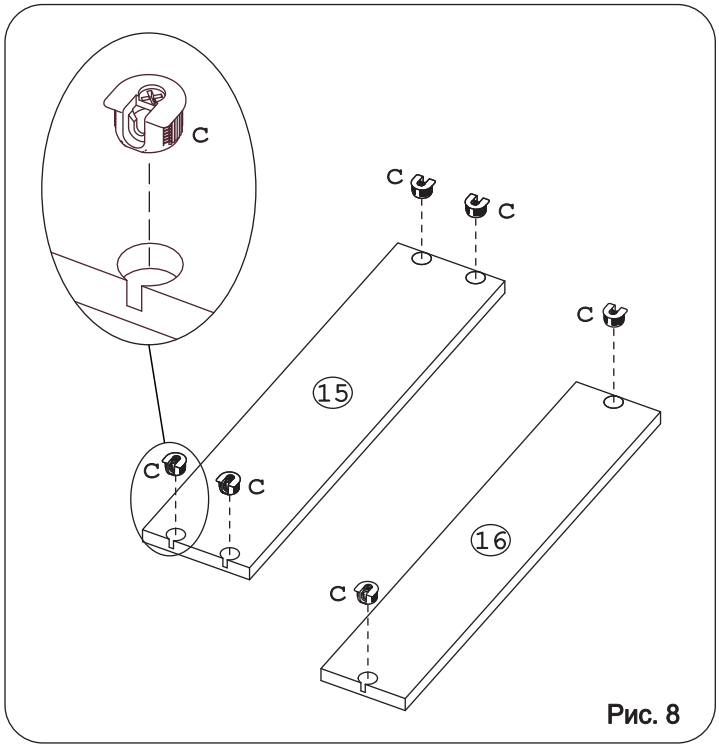

Рис. 8

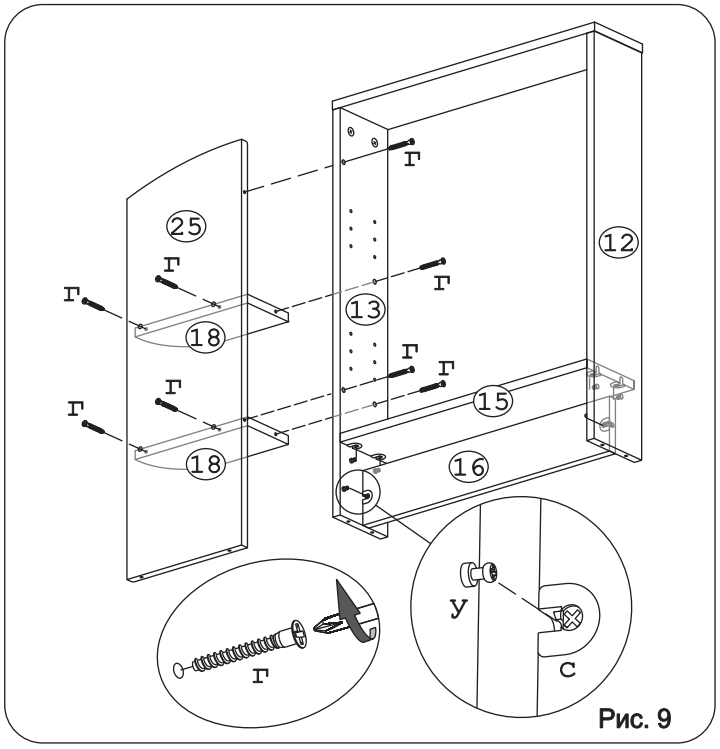

Рис. 9

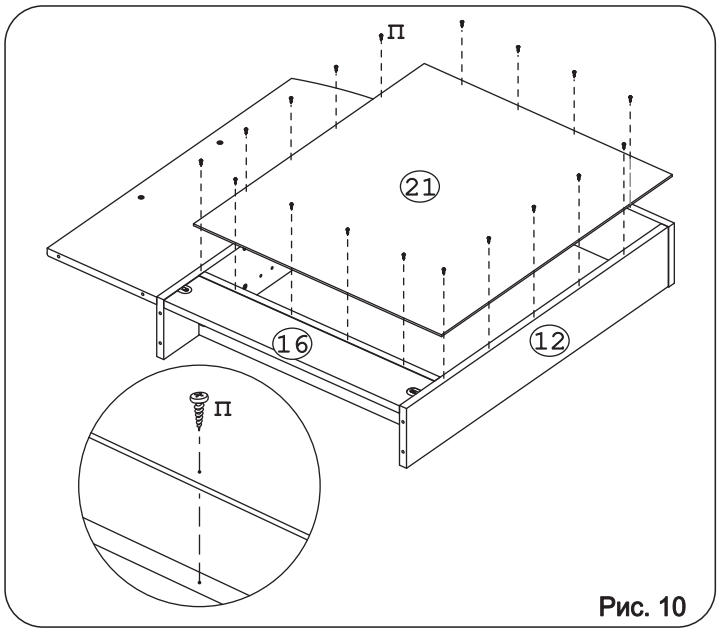

Рис. 10

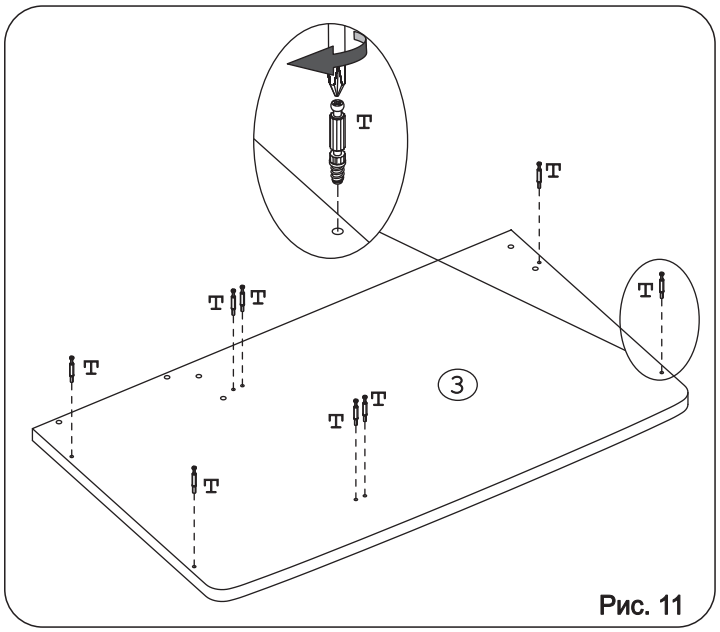

Рис. 11

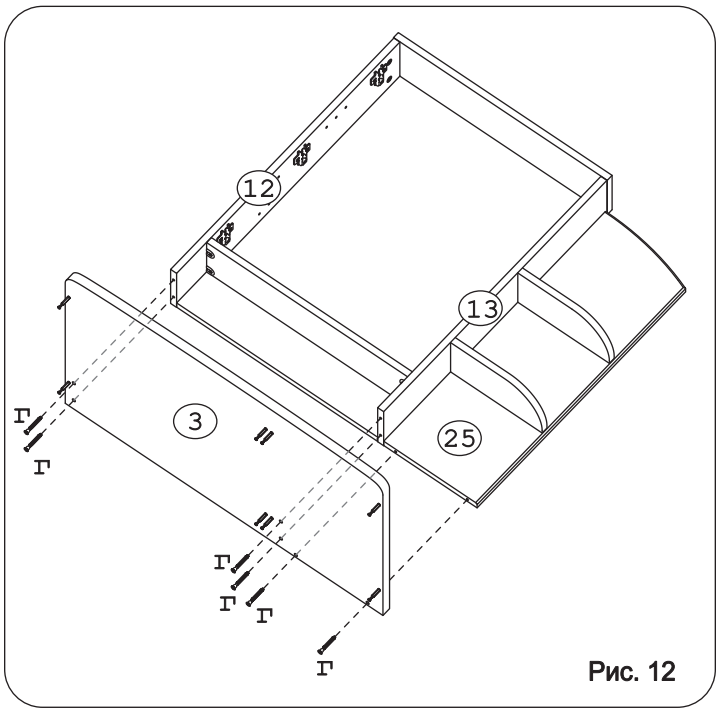

Рис. 12

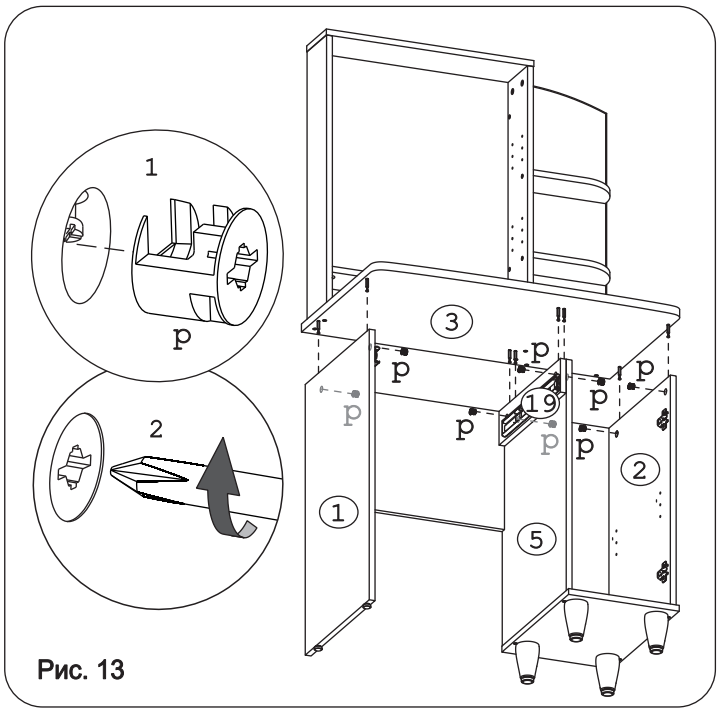

Рис. 13

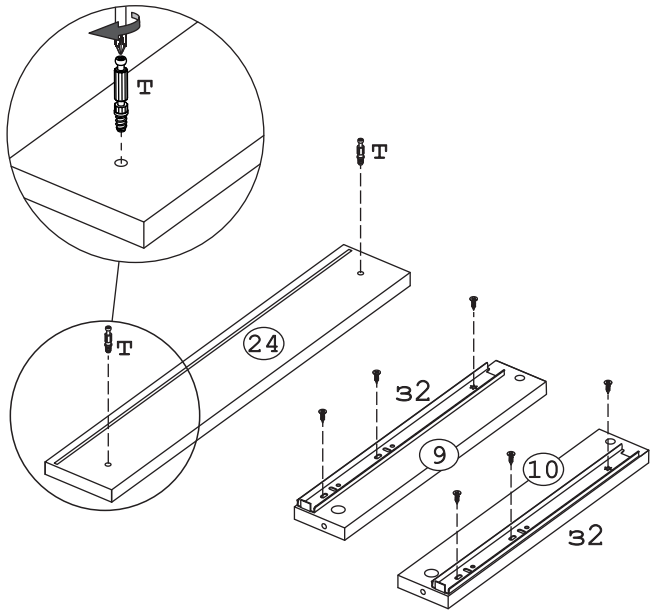


Рис. 14

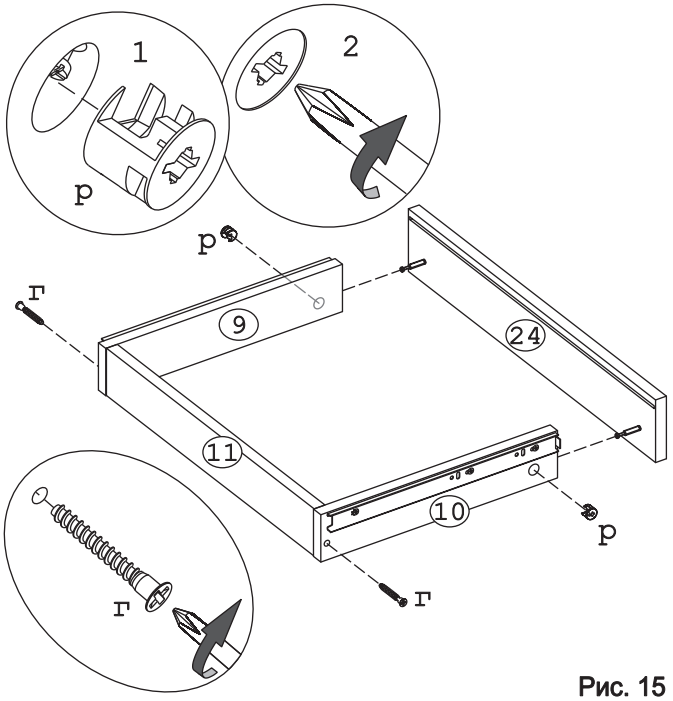


Рис. 15

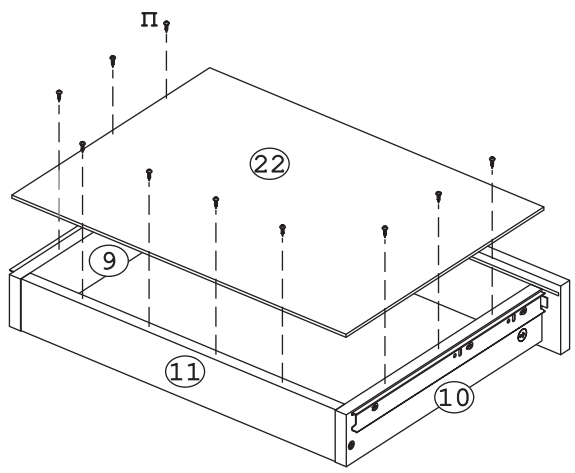


Рис. 16

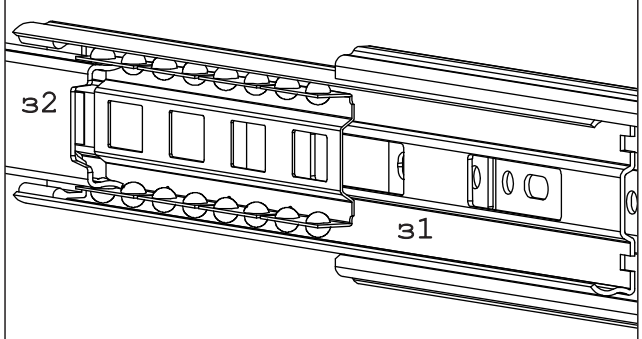


**Внимание!**

**При установке ящика убедитесь, что направляющая з2 установлена в сепаратор с шариками направляющей з1.**

Рис. 17

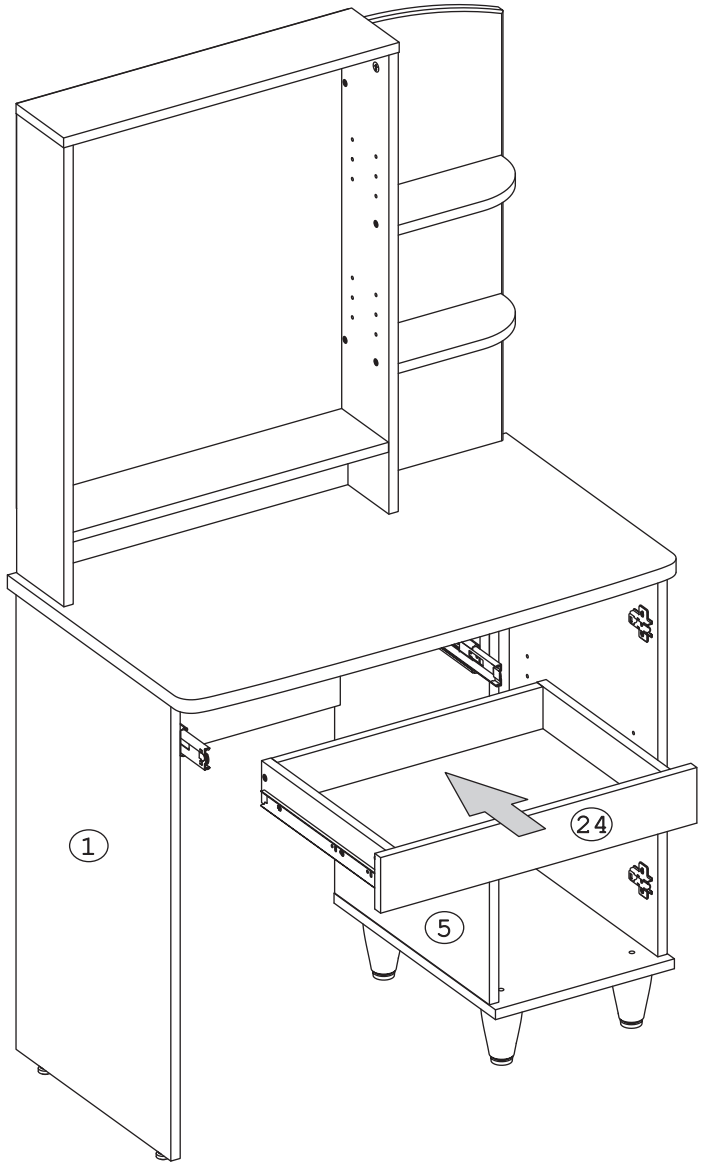


Рис. 18

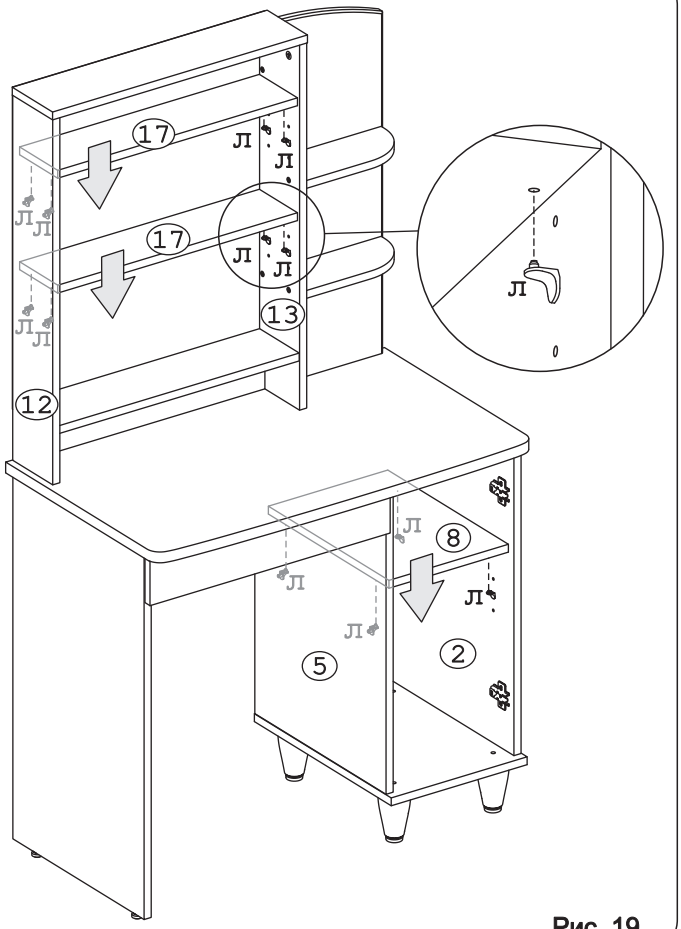


Рис. 19

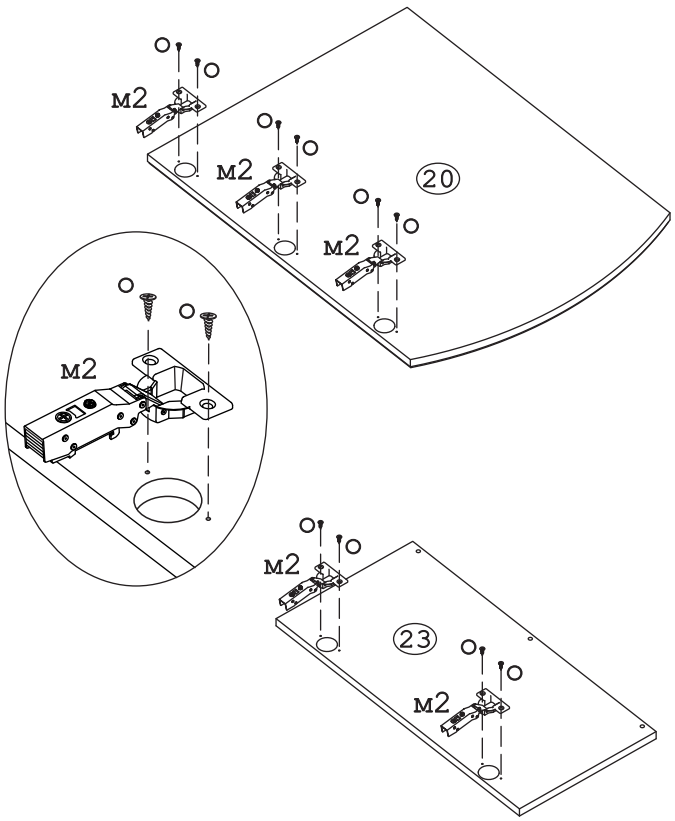


Рис. 20

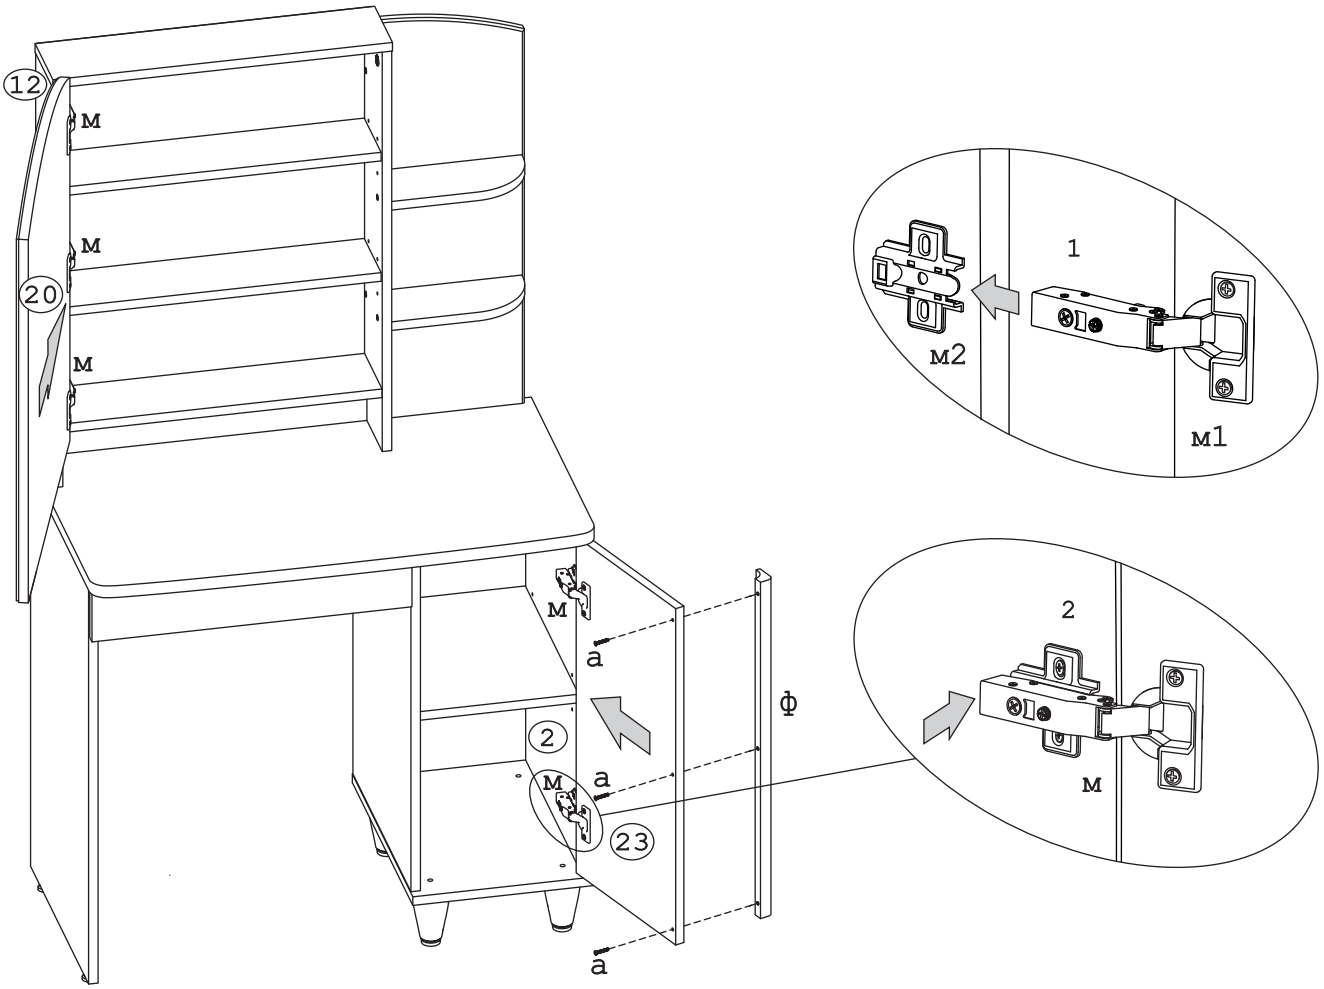


Рис. 21