



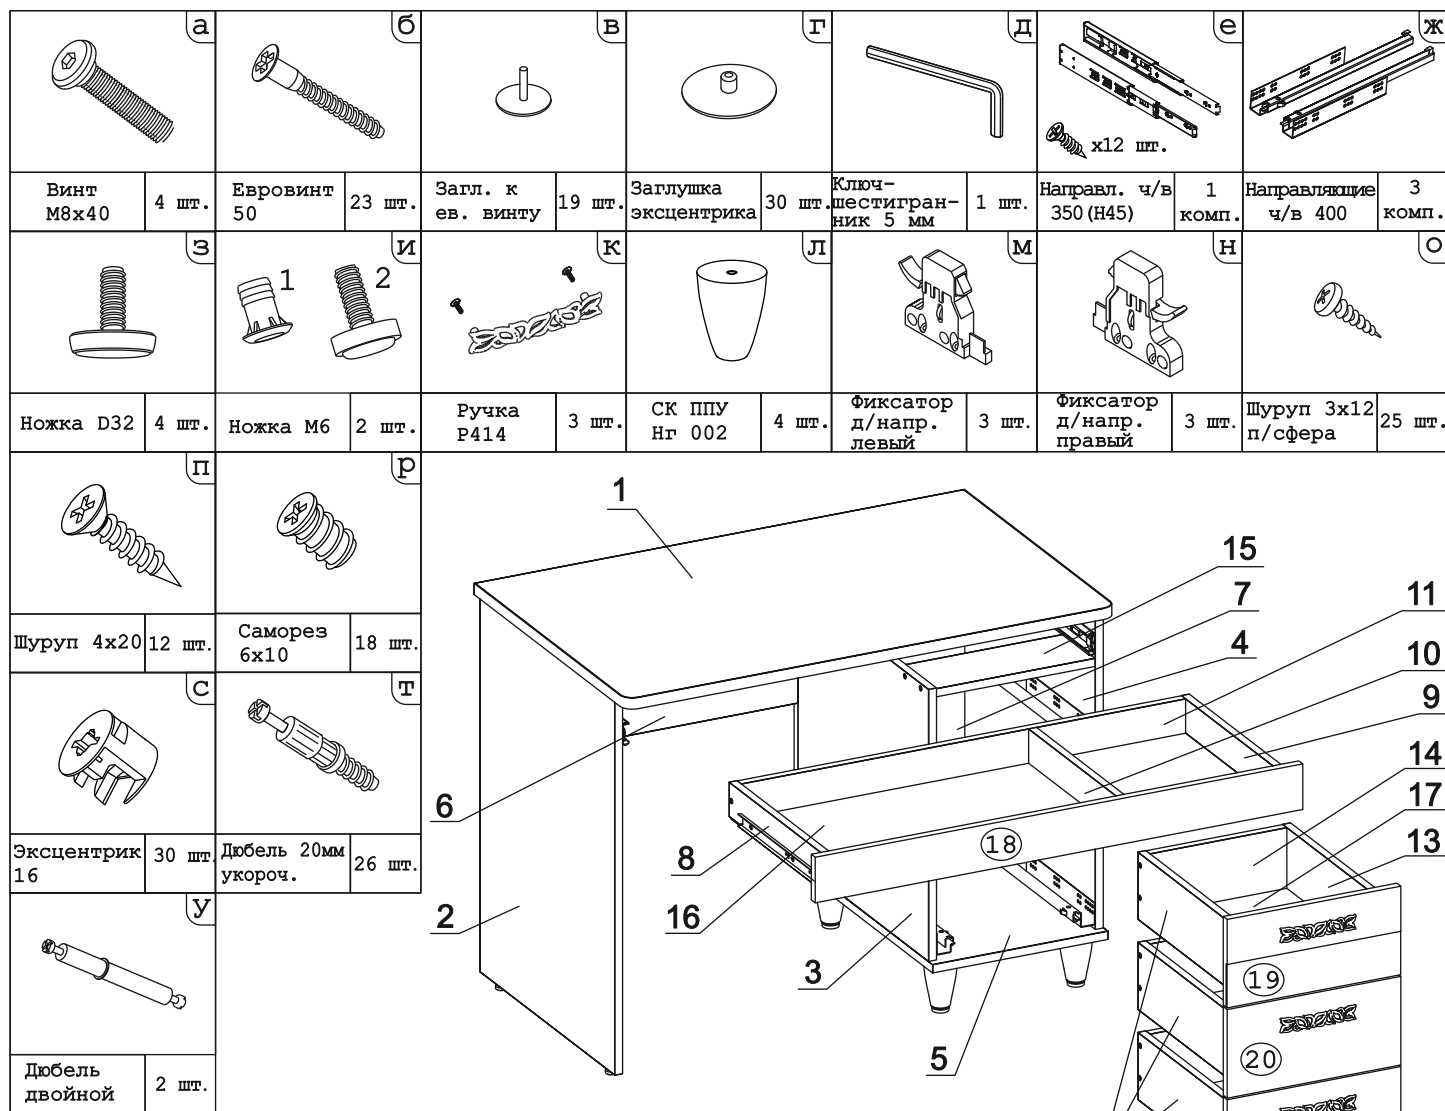




Наименование деталей

1. Крышка стола	1000x620	1 шт.
2. Боковина левая	738x550	1 шт.
3. Боковина тумбы лев.	537x533	1 шт.
4. Боковина тумбы пр.	632x550	1 шт.
5. Основание тумбы	568x358	1 шт.
6. Ригель	624x320	1 шт.
7. Стенка	632x340	1 шт.
8. Боковина ящика лев.	391x68	1 шт.
9. Боковина ящика пр.	391x68	1 шт.
10. Перегородка	374x68	1 шт.
11. Стенка ящика	906x68	1 шт.
12. Боковина ящика лев.	391x133	3 шт.
13. Боковина ящика пр.	391x133	3 шт.
14. Стенка ящика	279x120	3 шт.
15. Полка	324x128	1 шт.
16. Дно ящика ДВПО	934x395	1 шт.
17. Дно ящика ДВПО	395x292	3 шт.
18. Фасад ящика МДФ	994x90	1 шт.
19. Фасад ящика МДФ ДР	354x175	1 шт.
20. Фасад ящика МДФ	354x175	2 шт.

При комплектации изделия надстройкой 92.27 перед установкой крышки стола (деталь №1), необходимо предварительно досверлить глухие отверстия $\varnothing 8 \times 18$ насквозь, сверлом $\varnothing 8$ мм. Крышку стола устанавливать вместе с надстройкой.

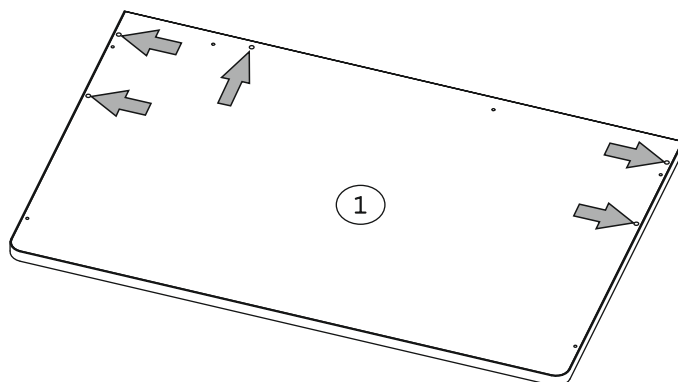

Перед началом сборки необходимо разъединить полновыкатные направляющие. Для этого максимально раздвинуть направляющую и нажать на пластиковый фиксатор. Далее выдвинуть внутреннюю часть из внешней.

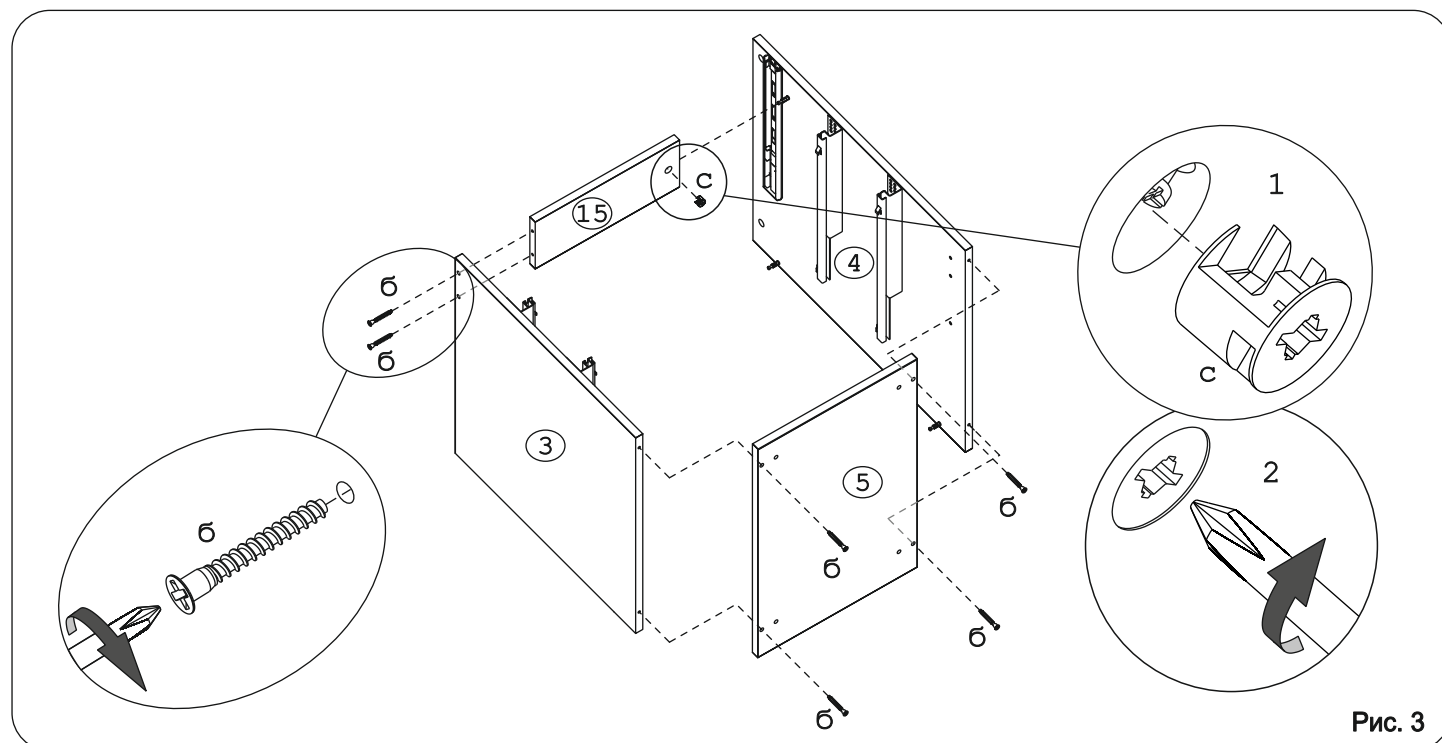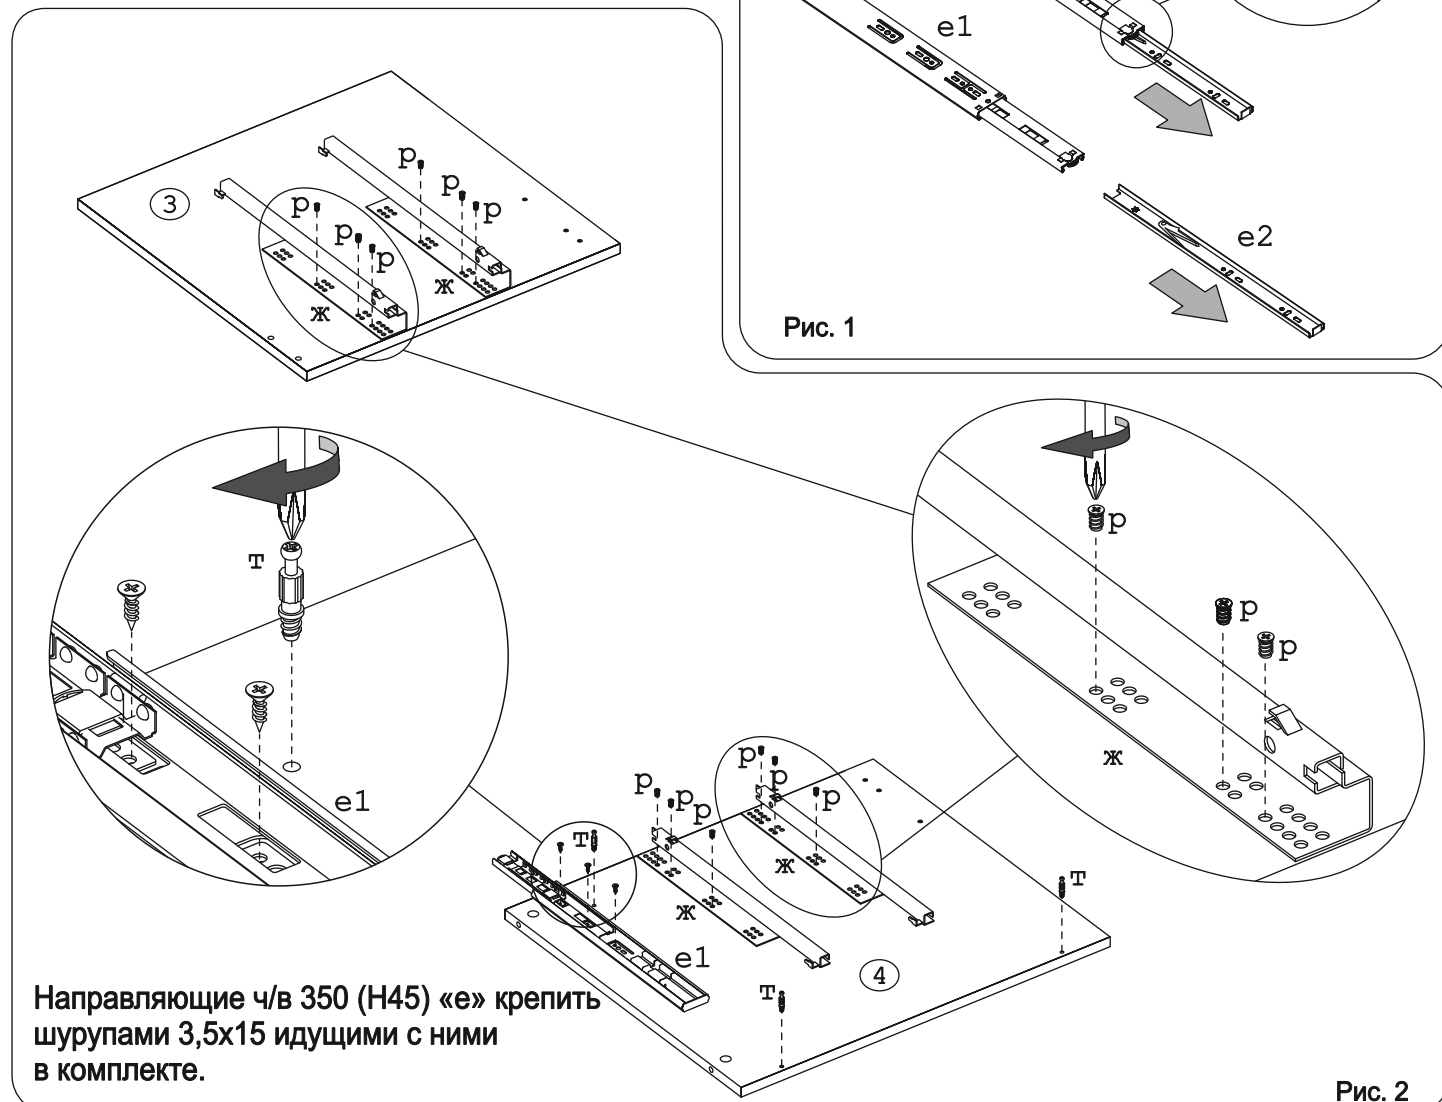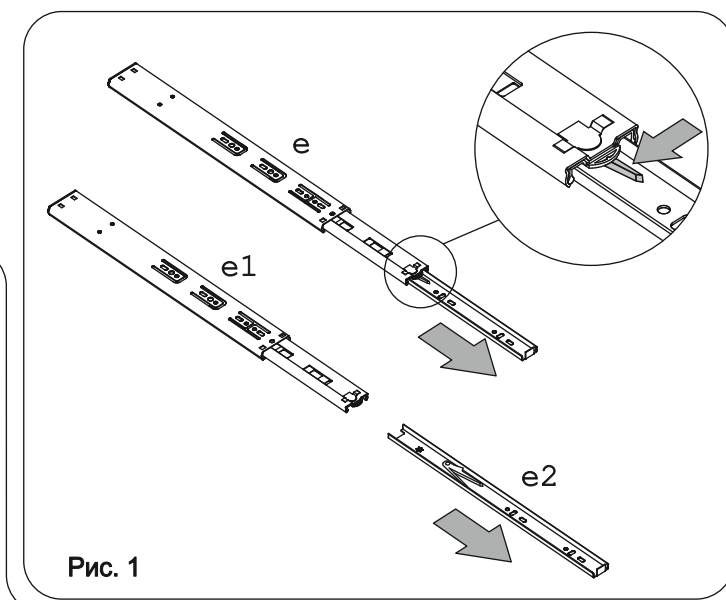

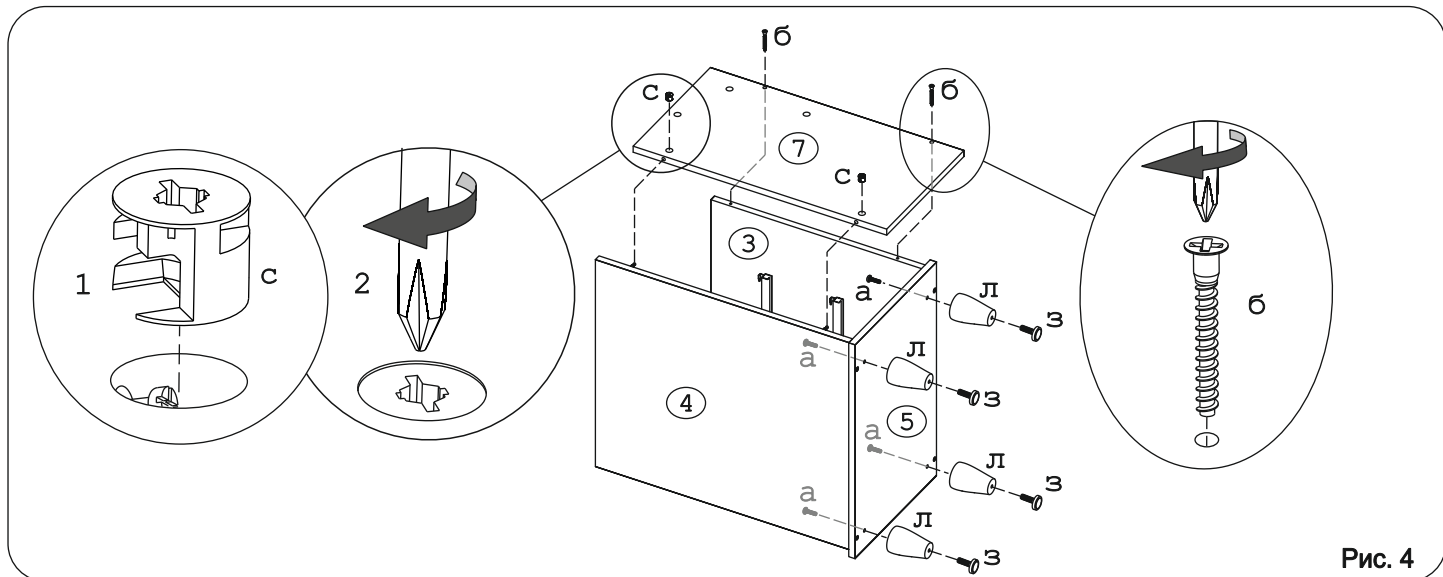


Рис. 4

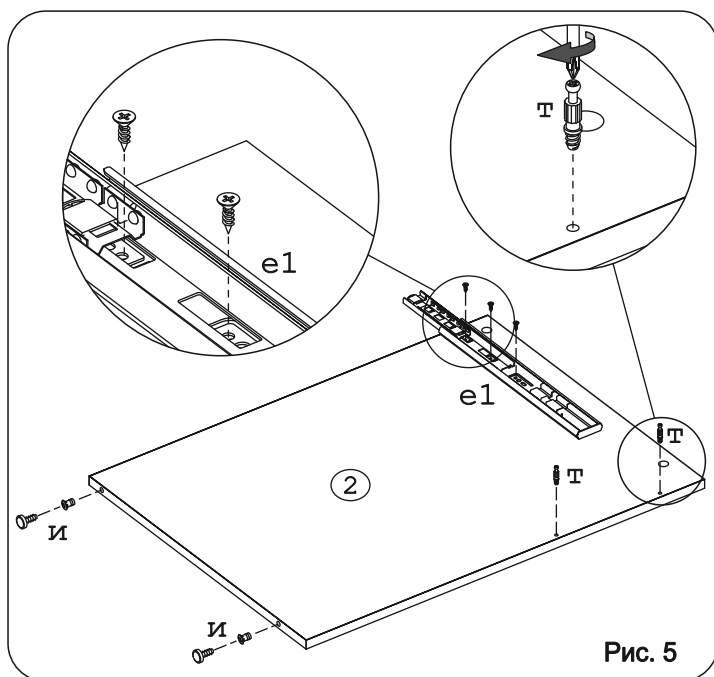


Рис. 5

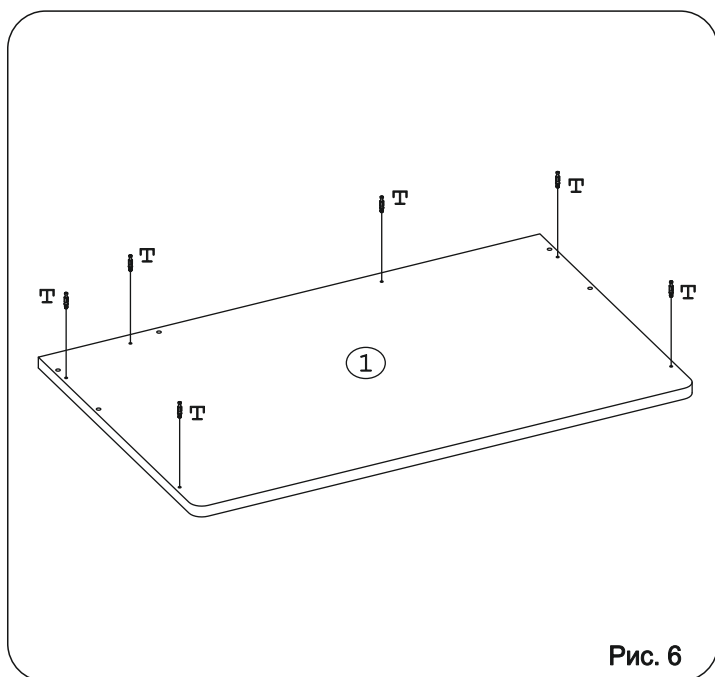


Рис. 6

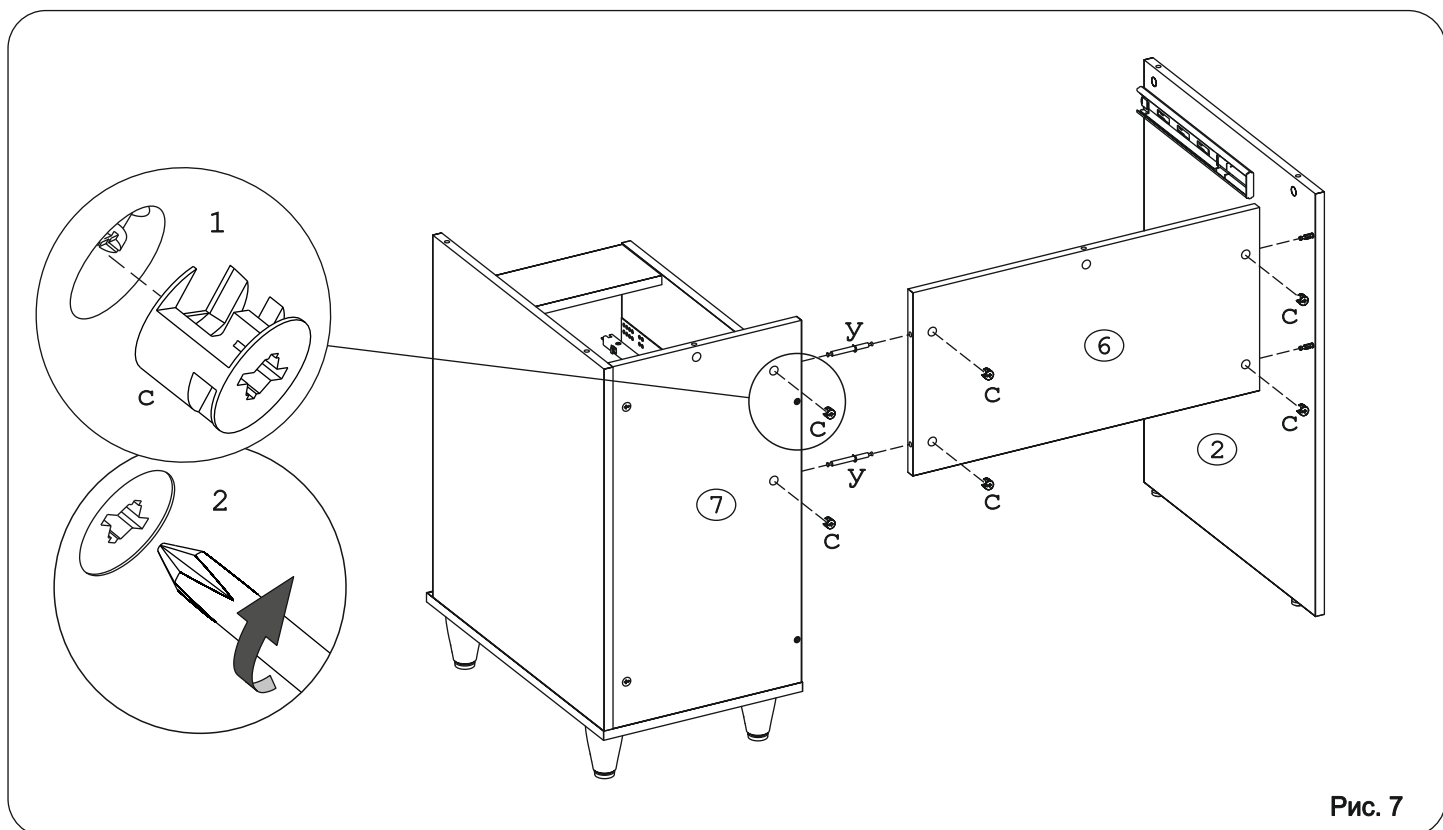


Рис. 7

При комплектации изделия надстройкой 92.27
установить надстройку на крышку стола №1



Рис. 8

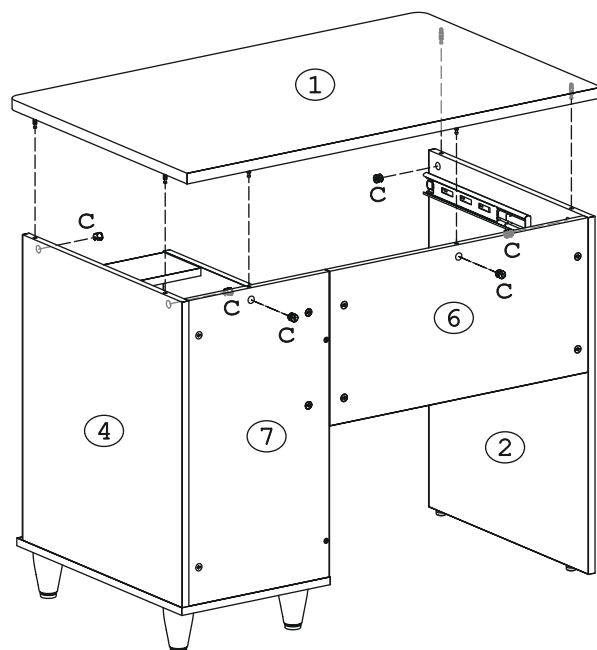
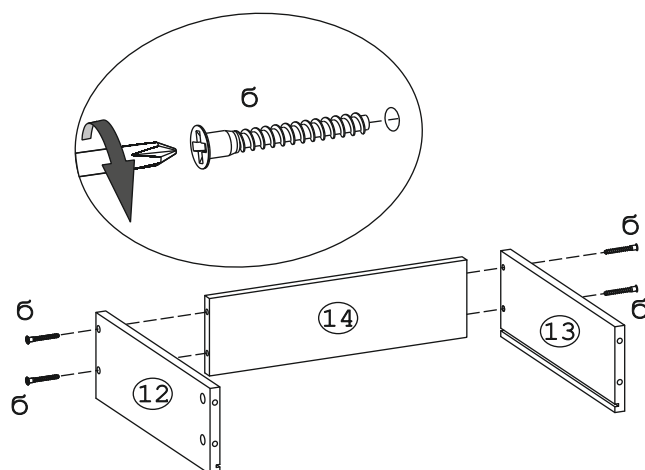
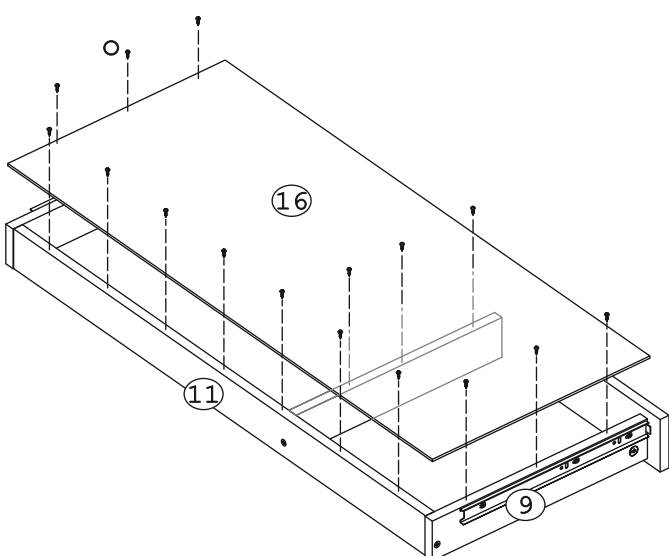
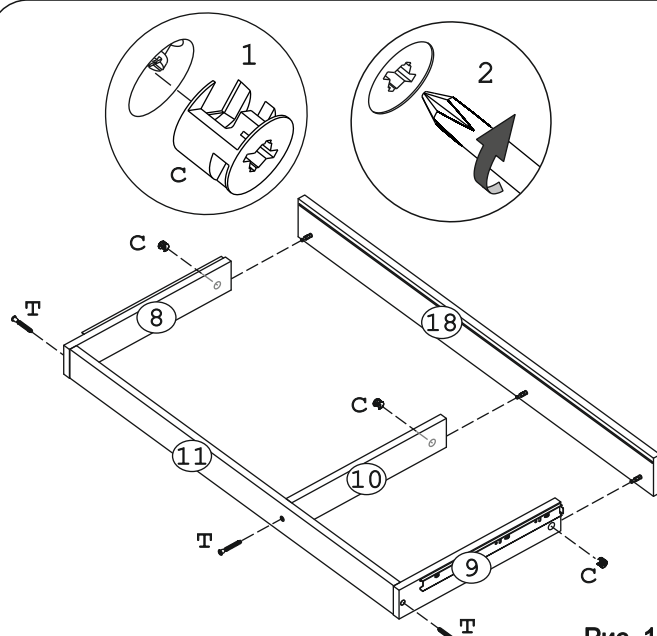
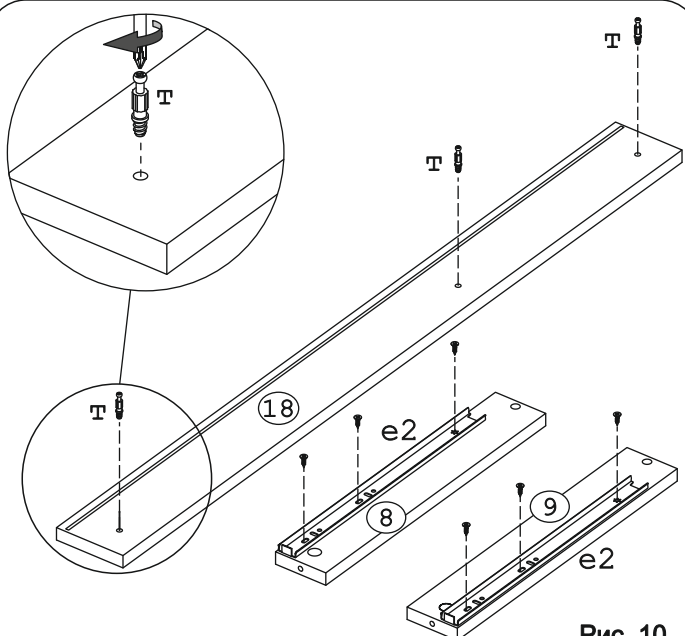
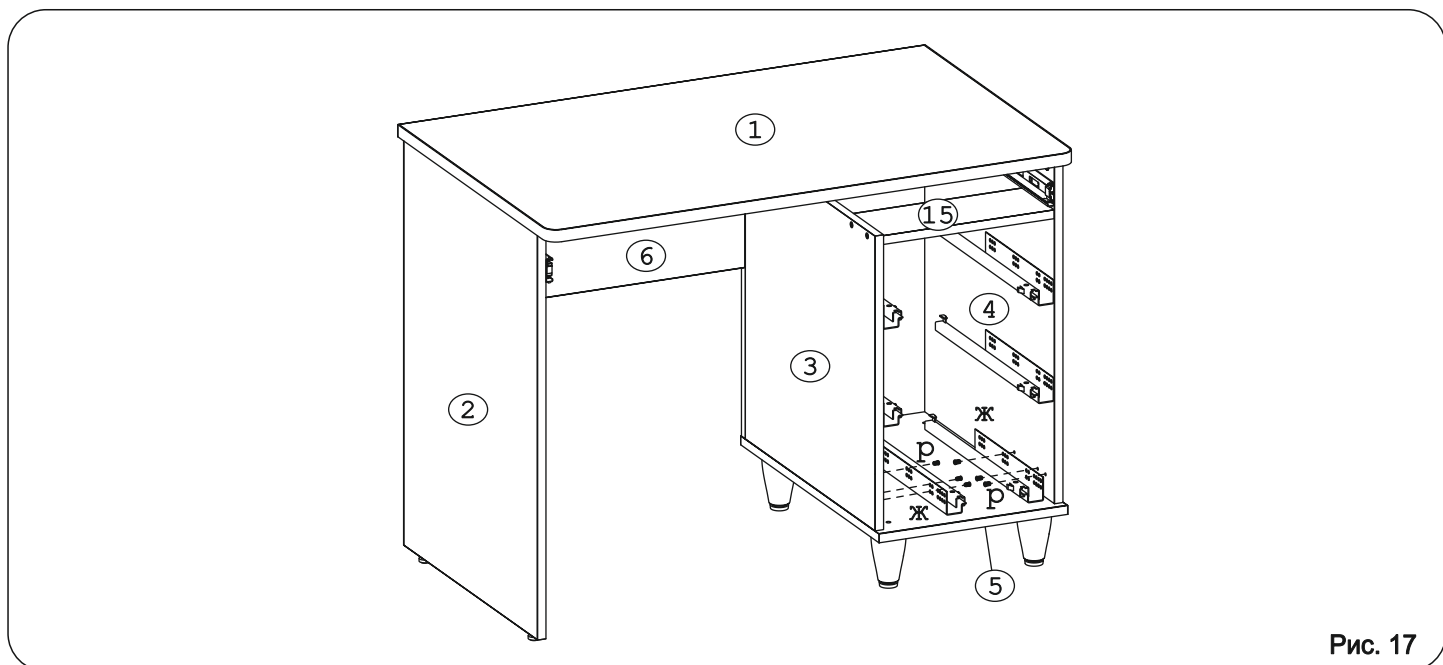
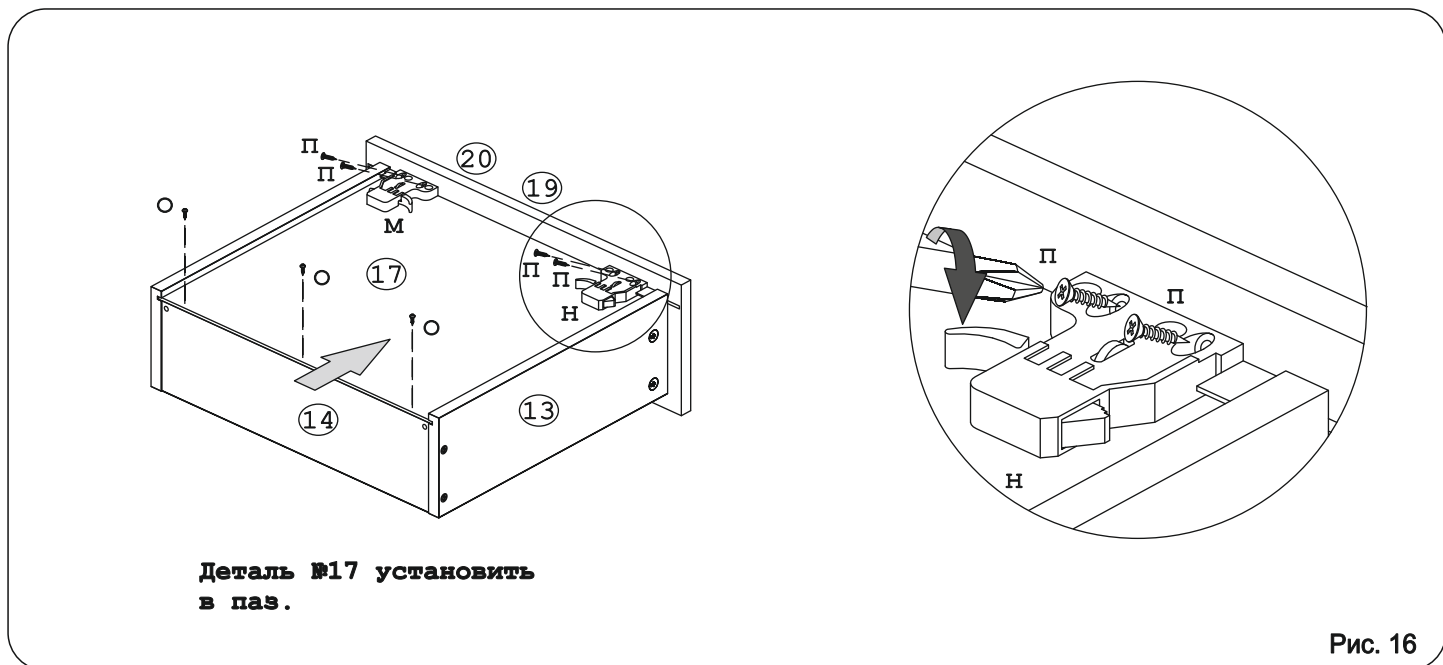
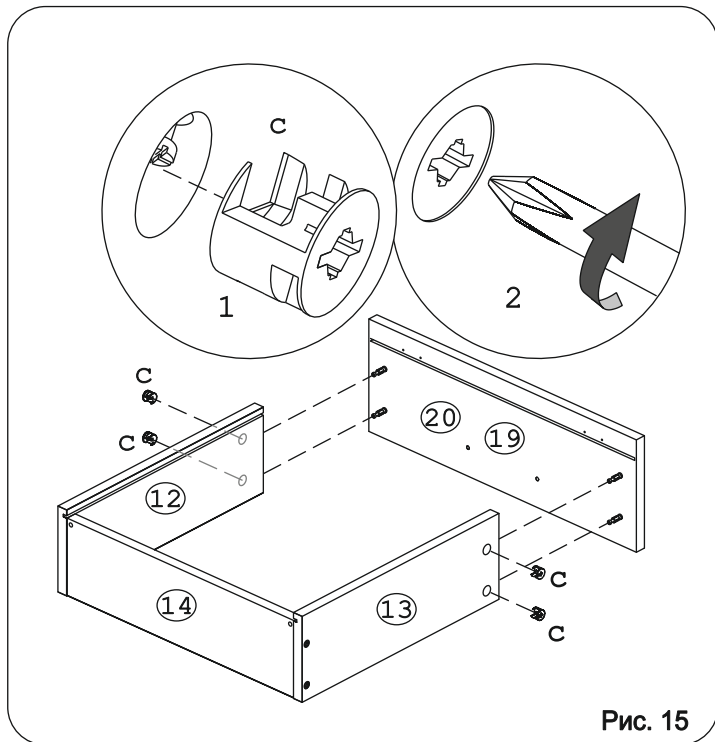
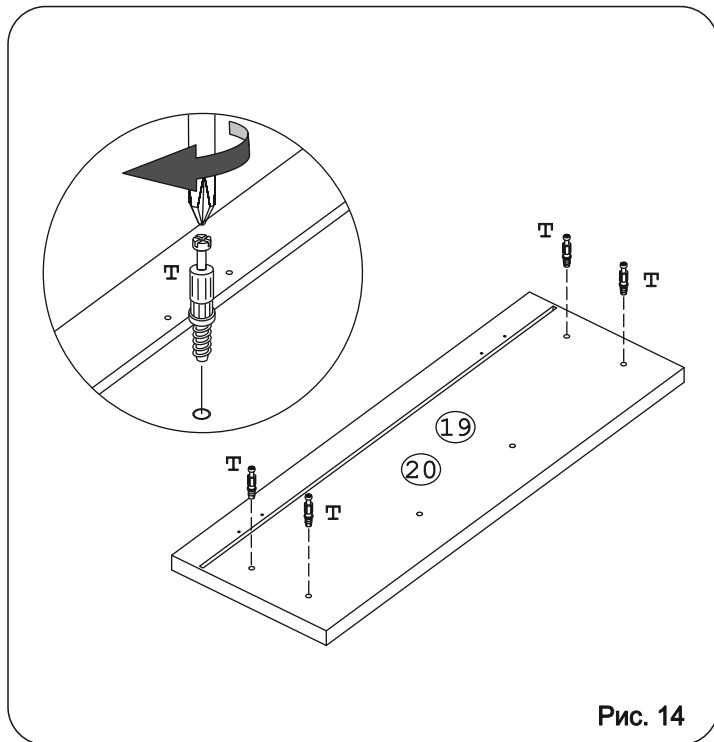


Рис. 9





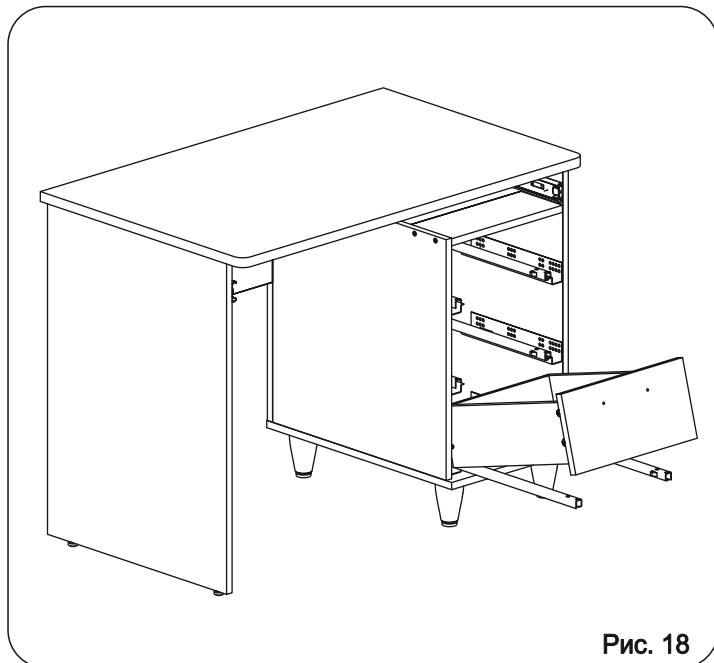


Рис. 18

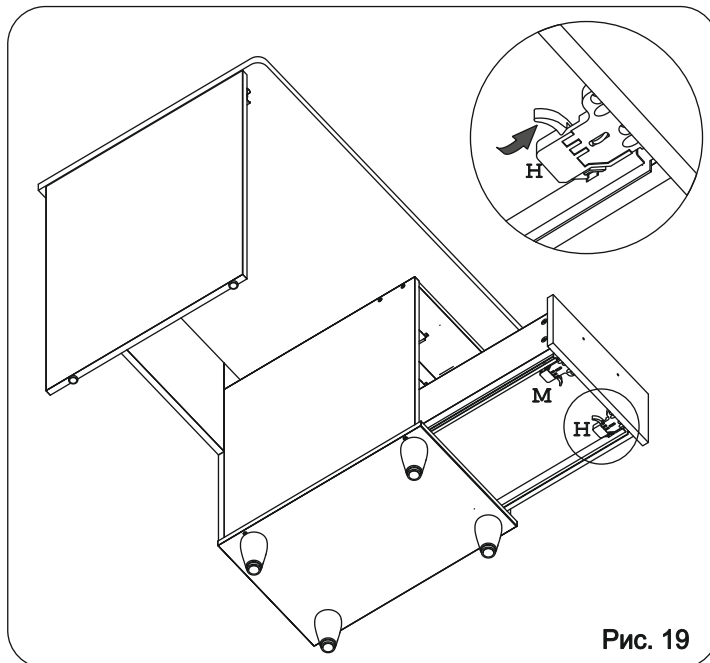


Рис. 19

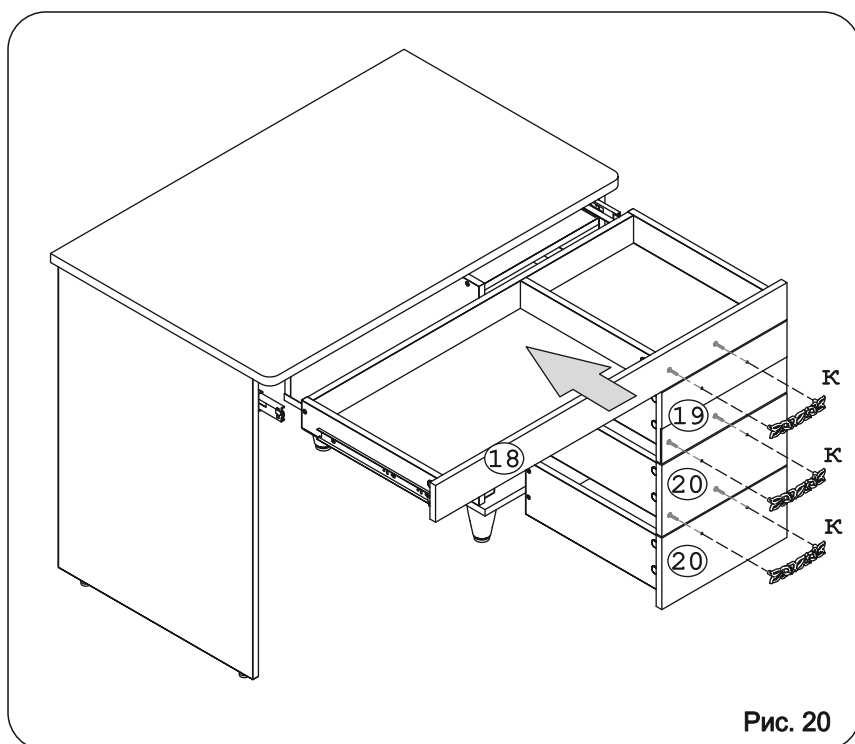


Рис. 20

Внимание!

При установке верхнего ящика убедитесь, что направляющая e2 установлена в сепаратор с шариками направляющей e1.

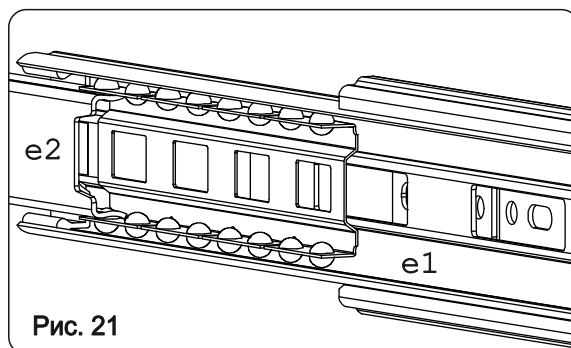


Рис. 21

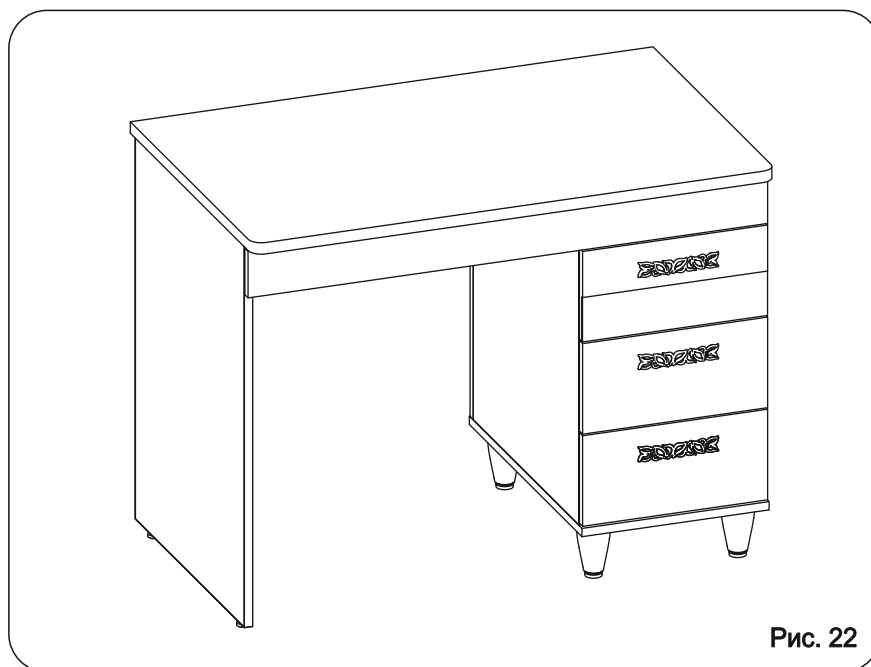


Рис. 22