

Наименование деталей


1. Крышка стола 1500×900
2. Боковина стола 710×710
3. Боковина стола 710×596
4. Панель лицевая 1354×420

- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.

Фурнитура

1. Ножка М6
2. Эксцентрик 16
3. Эксцентрик 22
4. Дюбель 30мм
5. Заглушка эксцентрика
6. Розетка каб. канала

- 4 шт.
- 4 шт.
- 5 шт.
- 9 шт.
- 9 шт.
- 1 шт.

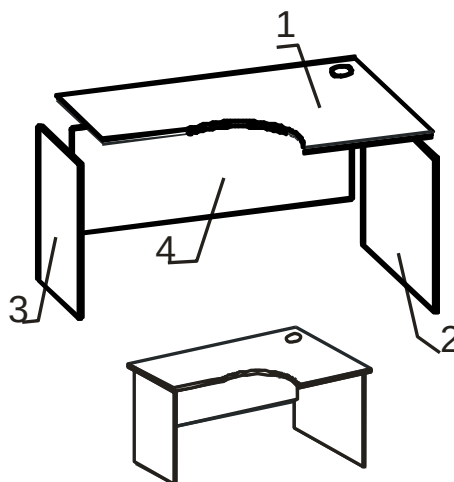

СБОРКА

1. Установить регулируемые мебельные опоры М6 на боковины стола (детали № 2, 3);
2. Установить на крышку стола (деталь № 1) и боковинах стола (детали № 2, № 3) дюбель металлической эксцентриковой стяжки;
3. Боковины стола (детали № 2, № 3) соединить с лицевой панелью (деталь № 4) с помощью эксцентриков на 16мм;
4. Соединить крышку стола (деталь № 1) с собранным каркасом с помощью стяжек эксцентриковых на 22 мм.