


## Наименование детали

|      |                              |       |
|------|------------------------------|-------|
| 1.   | Крышка тумбы 450×404         | 1 шт. |
| 2.   | Основание тумбы 427×404      | 1 шт. |
| 3/5. | Боковина тумбы 428×425       | 2 шт. |
| 4.   | Фасад ящика 400×144          | 2 шт. |
| 6.   | Фасад ящика с замком 400×144 | 1 шт. |
| 7.   | Дно ящика ДВП 405×341        | 3 шт. |
| 8.   | Стенка тумбы ДВП 440×379     | 1 шт. |

## Фурнитура

|     |                                                               |          |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------|
| 1.  | Колесо меб.пласт.                                             | 4 шт.    |
| 2.  | Ручка P172(для 61.47, 63.47);<br>Ручка P213(для 62.47, 64.47) | 3 шт.    |
| 3.  | Шайба 12×4 пл                                                 | 6 шт.    |
| 4.  | Фолдинг 26                                                    | 3 шт.    |
| 5.  | Шуруп 3×12 п/сфера                                            | 14 шт.   |
| 6.  | Евровинт 50                                                   | 4 шт.    |
| 7.  | Направл.ролик.400мм                                           | 3 компл. |
| 8.  | Саморез 6×10                                                  | 12 шт.   |
| 9.  | Замок меб.квадр.А07                                           | 1 шт.    |
| 10. | Эксцентрика 16                                                | 4 шт.    |
| 11. | Эсцентрика 12                                                 | 6 шт.    |
| 12. | Дюбель 30 мм                                                  | 10 шт.   |
| 13. | L-упор 8 мм                                                   | 1 шт.    |
| 14. | Шуруп 4×16                                                    | 28 шт.   |
| 15. | Шуруп 3,5×20                                                  | 4 шт.    |

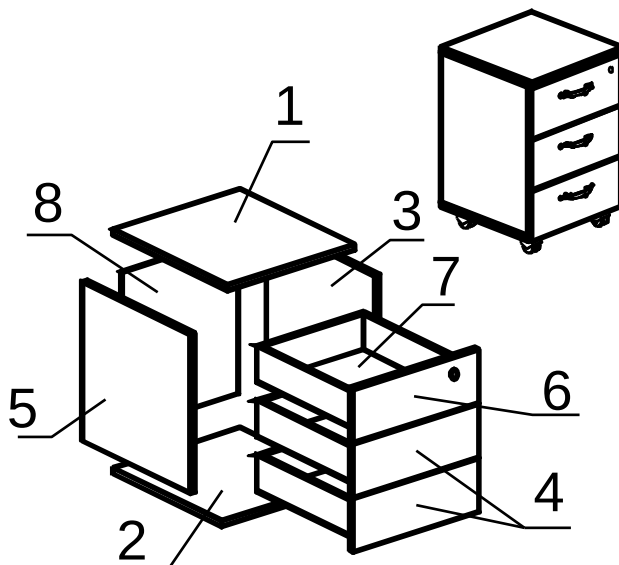

## Сборка

1. На деталь № 3,5 установить направляющие 400 мм колесиком вперед на саморез 6х10;
2. С помощью евровинтов прикрутить детали № 2, к деталям №5 и 3;
3. Вставить в паз стенку ДВП №8;
4. С помощью эксцентриковых стяжек 16мм соединить детали № 1,5 и 3;
5. С помощью шурупов 2,5х13 присоединить L-упор к детали №1
6. Установить колесную опору на деталь №2.

## СБОРКА ЯЩИКА

1. Соединить детали № 4,6 с Фолдингами Ф 026/200 ящика, при помощи гаек эксцентрика 12мм ;
2. Перевернуть ящик, наложить деталь № 7 (дно ящика ДВП) и с помощью шурупов установить роликовые направляющие, ДВП зафиксировать шурупами 3х12 к Фолдингу Ф 026/200 ящика;
3. Установить ручки на детали № 4 и 6;
4. Установить на деталь №6 замок мебельный с помощью шурупов 3,5х20;
5. Вставить ящики в корпус по роликовым направляющим.