


Наименование деталей

1.	Крышка тумбы 600х500	1 шт.
2.	Боковина левая тумбы 710х446	1 шт.
3.	Боковина правая тумбы 710х446	1 шт.
4.	Полка стационарная 426х368	1 шт.
5.	Полка стационарная 426х368	1 шт.
6.	Стенка тумбы 615х368	1 шт.
7.	Фасад ящика с замком 400х144	1 шт.
8.	Фасад ящика 400х144	2 шт.
9.	Дно ящика ДВП 405х341	3 шт.

Фурнитура

1.	Фолдинг 26	3 шт.
2.	Ножка М6	4 шт.
3.	Направл.ролик. 400 мм	3 компл.
4.	Ручка Р172(для 61.60, 63.60); Ручка Р213(для 62.60, 64.60)	3 шт.
5.	Саморез 6х10	12 шт.
6.	Эксцентрика 16	16 шт.
7.	Эксцентрика 12	6 шт.
8.	Заглушка эксцентрика	4 шт.
9.	Дюбель 30 мм	22 шт.
10.	Пластина СТУ	2 шт.
11.	Шайба 12х4 пл	6 шт.
12.	Шуруп 3,5х20	4 шт.
13.	Шуруп 3х12 п/сфера	14 шт.
14.	Шуруп 4х16	20 шт.
15.	Замок меб.квадр.А07	1 шт.
16.	Упор - L 8	1 шт.

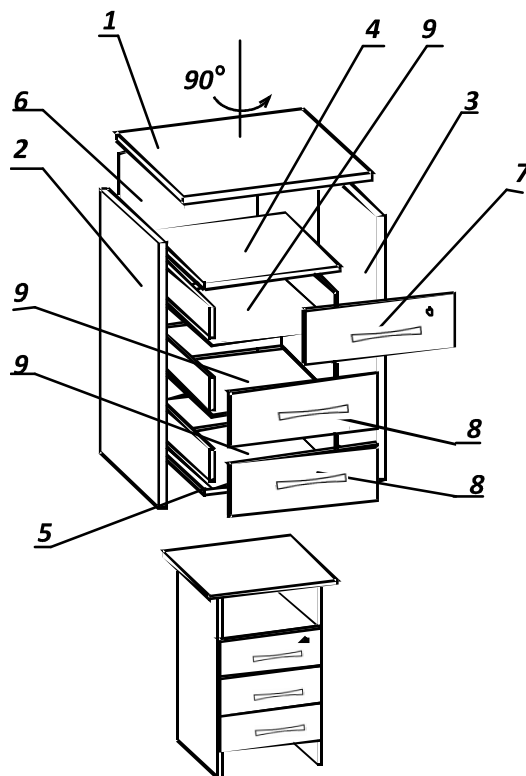

СБОРКА КОРПУСА

1. На деталь № 2,3 установить направляющие 400 мм колесиком вперед на саморез 6х10;
2. На деталь № 2, 3 установить регулируемые ножки М6;
3. С помощью эксцентриковых стяжек 16мм соединить детали № 2, 3, 4, 5 и 6;
4. С помощью эксцентриковых стяжек 16мм установить на детали № 2, 3 деталь № 1;
5. С помощью шурупов 3х12 присоединить L-упор к детали №4.

СБОРКА ЯЩИКА

1. Соединить детали № 4 с Фолдингами Ф 026/200 ящика, при помощи гаек эксцентрика 12мм ;
2. Перевернуть ящик, наложить деталь № 9 (дно ящика ДВП) и с помощью шурупов установить роликовые направляющие, ДВП зафиксировать шурупами 3х12 к Фолдингу Ф 026/200 ящика;
3. Установить ручки на детали № 7 и 8;
4. Установить на деталь №7 замок мебельный с помощью шурупов 3,5х20;
5. Вставить ящики в корпус по роликовым направляющим.