


Наименование деталей

1. Крышка 380x390	1 шт.
2. Основание 380x370	1 шт.
3. Боковина левая 1955x370	1 шт.
4. Боковина правая 1955x370	1 шт.
5. Полка стационарная 346x369	2 шт.
6. Полка вкладная 344x360	2 шт.
7. Стенка ДВП 1990x375	1 шт.

Фурнитура

1. Шуруп 3x12 п/сфера	28 шт.
2. Евровинт 50	8 шт.
3. Заглушка к ев.винту	4 шт.
4. Заглушка 6	4 шт.
5. Заглушка 10	4 шт.
6. Опора меб. регулир.	4 шт.
7. Эксцентрик VB-35M/16	8 шт.
8. Дюбель DU 321	8 шт.
9. П/д «дупло»	8 шт.
10. Стяжка 30мм	2 шт.
11. Ключ-шестигранник	1 шт.

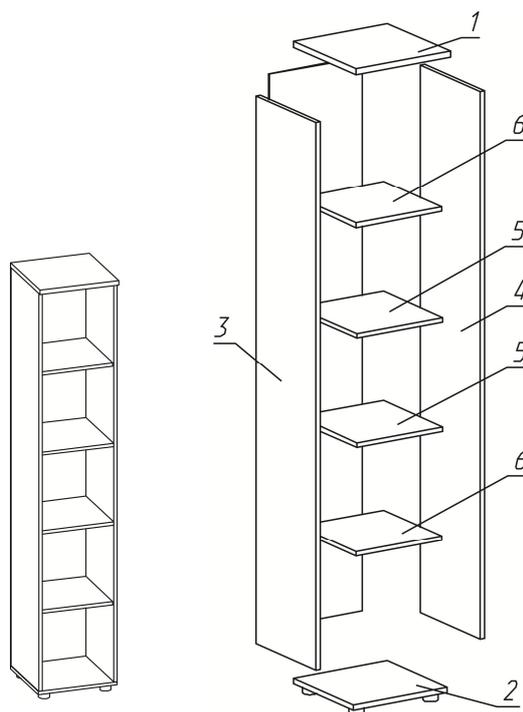

Внимание: Конструкция шкафа предусматривает возможность установки следующих комплектов дверей серии "Альфа ХХ.66", "Альфа ХХ.67", "Альфа ХХ.68", "Альфа ХХ.69", "Альфа ХХ.70".

Двери приобретаются покупателем отдельно и в стандартный комплект поставки шкафа не входят!

Сборка

Если установка дверей не предполагается, пропустите 1-й пункт.

1. Установить фурнитуру на детали:
 - петли на двери, закрепив их шурупами 4x16;
 - ответные планки петель на боковины (детали № 3, 4), закрепив их шурупами 4x16;
2. Установить на основание шкафа (деталь № 2) опоры регулируемые круглые;

Будьте внимательны при установке боковин! Не перепутайте верхнюю и нижнюю стороны!

Расстояние от крышки (деталь №1) до отверстий для крепления верхней полки (деталь №5) - 790 мм, а от основания (деталь №2) до отверстий для крепления нижней полки (деталь №5) - 774 мм.

3. Соединить при помощи евровинтов боковины шкафа (детали № 3,4) и основание (деталь № 2);
4. К боковинам шкафа (детали № 3, 4), собранного каркаса, присоединить крышку (деталь № 1) при помощи евровинтов;
5. К боковинам шкафа (детали № 3, 4), присоединить стационарные полки (деталь № 5) при помощи эксцентриковых стяжек;
6. Добиться равенства диагоналей собранного каркаса;
7. Закрепить при помощи шурупов 3x12 п/сфера стенку ДВП (деталь № 7), прибив ее к боковинам шкафа, основанию и крышке;
8. Установить шкаф в вертикальное положение;
9. Установить полкодержатели п/д "дупло" и полки (детали № 6);

Если установка дверей не предполагается, то сборка шкафа завершена.

Если шкаф будет с дверями, то:

10. Навесить двери;
11. Прикрепить к дверям ручки;
12. Отрегулировать положение дверей в вертикальной и горизонтальной плоскостях при помощи регулировочных и крепежных винтов.