



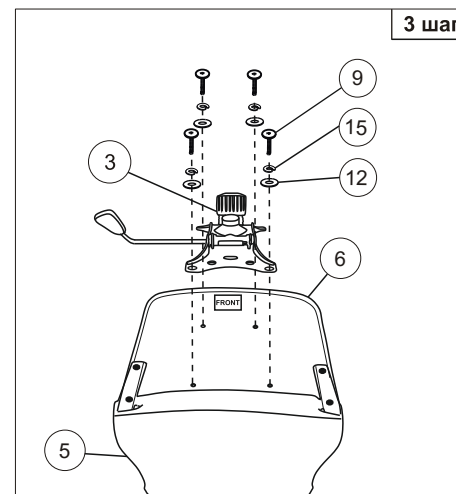
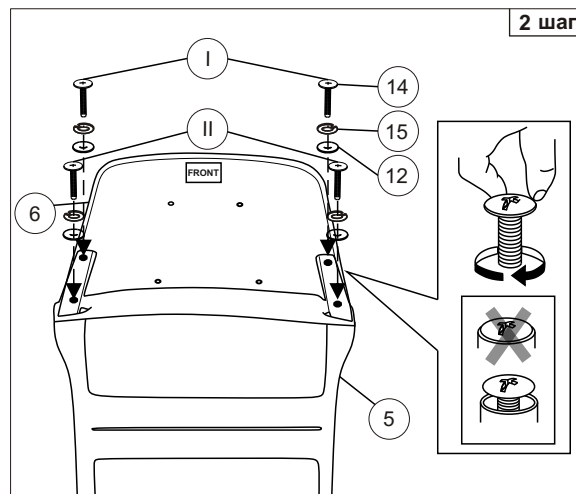
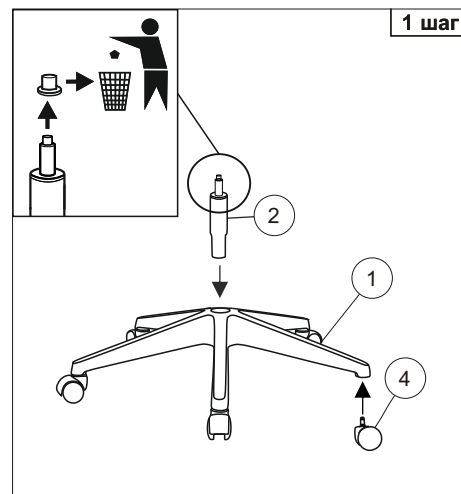



Инструкция по сборке офисного кресла (СН-607)

1  1 шт.	2  1 шт.	3  1 шт.	4  5 шт.	5  1 шт.	6  1 шт.	7  1 шт.	8  1 шт.	9  Винт М6х20 мм 4 шт.	10  Заглушка 4 шт.	11  Шайба 8 4 шт.	12  Шайба 6 8 шт.
--	---	---	---	---	--	---	---	--	--	---	---

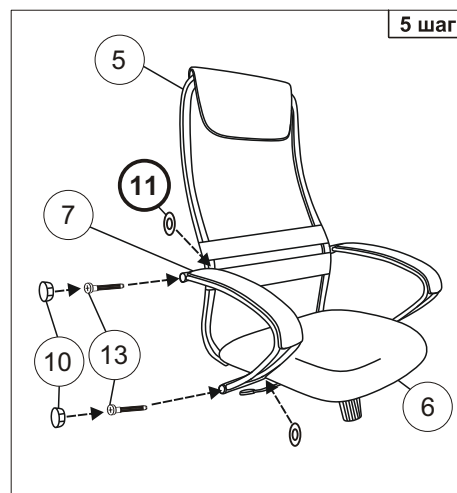

13  Винт М8х20 4 шт.	14  Винт М6х35 4 шт.	15  Шайба пруж. 6 8 шт.
--	--	---

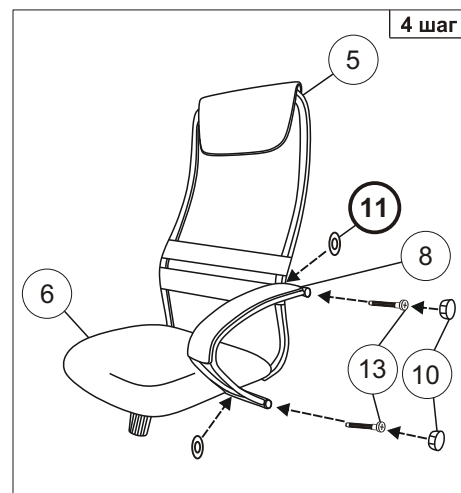

Примечание: Шаг 1. Снять защитный колпачок с газлифта, в случае его наличия. В шаге 2 сначала закрутить винты I, не затянув их до конца. Далее закрутить винты II до полной фиксации. После этого винты I закрутить до полной фиксации.
Шаг 4 - 5. Подложить металлические шайбы (позиция №10) под подлокотники.

Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона;
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 120 кг.
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставляйте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испробовать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.

Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.

Срок гарантии изделия 3 года.

Срок службы изделия 3 года.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.84046/21

Срок действия с 16.08.2021 по 15.08.2026

Более подробная информация об изделии находится на сайте www.buro.ru

Регулировки кресла

